

Galanz

ΨΥΓΕΙΟ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Αριθμός μοντέλου : BCD-88VN1-53H


Για να διασφαλίσετε την ορθή χρήση αυτής της συσκευής και την ασφάλειά σας,
διαβάστε πλήρως το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη λειτουργία της συσκευής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ονόματα των εξαρτημάτων	1
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να	2
Προειδοποιήσεις ασφαλείας	2
Οδηγίες εγκατάστασης	4
Οδηγίες λειτουργίας.....	4
Συσκευασία και μετακίνηση	5
Συντήρηση.....	5
Απόψυξη.....	6
Αποσύνδεση της συσκευής.....	6
Ειδοποιήσεις χρήστη.....	6
Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.....	7
Υποδείξεις και συμβουλές.....	8
Τεχνικά δεδομένα	11
Πληροφορίες για τα ινστιτούτα δοκιμών.....	11
Περιβαλλοντικές ανησυχίες.....	11
Προδιαγραφές και παράμετροι.....	12
Λίστα συσκευασίας.....	13

- Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τα προϊόντα μας και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε.
- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ακολουθήστε τις οδηγίες και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
- Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας στο εγχειρίδιο.
- Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, μην το επισκευάσετε μόνοι σας ή μην το παραδώσετε σε κέντρο εξυπηρέτησης πελατών που δεν είναι εξουσιοδοτημένο. Επικοινωνήστε με το τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

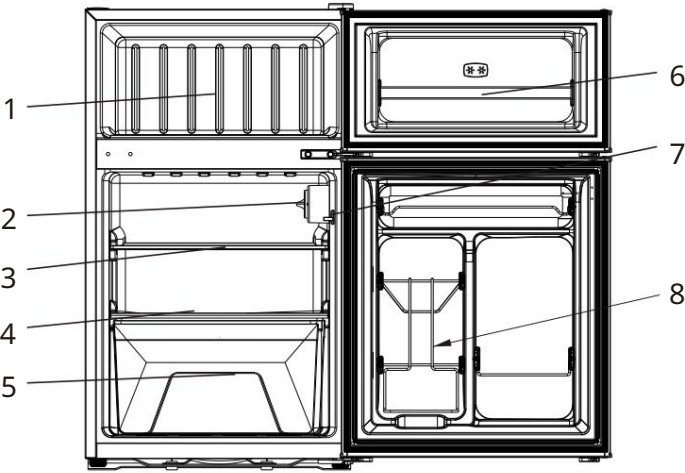

1. Θάλαμος κατάψυξης
2. Έλεγχος θερμοστάτη
3. Γυάλινο ράφι
4. Γυάλινο ράφι για πιο τραγανά λαχανικά
5. Ράβδος
6. Εσωτερικό φως
8. Χαλύβδινος σωλήνας

- Το ψυγείο-καταψύκτης που αγοράσατε ενδέχεται να είναι ένα βελτιωμένο μοντέλο, το οποίο ενδέχεται να μην είναι απολύτως συμβατό με αυτό το εγχειρίδιο. Ωστόσο, οι λειτουργίες και οι μέθοδοι λειτουργίας δεν θα έχουν αλλάξει.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το ψυγείο-καταψύκτη για πρώτη φορά, αφήστε το σε όρθια θέση για 24 ώρες πριν το συνδέσετε στην πρίζα. Αφαιρέστε τις αυτοκόλλητες ταινίες από τα συρτάρια, τα ράφια, τη θήκη αυγών και το πώμα του σωλήνα αποστράγγισης.
- Μην τραβάτε ή πιέζετε με δύναμη τα συρτάρια και τα ράφια κατά τη χρήση, σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά.
- Ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας όσο το δυνατόν υψηλότερα. Αυτό θα εξοικονομήσει ενέργεια.
- Μην ανοίγετε συνεχώς την πόρτα του ψυγείου εάν αυτό θα εμποδίσει την αποτελεσματική λειτουργία του.
- Παρακαλούμε να διατηρήσετε τον συνδυασμό συρταριών και ραφιών του ψυγείου-καταψύκτη σύμφωνα με τον αρχικό του σχεδιασμό.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ:



Λάβετε συμβουλές χρήσης, φυλλάδια, οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων, πληροφορίες σέρβις και επικοινωνίας: www.galanz.com.cn

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να διασφαλίσετε την προσωπική σας ασφάλεια, ακολουθήστε τα παρακάτω σημεία:

- Τα κυκλώματα του ψυγείου πρέπει να είναι μονωμένα. Η διατομή του καλωδίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,75 mm. Το φις πρέπει να έχει δική του πρίζα, η οποία πρέπει να είναι γειωμένη, καθώς ο προσαρμογέας μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της πρίζας. 2.

Η τάση και η συχνότητα αυτού του προϊόντος πρέπει να είναι 220-240V;50Hz. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σταθμό συντήρησης ή τον αντιπρόσωπο εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.
- Διακόψτε την παροχή ρεύματος μόνο τραβώντας το φις από την πρίζα απευθείας, αλλά όχι από το καλώδιο.
- Μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν επιβλεφθεί ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 6.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Διατηρείτε το άνοιγμα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην εντοιχισμένη κατασκευή, απαλλαγμένο από εμπόδια.
- Πριν πετάξετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη.
- Αφαιρέστε τις πόρτες, -
Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα μέσα. 9.

Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτήν τη συσκευή. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, - αγροτικές και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα, - περιβάλλοντα τύπου πανδοχείου, - εστίαση και παρόμοιες εφαρμογές εκτός λιανικής πώλησης.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής. 11.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχιζόμενη συσκευή.

Επιτρέπεται η φόρτωση και η εκφόρτωση ψυκτικών συσκευών σε παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών.

- Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, ακολουθήστε τις ακόλουθες οδηγίες: -Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποχέτευσης.
- Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που είναι συνδεδεμένο σε μια παροχή νερού εάν δεν έχει ληφθεί νερό για 5 ημέρες.
- Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή να στάζουν πάνω τους.
- Οι θήκες κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλες για την αποθήκευση προκατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και την παρασκευή παγοκύβων.
- Τα διαμερίσματα ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
- Εάν η ψυκτική συσκευή παραμένει άδεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε την, αποψύξτε την, καθαρίστε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή υποστεί ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

- Όταν υπάρχει διαρροή αερίου από τη φιάλη του, μην τραβάτε το φις, είτε προς τα έξω είτε προς τα μέσα, γιατί μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες και καταστροφές πυρκαγιάς.
- Μην πιτσιλίζετε νερό στο πίσω μέρος της συσκευής, καθώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή ηλεκτροπληξία.
 - Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά όπως αιθέρα, βενζόλιο, υγραέριο, κόλλα κ.λπ. στο ψυγείο.
 - Μην τοποθετείτε εμφιαλωμένα ποτά στην κατάψυξη, για να μην σπάσουν.
 - Είναι καλύτερο να μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή που είναι μαγνητικά, βαριά ή γεμάτα με νερό. Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην λειτουργούν σταθερά εάν εισέλθει νερό στο εσωτερικό. Μην αποθηκεύετε αντικείμενα που είναι δαπανηρά ή ευαίσθητα στη θερμοκρασία και σε άλλες συνθήκες, π.χ. ορός, βακτηρίνη κ.λπ.
 - Το ψυκτικό μέσο αυτού του προϊόντος είναι το R600a, το οποίο είναι εύφλεκτο. Γι' αυτό, βεβαιωθείτε ότι δεν θα προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα ψύξης κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση.
 - ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν ως αδιαχώριστα αστικά απόβλητα. Η συλλογή αυτών των αποβλήτων είναι απαραίτητη ξεχωριστά για ειδική επεξεργασία.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται σε μια εντελώς επίπεδη επιφάνεια μεταξύ κάθε πλευράς της συσκευής και του τοίχου και να αφήνεται απόσταση 30 cm μεταξύ του πάνω μέρους της συσκευής και της οροφής.


2. Επιλέξτε ένα μέρος που δεν εκτίθεται σε ηλιακό φως, υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία , καθώς η υγρασία μπορεί να προκαλέσει λεκέδες.

3. Τραβήξτε έξω το κάτω πάνελ πριν από την εγκατάσταση.

4. Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί κυλώντας τα δύο πόδια της μπροστά από το κάτω μέρος όταν είναι ασταθής. Κυλώντας δεξιόστροφα μπορεί να ανυψώσει τη συσκευή. 5.

Η θέση της συσκευής πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη. Μια μη ασφαλής θέση μπορεί να προκαλέσει θόρυβο και κραδασμούς: (α) Ο θόρυβος μπορεί να αυξηθεί εάν το δάπεδο δεν είναι σταθερό. (β) Τοποθετήστε ένα σεντόνι κάτω από τη συσκευή για την εξάλειψη των εκπομπών θερμότητας εάν χρειάζεται να την τοποθετήσετε σε χαλί.

6. Βεβαιωθείτε ότι τα ρυθμιζόμενα πόδια είναι στερεωμένα στο πάτωμα και ρυθμίστε τη συσκευή με ελαφρά κλίση προς τα πίσω για να διατηρείτε τις πόρτες ερμητικά κλειστές.

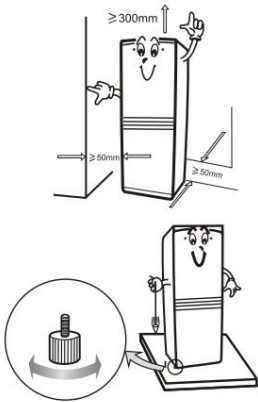

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιος χώρος ανάμεσα στα αντικείμενα στο εσωτερικό για την κυκλοφορία του αέρα.

2. Τα τρόφιμα πρέπει να φυλάσσονται σε σφραγισμένη συσκευασία για να μην στεγνώσουν ή να μην αφήσουν μυρωδιά.

3. Τα ζεστά τρόφιμα πρέπει να κρύνουν πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Διαφορετικά, η εσωτερική θερμοκρασία και η κατανάλωση ηλεκτρονικών θα αυξηθούν.


4. Η μείωση της συχνότητας ανοίγματος της πόρτας μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά την κατανάλωση ηλεκτρονικών.

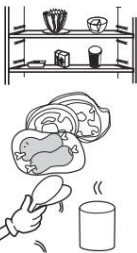

Προειδοποίηση Μην χρησιμοποιείτε κανένα ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο εσωτερικό της συσκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

The temperature of refrigerator can be controlled manually by the knob. However, the number shown on the knob does not directly represent the temperature. Instead, the larger the number is, the lower the interior temperature will be. 0 stands for off. Turn the knob to state 4 when it is normal used, turn it to the state during 4-7 if a lower interior temperature is required; contrarily, to the state during 4-1, when a higher one is needed.

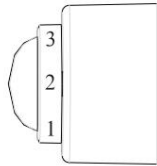


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

1. Αποσυσκευασία, επανασυσκευασία και μεταφορά Παρακαλούμε να θυμάστε τη θέση κάθε εξαρτήματος της συσκευής κατά την αποσυσκευασία, την επανασυσκευασία του προϊόντος και τον προσεκτικό έλεγχο πριν από τη μεταφορά.



2. Μην σηκώνετε ή τραβάτε την πόρτα ή τη λαβή της πόρτας κατά τη μεταφορά. 3.

Κατά τη μετακίνηση, η συσκευή δεν πρέπει να έχει κλίση μεγαλύτερη από 45 μοίρες (η γωνία προς την κατακόρυφη κατεύθυνση). Αποφύγετε τους ισχυρούς κραδασμούς και τα χτυπήματα.

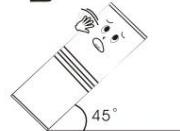

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή πρέπει να συντηρείται και να καθαρίζεται συχνά. Για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε να βγάξετε το φιν από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. 1.

Συντήρηση εσωτερικού

χώρου Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με καθαρό νερό ή ουδέτερο γαλάζιο. Σκουπίστε το με καθαρό νερό και σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί. 2.

Συντήρηση της φλάντζας της πόρτας

Είναι εύκολο να καταστραφούν οι φλάντζες της πόρτας εάν έχουν λεκέδες όπως λάδι, σάλτσα κλπ., επομένως είναι καλύτερο να τις καθαρίζετε προσεκτικά. 3.

Εξωτερική συντήρηση

Σκουπίστε τη σκόνη με ένα στεγνό πανί και καθαρίστε την με ουδέτερο μπλε χρώμα, εάν χρειάζεται. 4.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με βιδωτό φωτιστικό ή εσωτερικό φωτισμό LED μεγάλης διάρκειας. (Η βιδωτή λάμπα μπορεί να αντικατασταθεί από επαγγελματίες. Η λάμπα LED μακράς διάρκειας δεν αντικαθίσταται).

ΑΦΑΙΡΩ

Ο έντονος παγετός θα επηρεάσει την ψύξη της συσκευής και θα αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, απαιτείται απόψυξη καθώς ο πάχος έχει πάχος έως και 5 mm. Οι διαδικασίες της χειροκίνητης απόψυξης παρατίθενται ως εξής: αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από το διαμέρισμα, αφαιρέστε τα συρτάρια και τα ράφια, αποσυνδέστε το ηλεκτρονικό καλώδιο τροφοδοσίας, ανοίξτε τις πόρτες και περιμένετε να ξεπαγώσει, σκουπίστε το νερό με στεγνό πανί.



Μην χρησιμοποιείτε κανέναν άλλο εξοπλισμό ή μέθοδο για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης. Μπορεί να καταστρέψει το σύστημα ψύξης.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μετά από διακοπή ρεύματος, ακόμη και το καλοκαίρι, το ψυγείο μπορεί να αποθηκεύσει τρόφιμα κανονικά σε αρκετές ώρες.

1. Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Μετά από διακοπή ρεύματος, μην τοποθετείτε επιπλέον τρόφιμα στη συσκευή και μειώστε τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας. Ετοιμάστε πολλά παγωτά σε ένα δοχείο, εάν γνωρίζετε εκ των προτέρων τη διακοπή ρεύματος, και βάλτε το στο πάνω μέρος του ψυγείου.
2. Διακοπή κατά τη διάρκεια των διακοπών. Παρακαλούμε βγάλτε τα τρόφιμα που σαπίζουν εύκολα και τα τρόφιμα από το ψυγείο πριν από τις διακοπές. Μετά την επιβεβαίωση, κλείστε καλά την πόρτα. Εάν πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε όλα τα τρόφιμα και διακόψτε την παροχή ρεύματος. Μετά την απόψυξη, καθαρίστε την επένδυση της συσκευής, σκουπίστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή.
3. Διακοπή χρήσης. Εάν το ψυγείο πρόκειται να σταματήσει να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την πρίζα και καθαρίστε τη συσκευή. Η πόρτα πρέπει να παραμένει ανοιχτή για να αποφευχθεί η δυσάρεστη οσμή που προκαλείται από υπολείμματα φαγητού.



Προσοχή

Σε γενικές γραμμές, μην διακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση που επηρεαστεί η διάρκεια ζωής της. Αφού αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος, αφήστε την να λειτουργήσει για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την επαναλειτουργήσετε.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

1. Μην ρίχνετε νερό στο ψυγείο, καθώς αυτό θα προκαλέσει οξείδωση και δυσλειτουργία. Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, όπως το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, πρέπει να σκουπίζονται στεγνά.
2. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καθαριστικά όπως σαπούνι σε σκόνη, λειαντική σκόνη καθαρισμού, αλκαλικά καθαριστικά, χημικά πανιά, διαλυτικά, αλκοόλ, όξινα προϊόντα πετρελαίου και ζεστό νερό για τον καθαρισμό του ψυγείου, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο βαμμένο κάλυμμα και τα πλαστικά. 3. Οι μπουζούρες μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό πλαστικό εξάρτημα, γι' αυτό σκουπίστε το το συντομότερο δυνατό.
4. Παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω σημεία μετά τη συντήρηση: (1) Υπάρχει κάποια ζημιά ή απώλεια του ηλεκτρονικού καλωδίου; (2) Μπορεί το φως να τοποθετηθεί στην πρίζα αξιόπιστα και ομαλά; (3) Μήπως το φως θερμαίνεται ασυνήθιστα;



Προειδοποίηση

Παρακαλούμε αφαιρέστε τη φλάντζα της πόρτας πριν από την απόρριψη. Ο χειρισμός της απορριπτόμενης συσκευής πρέπει να γίνεται από επαγγελματία, καθώς ενδέχεται να είναι επιβλαβής για το περιβάλλον.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Το ψυγείο δεν λειτουργεί. Ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος (φως, διακοπή ρεύματος ή ασφάλεια). Η τάση είναι πολύ χαμηλή.
2. Το ψυγείο δεν λειτουργεί αποτελεσματικά όπως αναμένεται. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε έντονο παγετό ή σε υψηλή ρύθμιση θερμοκρασίας ή σε συχνό άνοιγμα της πόρτας.
3. Κάνει ασυνήθιστο θόρυβο. Μπορεί να προκληθεί από ανισορροπία ή χαλαρό έδαφος κατά την τοποθέτηση της συσκευής ή από συντονισμό μεταξύ της συσκευής και άλλων αντικειμένων του περιβάλλοντος.
4. Ο συμπιεστής συνεχίζει να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Οι πόρτες μπορεί να ανοίγουν συχνά ή ακόμα και να μένουν ανοιχτές. Η ρύθμιση του κουμπιού ελέγχου θερμοκρασίας στην κατάσταση (4-7) μπορεί να αυξήσει τον χρόνο λειτουργίας του συμπιεστή.
5. Αναδύεται δυσάρεστη οσμή. Τα τρόφιμα με έντονη οσμή πρέπει να συσκευάζονται καλά πριν τοποθετηθούν στη συσκευή. Ελέγξτε εάν υπάρχει κάποιο φθαρμένο αντικείμενο ή εάν οι επενδύσεις έχουν μείνει βρώμικες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
6. Διαρροή νερού από το κάτω μέρος του ψυγείου. Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι μπλοκαρισμένος. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο εργαλείο για να το λύσετε.
7. Σχηματίζεται έντονος παγετός στο πίσω μέρος της συσκευής. Η τοποθέτηση υγρών ή ζεστών τροφίμων στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει αυτό το πρόβλημα. Ή μπορεί να οφείλεται στην έντονη υγρασία του περιβάλλοντος.

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν αποτελούν δυσλειτουργία

1. Η υγρασία μπορεί να σχηματίσει δροσιά στο εξωτερικό του προϊόντος κατά την περίοδο υγρασίας, απλώς σκουπίστε την.
2. Η ροή ψυκτικού μέσω μέσω του πηνίου του αγωγού μπορεί να προκαλέσει φασαρία.
3. Είναι φυσιολογικό οι πλευρές του προϊόντος να ζεσταίνονται ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του αγωγού ψύξης.
4. Το πλαίσιο της συσκευής θα είναι ζεστό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας λόγω του αγωγού απόψυξης στο εσωτερικό του.

Παρακαλώ ελέγξτε πρώτα τα παραπάνω σημεία.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- 1. Καταψύκτης: Η εσωτερική διαμόρφωση της συσκευής είναι αυτή που διασφαλίζει την την πιο αποτελεσματική χρήση ενέργειας.
- 2. Ψυγείο: Η πιο αποτελεσματική χρήση ενέργειας εξασφαλίζεται στη διαμόρφωση με τα συρτάρια στο κάτω μέρος της συσκευής και τα ράφια ομοιόμορφα κατανεμημένα. Η θέση των συρταριών στην πόρτα δεν επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας.
- 3. Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται.
- 4. Καταψύκτης: Όσο πιο χαμηλή είναι η ρύθμιση θερμοκρασίας, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.
- 5. Ψυγείο: Μην ρυθμίζετε πολύ υψηλή θερμοκρασία για εξοικονόμηση ενέργειας, εκτός εάν απαιτείται από το χαρακτηριστικά του τροφίμου.
και για να εξοικονομήσετε ενέργεια με αυτόν τον τρόπο.
- 6. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή και ο έλεγχος θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί σε χαμηλή θερμοκρασία και η συσκευή είναι πλήρως φορτωμένη, ο συμπιεστής μπορεί να λειτουργεί συνεχώς, προκαλώντας σχηματισμό πάγου ή παγετού στον εξατμιστή. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας σε υψηλότερη θερμοκρασία για να επιτρέψετε την αυτόματη απόψυξη.
- 7. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλός αερισμός. Μην καλύπτετε τις γρίλιες ή τις οπές αερισμού.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

- 1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Super Freeze τουλάχιστον 24 ώρες πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα μέσα στον θάλαμο κατάψυξης.
- 2. Πριν από την κατάψυξη, τυλίξτε και σφραγίστε τα φρέσκα τρόφιμα σε: αλουμινόχαρτο, πλαστική μεμβράνη ή σακούλες, αεροστεγή δοχεία με καπάκι.
- 3. Για πιο αποτελεσματική κατάψυξη και απόψυξη, χωρίστε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες.
- 4. Συνιστάται να βάζετε ετικέτες και ημερομηνίες σε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Αυτό θα βοηθήσει στην αναγνώριση των τροφίμων και θα σας βοηθήσει να γνωρίζετε πότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν πριν αλλοιωθούν.
- 5. Τα τρόφιμα πρέπει να είναι φρέσκα κατά την κατάψυξη για να διατηρήσουν την καλή τους ποιότητα. Ειδικά τα φρούτα και τα λαχανικά θα πρέπει να καταψύχονται μετά τη συγκομιδή για να διατηρηθούν όλα τα θρεπτικά τους συστατικά.
- 6. Μην καταψύχετε μπουκάλια ή κουτιά με υγρά, ιδιαίτερα ποτά που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα - ενδέχεται να εκραγούν κατά την κατάψυξη.
- 7. Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα στο θάλαμο κατάψυξης. Αφήστε τα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε μέσα στο θάλαμο.
- 8. Για να αποφύγετε την αύξηση της θερμοκρασίας των ήδη κατεψυγμένων τροφίμων, μην τοποθετείτε φρέσκα, μη κατεψυγμένα τρόφιμα ακριβώς δίπλα σε αυτά. Τοποθετήστε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου στο τμήμα του θαλάμου κατάψυξης όπου δεν υπάρχουν κατεψυγμένα τρόφιμα.
- 9. Μην τρώτε παγάκια, γλάσο ή γλειφιτζούρια αμέσως μόλις τα βγάλετε από την κατάψυξη. Κίνδυνος κρουσπαγημάτων.
- 10. Μην καταψύχετε ξανά αποψυγμένα τρόφιμα. Εάν τα τρόφιμα έχουν αποψυχθεί, μαγειρέψτε τα, αφήστε τα να κρυώσουν και στη συνέχεια καταψύξτε τα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Η υψηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη διάρκεια ζωής.
- Ολόκληρος ο χώρος κατάψυξης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων.
- Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από το φαγητό ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.
- Για επαρκή αποθήκευση, ανατρέξτε στην ετικέτα της συσκευασίας τροφίμων για να δείτε τη διάρκεια ζωής των τροφίμων.
- Είναι σημαντικό να τυλίγετε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο που να αποτρέπει την είσοδο νερού, υγρασίας ή συμπύκνωσης στο εσωτερικό.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ

- Μετά τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ:
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία δεν έχει υποστεί ζημιά - τα τρόφιμα μπορεί να αλλοιωθούν. Εάν η συσκευασία είναι πρησμένη ή βρεγμένη, ενδέχεται να μην έχει αποθηκευτεί στις βέλτιστες συνθήκες και η απόψυξη να έχει ήδη ξεκινήσει.
 - Για να περιορίσετε τη διαδικασία απόψυξης, αγοράστε κατεψυγμένα προϊόντα στο τέλος των αγορών σας και μεταφέρετέ τα σε μια θερμομονωτική και μονωμένη ψυχρή σακούλα.
 - Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα αμέσως στην κατάψυξη μόλις επιστρέψετε από το κατάστημα.
-
- Εάν τα τρόφιμα έχουν αποψυχθεί έστω και εν μέρει, μην τα ξανακαταψύξετε. Καταναλώστε τα το συντομότερο δυνατό.
 - Τηρήστε την ημερομηνία λήξης και τις πληροφορίες αποθήκευσης που αναγράφονται στη συσκευασία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

Είδος φαγητού	Διάρκεια ζωής (μήνες)
Ψωμί	3
Φρούτα (εκτός από εσπεριδοειδή)	6 - 12
Λαχανικά	8 - 10
Περισσεύματα χωρίς κρέας	1 - 2
Γαλακτοκομικά τρόφιμα:	
Βούτυρο	6 - 9
Μαλακό τυρί (π.χ. μοτσαρέλα)	3 - 4
Σκληρό τυρί (π.χ. παρμεζάνα, τσένταρ)	6
Θαλασσινά:	
Λιπαρά ψάρια (π.χ. σολομός, σκουμπρί)	2 - 3
Άπαχο ψάρι (π.χ. μπακαλιάρος, καλκάνι)	4 - 6
Γαρίδες	12
Αποφλοιωμένα μύδια και αχιβάδες	3 - 4
Μαγειρεμένο ψάρι	1 - 2
Κρέας:	
Πουλερικά	9 - 12
Βοδινό κρέας	6 - 12
Χοιρινό	4 - 6
Αρνάκι	6 - 9
Λουκάνικο	1 - 2
Και οι δύο	1 - 2
Περισσεύματα με κρέας	2 - 3

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μια καλή ρύθμιση θερμοκρασίας που διασφαλίζει τη διατήρηση των φρέσκων τροφίμων είναι μια θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με +4°C.

Η υψηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη διάρκεια ζωής των τροφίμων.

- Καλύψτε το φαγητό με συσκευασία για να διατηρήσετε τη φρεσκάδα και το άρωμά του.
- Χρησιμοποιείτε πάντα κλειστά δοχεία για υγρά και τρόφιμα, για να αποφύγετε γεύσεις ή οσμές στο διαμέρισμα.

- Για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση μεταξύ μαγειρεμένων και ωμών τροφίμων, σκεπάστε τα μαγειρεμένα τρόφιμα και διαχωρίστε τα από τα ωμά.
 - Συνιστάται η απόψυξη των τροφίμων μέσα στο ψυγείο.
 - Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν το τοποθετήσετε.
- Για την αποφυγή σπατάλης τροφίμων, το νέο απόθεμα τροφίμων θα πρέπει πάντα να τοποθετείται πίσω από το παλιό.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κρέας (όλων των ειδών): τυλίξτε το σε κατάλληλη συσκευασία και τοποθετήστε το στο γυάλινο ράφι πάνω από το συρτάρι λαχανικών. Αποθηκεύστε το κρέας για το πολύ 1-2 ημέρες.

- Φρούτα και λαχανικά: καθαρίστε καλά (αφαιρέστε τη βρωμιά) και τοποθετήστε τα σε ειδικό συρτάρι (συρτάρι λαχανικών).
- Συνιστάται να μην διατηρείτε εξωτικά φρούτα όπως μπανάνες, μάνγκο, παπάγια κ.λπ. στο ψυγείο.

- Λαχανικά όπως ντομάτες, πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδο δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο.

• Βούτυρο και τυρί: τοποθετήστε τα σε αεροστεγές δοχείο ή τυλίξτε τα σε αλουμινόχαρτο ή σε σακούλα πολυαιθυλενίου για να αποκλείσετε όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα.

• Μπουκάλια: κλείστε τα με ένα καπάκι και τοποθετήστε τα στο ράφι μπουκαλιών της πόρτας ή (αν υπάρχει) στη σχάρα μπουκαλιών.

• Να ανατρέχετε πάντα στην ημερομηνία λήξης των προϊόντων για να γνωρίζετε πόσο καιρό πρέπει να τα διατηρήσετε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι τεχνικές πληροφορίες βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στο εσωτερικό της συσκευής και στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης.

Ο κωδικός QR στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης που παρέχεται με τη συσκευή παρέχει έναν σύνδεσμο ιστού προς τις πληροφορίες που σχετίζονται με την απόδοση της συσκευής.

στη βάση δεδομένων EPREL της ΕΕ. Φυλάξτε την ενεργειακή ετικέτα για αναφορά μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη και όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται με αυτήν τη συσκευή.

Είναι επίσης δυνατό να βρείτε τις ίδιες πληροφορίες στο EPREL χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu> και το όνομα μοντέλου και τον αριθμό προϊόντος που θα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

Δείτε τον σύνδεσμο www.theenergylabel.eu για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή ετικέτα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

Η εγκατάσταση και η προετοιμασία της συσκευής για οποιαδήποτε επαλήθευση οικολογικού σχεδιασμού θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 62552. Οι απαιτήσεις αερισμού, οι διαστάσεις της εσοχής και οι ελάχιστες αποστάσεις από το πίσω μέρος θα πρέπει να είναι όπως αναφέρονται σε αυτό.

Εγχειρίδιο χρήστη στο Κεφάλαιο 3. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων φόρτωσης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

Ανακυκλώστε τα υλικά με το σύμβολο  . Τοποθετήστε τη συσκευασία σε κατάλληλα δοχεία για να την ανακυκλώσετε. Βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Μην πετάτε τις συσκευές που φέρουν το σύμβολο στα οικιακά απορρίμματα. 

Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας εγκατάσταση ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με το δημοτικό σας γραφείο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Κλιματική κατηγορία		SN/N/ST
Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία		...
Χωρητικότητα (L)	Καταψύκτης	26
	Ψυγείο	60
Τάση (V)		220-240
Συχνότητα (Hz)		50
Ρεύμα (A)		0,6
Φωνή [dB(A)]		ντο
Ψυκτικός		R600a/28g
Εσωτερική θερμοκρασία (C) °	Καταψύκτης	-18
	Ψυγείο	0~8
Διάσταση (mm)	Πλάτος	486
	Βάθος	536
	Υψος	833

ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μέρη	Αριθμός
Λαχανικά τραγανό	1 τεμ.
Ράφι από χάλυβα	1 τεμ.
Ράβδος	1 τεμ.
Πιο τραγανό γυάλινο ράφι	1 τεμ.
Εγχειρίδιο κατόχου	1 αντίγραφο

Σημείωση: Τα προϊόντα υπόκεινται σε βελτιώσεις κατά καιρούς, τυχόν αλλαγές σε εξαρτήματα χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.