

Κεραμική εστία

Εγχειρίδιο οδηγιών

Μοντέλο: AC-4T-63

Περιεχόμενο

- 1.....Οδηγίες ασφαλείας
- 2.....Εγκατάσταση
- 3.....Περιγραφή της διάταξης της επιφάνειας της κεραμικής εστίας
- 4.....Χρήση της κεραμικής εστίας
- 5.....Οδηγίες για την εστία
- 6.....Συντήρηση και καθαρισμός
- 7.....Περιβαλλοντική μείωση

Οδηγίες ασφαλείας

Αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης περιέχει σημαντικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων σημείων ασφαλείας και εγκατάστασης, που θα σας επιτρέψουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή σας. Παρακαλούμε φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος, ώστε να είναι εύκολα διαθέσιμο για μελλοντική αναφορά, για εσάς ή για οποιοδήποτε άτομο που δεν είναι εξοικειωμένο με τη λειτουργία της συσκευής.



Προσοχή!

Μην χρησιμοποιείτε την κεραμική εστία μέχρι να έχετε διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η κεραμική εστία προορίζεται για μόνο για οικιακή χρήση.

Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη λειτουργία.

Προσέξτε να μην αγγίξετε την καυτή επιφάνεια.

Κρατάτε πάντα τα παιδιά μακριά από κεραμική εστία.

Κατά τη λειτουργία, η άμεση επαφή με την κεραμική εστία μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα!

Βεβαιωθείτε ότι τα μικρά αντικείμενα

οικιακός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων σύνδεσης, μην αγγίζετε την εστία, καθώς το μονωτικό υλικό αυτού του εξοπλισμού συνήθως δεν είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.

Μην αφήνετε την κεραμική εστία

χωρίς επίβλεψη κατά το τηγάνισμα. Τα λάδια και τα λίπη μπορεί να πιάσουν φωτιά λόγω υπερθέρμανσης ή υπερχειλίσας από το βράσιμο.

Μην ανάβετε την εστία μέχρι να τοποθετήσετε ένα τηγάνι πάνω της.

Μην τοποθετείτε τηγάνια βάρους άνω των 25 κιλών στην εστία.

Μην χρησιμοποιείτε την κεραμική εστία στο

περίπτωση τεχνικής βλάβης. Οποιαδήποτε βλάβη πρέπει να διορθωθεί από κατάλληλο εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο άτομο.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού που προκαλείται από τεχνική βλάβη, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και αναφέρετε τη βλάβη στο κέντρο σέρβις για επισκευή.

Οι κανόνες και οι διατάξεις που περιέχονται Σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Μην επιτρέπετε σε κανέναν που δεν είναι εξουσιοδοτημένος με το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου οδηγιών να χειρίζεται την κεραμική εστία.

Η κεραμική εστία δεν πρέπει να καθαρίζεται με εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το διπλανό

τα έπιπλα ή η κατοικία και όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση πρέπει να είναι σε θέση να αντέχει σε ελάχιστη θερμοκρασία 95°C πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του δωματίου στο οποίο βρίσκεται, ενώ βρίσκεται σε χρήση.

Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την

εγκατάσταση της συσκευής κατά παράβαση αυτού του ορίου θερμοκρασίας, ή τοποθετώντας τα υλικά των γειτονικών ντουλαπιών σε απόσταση μικρότερη από 4 mm από τη συσκευή, θα αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα ισχύουσες ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αυτή η συμμόρφωση δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι επιφάνειες της συσκευής θα θερμαίνονται κατά τη χρήση και θα διατηρούν θερμότητα μετά την επέμβαση.

Ασφάλεια παιδιών

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μην πλησιάζουν τα μωρά και τα μικρά παιδιά κοντά στη συσκευή και να μην επιτρέπεται να την αγγίζουν σε καμία περίπτωση.

Εάν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στην κουζίνα νεότερα μέλη της οικογένειας, βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται υπό στενή επίβλεψη ανά πάσα στιγμή.

Γενική Ασφάλεια

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν έχουν επιβλεφθεί ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΠΟΤΕ μην προσπαθήσετε να σβήσετε μια φωτιά με νερό, αλλά απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια καλύψτε τη φλόγα, π.χ. με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην αποθηκεύετε αντικείμενα πάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.

Πρέπει να ενσωματωθούν μέσα αποσύνδεσης στην σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.

Μην επιτρέπετε ηλεκτρικά εξαρτήματα ή καλώδια να έρχονται σε επαφή με σημεία της συσκευής που θερμαίνονται.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να θερμάνετε το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται ή για να στεγνώσετε ρούχα.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή δίπλα σε κουρτίνες ή μαλακά έπιπλα.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοια εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι προσβάσιμο μετά εγκατάσταση.

Αυτό το προϊόν μπορεί να υποστεί επεξεργασία αλλά όχι μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη και τηλεχειριστηρίου.

Προειδοποίηση: Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, για επιφάνειες εστίων από υαλοκεραμικό ή παρόμοιο υλικό που προστατεύει ζωντανά μέρη.

Προειδοποίηση: ένας ατμοκαθαριστής δεν είναι να χρησιμοποιηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιβλέπεται. Βραχυπρόθεσμα η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να είναι υπό συνεχή επίβλεψη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μαγείρεμα χωρίς επίβλεψη σε εστία με λίπος ή λάδι μπορεί να είναι επικίνδυνο και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να μένουν μακριά, εκτός εάν εποπτευόμενος.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν αγγίζει το κάτω κέλυφος μετά την εγκατάσταση της εστίας.

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί σε ένα κύκλωμα το οποίο ενσωματώνει έναν διακόπτη απομόνωσης στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης μετά την εγκατάσταση, παρέχοντας πλήρη αποσύνδεση από το ρεύμα παροχή. Η αποσύνδεση μπορεί να είναι επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση ενός διακόπτη στην σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.

Προειδοποίηση: Πριν από την απόκτηση πρόσβασης στους ακροδέκτες, όλα τα κυκλώματα τροφοδοσίας πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά εστίων σχεδιασμένο από τον κατασκευαστή του τη συσκευή μαγειρέματος ή υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή του συσκευή στις οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα ή προστατευτικά εστίων ενσωματωμένο στη συσκευή. Το Η χρήση ακατάλληλων προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα τα προσβάσιμα μέρη θερμαίνονται κατά τη διάρκεια χρήση.

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται αγγίζοντας τα θερμαντικά στοιχεία.

Σχετικά με τις οδηγίες για το πώς για την εγκατάσταση, σας ευχαριστώ που ανατρέξατε στο ενότητα «Εγκατάσταση».

Εγκατάσταση

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ.


Εάν χρειαστεί να αλλάξετε το καλώδιο τροφοδοσίας του φούρνου, ο αγωγός γείωσης (κίτρινος/πράσινος) πρέπει πάντα να είναι 10 mm μακρύτερο από τους αγωγούς γραμμής.

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η θερμοκρασία του καλωδίου τροφοδοσίας να μην υπερβαίνει τους 50°C. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας

έχει υποστεί ζημιά, τότε πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κατάλληλο

ανταλλακτικό, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από το Τμήμα Ανταλλακτικών.

Συναρμολόγηση κεραμικής εστίας:

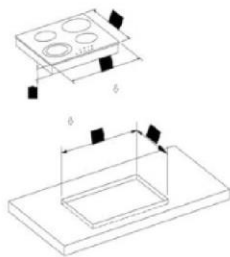

Προετοιμασία της μονάδας για εντοιχισμένη συσκευή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ✚ Τα ντουλάπια της κουζίνας που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις συσκευές πρέπει να είναι θερμοανθεκτικά (τουλάχιστον 95°).
- ✚ Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί σε επιφάνεια εργασίας με πάχος μεταξύ 30 και 40 mm και κοντά σε τοίχους που είναι υψηλότεροι από την επιφάνεια εργασίας, διατηρώντας ελάχιστη απόσταση 100 mm.
- ✚ Πραγματοποιήστε όλες τις κοπές της μονάδας και της επιφάνειας εργασίας και στη συνέχεια αφαιρέστε προσεκτικά τα ροκανίδια ή το πριονίδι πριν τοποθετήσετε τις συσκευές.
- ✚ Για να διασφαλίσετε τον σωστό αερισμό της εστίας, τηρήστε τις διαστάσεις που φαίνονται στα σχήματα.
- ✚ Να ανατρέχετε πάντα στον κατασκευαστή για συγκεκριμένες οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι επίπεδη και τετράγωνη και ότι κανένα μέρος δεν παρεμβαίνει στον χώρο που απαιτείται για την εγκατάσταση.

 Προετοιμάστε την κοπή όπως υποδεικνύεται (δείτε τις διαστάσεις εγκατάστασης).

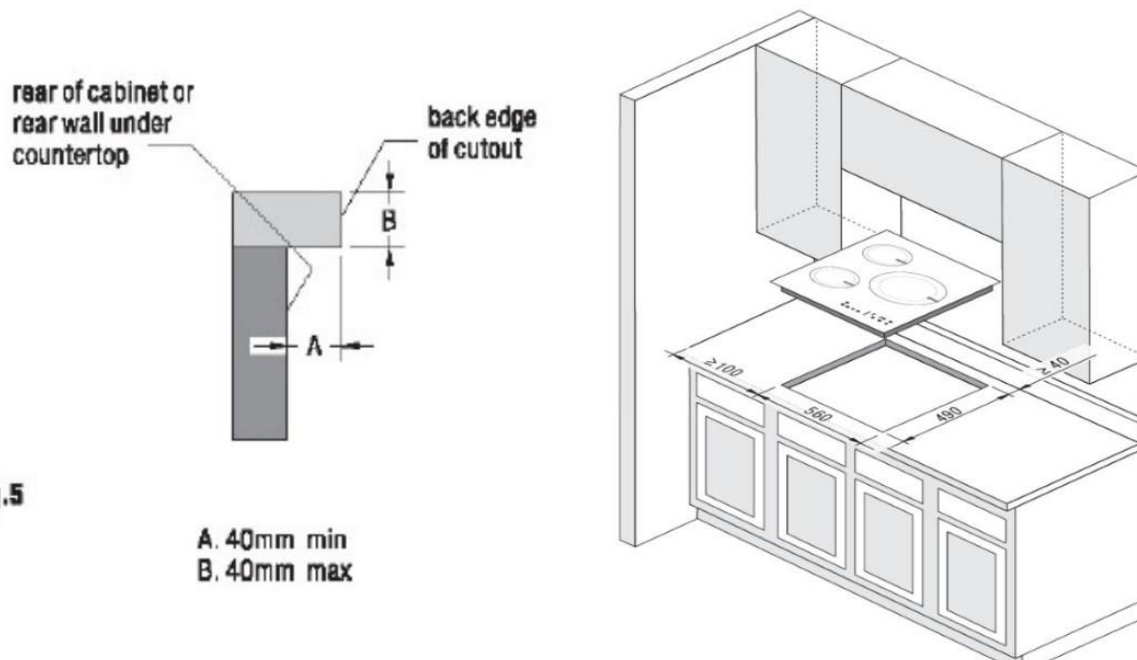


Fig. 5

A. 40mm min
B. 40mm max

Εγκατάσταση της εστίας


	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος κοπής. Προσέξτε τις κοπτικές άκρες. Ακραία μέρη από αφρώδες πλαστικό - να είστε προσεκτικοί. Κατά τη μεταφορά, αυτά μπορεί να προκαλέσουν ελαφρούς τραυματισμούς ή κοψίματα.
--	--

Αφαιρέστε το υλικό και τον φάκελο των εγγράφων από τη συσκευασία.

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εργασίας.

Βήμα 1

Τοποθετήστε μια πετσέτα ή ένα πανί στην επιφάνεια εργασίας. Τοποθετήστε την εστία με την όψη προς τα κάτω στην προστατευμένη επιφάνεια.

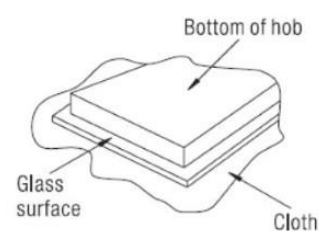


Βήμα 2.

Εφαρμόστε την ταινία στεγανοποίησης, που παρέχεται με την εστία, η οποία προορίζεται για τη στεγανοποίησή της στην επιφάνεια εργασίας.

Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη. Εφαρμόστε τη στεγανοποίηση στην άκρη του κάτω μέρους της εστίας, αφήνοντας περίπου 3 χιλιοστά από την άκρη του γυαλιού.



Εφαρμόστε τη σφράγιση περιμετρικά.

Κόψτε ό,τι περισσεύει και φέρτε τα δύο άκρα της σφραγίδας μαζί ώστε να ταιριάζουν.

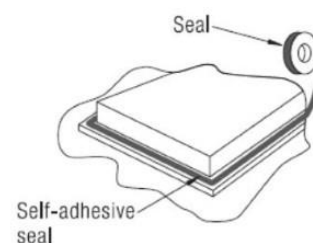

Βήμα 3

Στερεώστε τις βάσεις (4 τεμάχια) στην μπροστινή και την πίσω πλευρά με βίδες. Τοποθετήστε την εστία στο ντουλάπι με εγκοπή και κεντράρετε την. Βεβαιωθείτε ότι η μπροστινή άκρη της εστίας είναι παράλληλη με την πλευρική άκρη της επιφάνειας εργασίας.

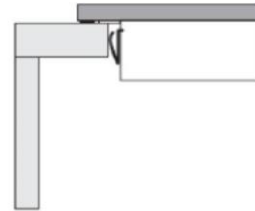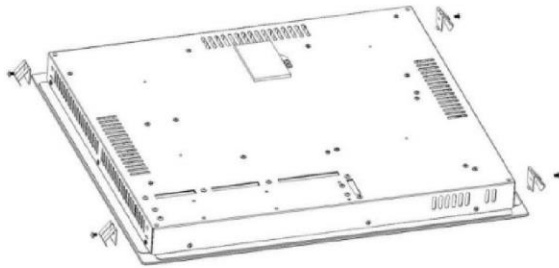


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να τηρείτε τον αερισμό

οι απαιτήσεις που φαίνονται στο διπλανό σχέδιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Υπάρχουν οπές αερισμού γύρω από το εξωτερικό της εστίας.

ΠΡΕΠΕΙ να βεβαιωθείτε ότι αυτές οι οπές δεν είναι φραγμένες από τον πάγκο εργασίας, όταν τοποθετείτε την εστία στη θέση της (βλ. διπλανό σχέδιο). **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη για να σφραγίσετε την

συσκευή στο άνοιγμα. Αυτό θα δυσκολέψει την αφαίρεση της εστίας από το άνοιγμα στο μέλλον, ειδικά εάν χρειάζεται σέρβις.

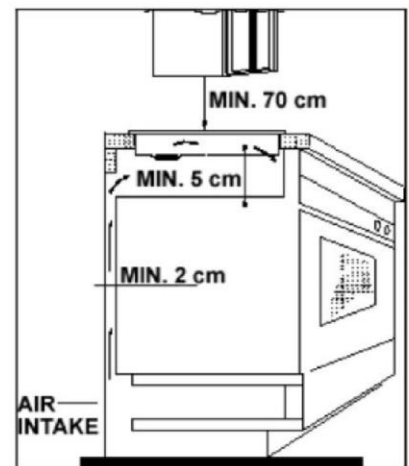


Γυρίστε προσεκτικά την εστία ανάποδα και στη συνέχεια κατεβάστε την απαλά στην οπή ανοίγματος που έχετε κόψει.

Προσθέστε μια ξύλινη σανίδα στο κάτω μέρος της σόμπας.

Οδηγίες τοποθέτησης Η κεραμική

εστία κατασκευάζεται για να λειτουργεί με διφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα (400V2N~50Hz). Η ονομαστική τάση των κεραμικών θερμαντικών στοιχείων της εστίας είναι 230V. Η προσαρμογή της κεραμικής εστίας για λειτουργία με μονοφασικό ρεύμα είναι δυνατή με κατάλληλη γεφύρωση στο κουτί σύνδεσης σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα σύνδεσης. Το διάγραμμα σύνδεσης βρίσκεται επίσης στο κάλυμμα του κουτιού σύνδεσης. Λάβετε υπόψη ότι το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να ταιριάζει με τον τύπο σύνδεσης και την ονομαστική ισχύ της κεραμικής εστίας.

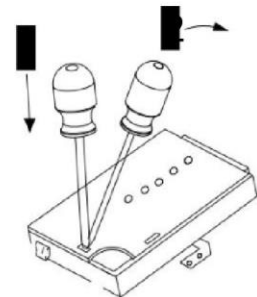

Το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να ασφαλιστεί σε σφιγκτήρα εκτόνωσης τάσης.

Προειδοποίηση!

Θυμηθείτε να συνδέσετε το κύκλωμα ασφαλείας στον ακροδέκτη του κουτιού σύνδεσης που φέρει την [ένδειξη](#). The Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την κεραμική εστία πρέπει να διαθέτει διακόπτη ασφαλείας που να επιτρέπει τη διακοπή της παροχής ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η απόσταση μεταξύ των επαφών λειτουργίας του διακόπτη ασφαλείας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 mm. Πριν συνδέσετε την κεραμική εστία στην παροχή ρεύματος, είναι σημαντικό να διαβάσετε τις πληροφορίες στην πινακίδα δεδομένων και στο διάγραμμα σύνδεσης.

καλώδια για κάθε εστία domino με μοντέλα 4T			
μοντέλο	Προσαρμοστικό εύρος τάσης και καλώδια		Το διάγραμμα καλωδίωσης
	220-240 1N~ 50-60Hz	380-420 2N~ 50- 60Hz	ΔΩΡΟ ΧΤ/TB102-3
4T	H05VV-F 3G2.5	H05VV-F 4G2.5 H05GG-F 4G2.5 H07RN-F 4G2.5	CONNECTION DIAGRAM 220-240V~ 1N H05VV-F 3G2.5 380-420V~ 2N H05VV-F 4G2.5 H05GG-F 4G2.5 H07RN-F 4G2.5

Οι συνδέσεις των καλωδίων πρέπει να είναι σύμφωνες με το διάγραμμα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της εστίας.
Ο τύπος καλωδίου

πρέπει να είναι συνδεδεμένος στον αντίστοιχο ακροδέκτη τροφοδοσίας.
κουτί.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα κατσαβίδι καλής ποιότητας για να σφίξετε προσεκτικά και πλήρως ΟΛΕΣ τις βίδες ακροδεκτών.

Εάν κατά την πρώτη ενεργοποίηση της εστίας λειτουργούν μόνο δύο από τις ζώνες, θα πρέπει να ελέγξετε ξανά ότι οι βίδες των ακροδεκτών είναι πλήρως σφιγμένες. Αυτό πρέπει να γίνει πριν επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή ΔΕΝ πρέπει να συνδέεται στην παροχή ρεύματος μέσω φως και πρίζας 13Α. Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε μια πρίζα

30 Α με διπλό πόλο και ασφάλεια, με απόσταση επαφών 3 mm και να τοποθετείται σε εύκολα προσβάσιμη θέση δίπλα στη συσκευή. Δεν πρέπει να βρίσκεται πάνω από τη συσκευή και σε απόσταση μικρότερη από 1,25 m από αυτήν.

Το καλώδιο μπορεί να τυλιχτεί σε θηλιά εάν είναι απαραίτητο, αλλά βεβαιωθείτε ότι δεν είναι τσακισμένο ή παγιδευμένο όταν η εστία είναι στη θέση της. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το καλώδιο να μην έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής.

Αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας Εάν το καλώδιο

τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, τότε πρέπει να αντικατασταθεί από κατάλληλο αντικατάσταση.

Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες
Οδηγίες:

Απενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη ελέγχου.

Ανοίξτε το μπλοκ ακροδεκτών στην κάτω πλευρά της εστίας. Ξεβιδώστε

τις βίδες ακροδεκτών που στερεώνουν το καλώδιο. Το «πράσινο-

κίτρινο» καλώδιο γείωσης πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη με την ένδειξη . Πρέπει να είναι περίπου 10 mm μακρύτερο από τα καλώδια φάσης και ουδέτερου.



Το «μπλε» ουδέτερο καλώδιο πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη που σημειώνεται με το γράμμα (N) - το αγωγό τάσης (L1) πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη που σημειώνεται με το γράμμα (L1) (220-240V 1N~).

Το «μπλε» ουδέτερο καλώδιο πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη που σημειώνεται με το γράμμα (N) - το αγωγό τάσης L1 πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη που σημειώνεται με το γράμμα (L1). Το αγωγό τάσης L2 πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη που σημειώνεται με το γράμμα (L2) (380- 420V 2N).

Περιγραφή της διάταξης της επιφάνειας της κεραμικής εστίας


4

ζώνη

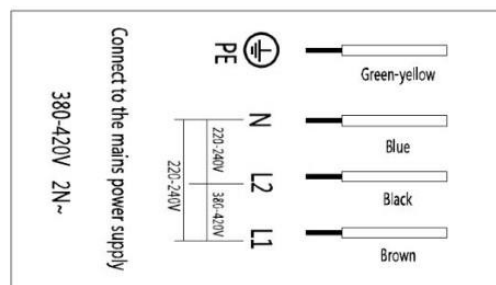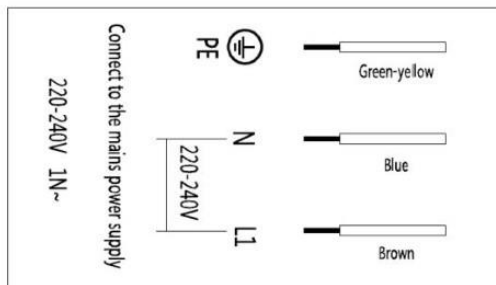

σχηματικό διάγραμμα κεραμικής

εστίας

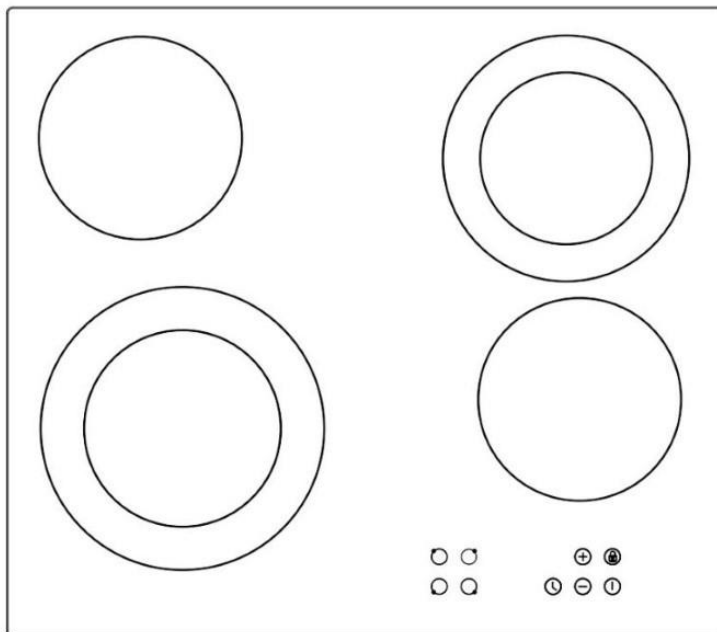

Διάταξη πίνακα ελέγχου (σειρά D)


1. Κουμπιά και μέθοδος εμφάνισης

1 3

5 7

9

1.1 Διεπαφή ελέγχου

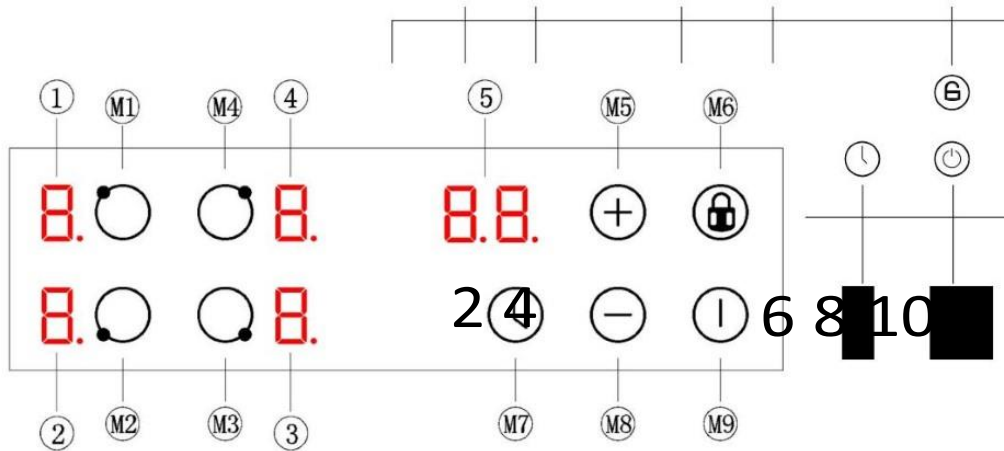

1.2 Λειτουργίες κουμπιών

πετάω ν	Λειτουργία	Κουμπί	Λειτουργία
M1	Κουμπί επιλογής καυστήρα 1	M6 Κουμπί κλειδώματος για παιδιά (πατήστε παρατεταμένα για κλείδωμα/ξεκλείδωμα του πίνακα ελέγχου)	
M2	Κουμπί επιλογής καυστήρα 2	M7 Κουμπί χρονοδιακόπτη (ρυθμίζει τον χρονοδιακόπτη για κάθε καυστήρα)	
M3	Κουμπί επιλογής καυστήρα 3	Μείωση πλήκτρων M8, ρύθμιση χρονισμού και κλειδιά μείωσης ταχυτήτων	
M4	Κουμπί επιλογής καυστήρα 4	M9 Κουμπί λειτουργίας (πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση)	
Συνδυασμός πλήκτρων M5:	Αύξηση ρυθμίσεις χρονισμού και ταχυτήτων		

1.3 Εικονίδια οθόνης


Εικόνισμα	Λειτουργία
1	Ψηφιακή οθόνη στάθμης ισχύος καυστήρα 1 (εμφανίζει στάθμη ισχύος, προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας κ.λπ.)
2	Ψηφιακή οθόνη στάθμης ισχύος καυστήρα 2 (εμφανίζει στάθμη ισχύος, προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας κ.λπ.)
3	Ψηφιακή οθόνη στάθμης ισχύος καυστήρα 3 (εμφανίζει στάθμη ισχύος, προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας κ.λπ.)
4	Ψηφιακή οθόνη στάθμης ισχύος καυστήρα 4 (εμφανίζει στάθμη ισχύος, προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας κ.λπ.)
5	Ψηφιακή οθόνη χρονοδιακόπτη (εμφανίζει αντιστροφή μέτρησης, ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά, κ.λπ.)

2.1 Μέθοδος εμφάνισης

Μια μονοψήφια ψηφιακή οθόνη: δείχνει το επίπεδο ισχύος της αντίστοιχης ζώνης θέρμανσης του καυστήρα, δείκτες ένδειξης πολλαπλών δακτυλίων, δείκτες προειδοποίησης υψηλής θερμοκρασίας (με ένδειξη " ") και άλλες παραμέτρους. **H**

Διψήφια οθόνη: εμφανίζει τη διάρκεια του χρονοδιακόπτη, τους δείκτες κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά και άλλες παραμέτρους.

Ένδειξη θέρμανσης πολλαπλών δακτυλίων: Μετά την ενεργοποίηση της θέρμανσης διπλού ή τριπλού δακτυλίου, η ψηφιακή οθόνη ένδειξης στάθμης ισχύος του αντίστοιχου καυστήρα θα εμφανίσει τον δακτύλιο 1/2/3. εικονίδιο(α). Η κατάσταση κουδουνίσματος 1/2/3 υποδεικνύεται από τα εικονίδια που βρίσκονται κάτω από την αντίστοιχη ψηφιακή οθόνη.

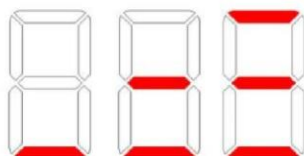

1 Δακτυλίδι 2 Δακτυλίδια 3 Δακτυλίδια

Χρήση της κεραμικής εστίας

Πριν από την πρώτη χρήση



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Θα πρέπει να καθαρίσετε την κεραμική επιφάνεια της εστίας (βλ. ενότητα «Συντήρηση και καθαρισμός»).

Θα πρέπει να ενεργοποιείτε μία ζώνη μαγειρέματος κάθε φορά, για 5 λεπτά στη μέγιστη ρύθμιση. Αυτό θα βοηθήσει στην εξάλειψη οποιασδήποτε νέας οσμής που υπάρχει και στην εξάτμιση οποιασδήποτε υγρασίας που έχει σχηματιστεί στα θερμαντικά στοιχεία κατά τη μεταφορά.

Μην καίτε περισσότερες από μία ζώνες ταυτόχρονα.

Πρέπει να τοποθετήσετε μια κατσαρόλα γεμάτη μέχρι τη μέση με κρύο νερό σε κάθε ζώνη καθώς κάψτε το.

Οδηγίες λειτουργίας

1. Ενεργοποίηση

Κατά την ενεργοποίηση, ο βομβητής ηχεί μία φορά για να υποδείξει την εκκίνηση. Όλα τα τμήματα του ψηφιακή οθόνη ανάβει για 2 δευτερόλεπτα (Για κεραμικές εστίες πολλαπλών ζωνών, η δεκαδική ένδειξη ανάβει το σημείο " " στην αντίστοιχη ένδειξη στάθμης ισχύος, για εστίες μίας ζώνης, το Η υποδιαστολή " " παραμένει σβηστή.). Στη συνέχεια, η εστία εισέρχεται σε κατάσταση απενεργοποίησης.

Απαιτήσεις κατάστασης απενεργοποίησης: Εκτός από την προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας ένδειξη " ", η οποία επιτρέπεται να εμφανίζεται, όλα τα άλλα τμήματα ψηφιακής οθόνης πρέπει να είναι απενεργοποιημένο. Σε αυτήν την κατάσταση, μόνο το κουμπί λειτουργίας " " ανταποκρίνεται σε παρατεταμένο πάτημα. Οι άλλες λειτουργίες κουμπιών δεν είναι έγκυρες.

2. Λειτουργία αναμονής

Στην κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για περίπου 3^① δευτερόλεπτα. Ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά και η εστία θα εισέλθει σε λειτουργία αναμονής.

Σε λειτουργία αναμονής, οι ενδείξεις στάθμης ισχύος για όλους τους καυστήρες εμφανίζουν "H" (η ένδειξη για έναν συγκεκριμένο καυστήρα θα εμφανίσει την προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας "H" εάν υπάρχει υπολειπόμενη θερμότητα). Η ψηφιακή ένδειξη του χρονοδιακόπτη εμφανίζει επίσης "H". Δεν πραγματοποιείται θέρμανση σε αυτήν τη λειτουργία. Εάν δεν ρυθμιστεί κανένας καυστήρας για θέρμανση εντός 10 δευτερολέπτων ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά και η εστία θα επιστρέψει αυτόματα στην κατάσταση απενεργοποίησης.

3. Έλεγχος Θέρμανσης Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί επιλογής καυστήρα για να ενεργοποιήσετε την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος πατώντας τα αντίστοιχα αριθμητικά κουμπιά ή σύροντας τα κουμπιά ρύθμισης για τον αντίστοιχο καυστήρα. Όταν η εστία βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας "H" για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να την απενεργοποιήσετε. Όλοι οι καυστήρες θα σταματήσουν να θερμαίνονται, ενώ οι προηγούμενος ενεργοί καυστήρες θα εμφανίζουν το σύμβολο προειδοποίησης υψηλής θερμοκρασίας "H". Σε λειτουργία αναμονής, οποιοσδήποτε καυστήρας διατηρεί υπολειπόμενη θερμότητα θα εμφανίζει ομοίως το σύμβολο προειδοποίησης υψηλής θερμοκρασίας "H". Για να απενεργοποιήσετε έναν μόνο καυστήρα, πατήστε το κουμπί επιλογής του και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά στα κουμπιά ρύθμισης για να μειώσετε το επίπεδο ισχύος στο 0. Αυτό θα απενεργοποιήσει αυτόν τον καυστήρα, ενώ οι άλλοι θα συνεχίσουν να θερμαίνονται. Οποιοσδήποτε καυστήρας απενεργοποιηθεί μετά τη χρήση θα εμφανίσει το σύμβολο προειδοποίησης υψηλής θερμοκρασίας "H". Όταν πολλαπλοί καυστήρες θερμαίνονται ταυτόχρονα, η συνολική κατανάλωση ενέργειας ισούται με το άθροισμα της ατομικής ισχύος εξόδου κάθε καυστήρα. Κάθε καυστήρας λειτουργεί ανεξάρτητα στο καθορισμένο επίπεδο ισχύος του χωρίς παρεμβολές.

Σημείωμα:

1. Μόνο ένα κουμπί καυστήρα είναι ενεργό κάθε φορά, κάτι που υποδεικνύεται από ένα μόνο αναβόσβημα. δεκαδικό σημείο στην ψηφιακή οθόνη ένδειξης στάθμης ισχύος. 2. Το μηδέν θα

Ρύθμιση της στάθμης ισχύος ενός καυστήρα στο 0 πατώντας το κουμπί 0 ή σύροντας προς τα κάτω για απενεργοποιήσει αυτόματα τη ζώνη θέρμανσης.

4. Θέρμανση Πολλαπλών Δακτυλίων 4.1

Ενεργοποίηση Θέρμανσης Πολλαπλών Δακτυλίων: Ο δεύτερος δακτύλιος και ο εξωτερικός δακτύλιος μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο αφού ενεργοποιηθεί ο εσωτερικός δακτύλιος.

Πατήστε το κουμπί επιλογής καυστήρα για την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος. Η αντίστοιχη ψηφιακή οθόνη ένδειξης στάθμης ισχύος θα εμφανίσει ένα δεκαδικό σημείο που αναβοσβήνει. Ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος πατώντας τα αντίστοιχα αριθμητικά κουμπιά ή σύροντας τα κουμπιά ρύθμισης.

Πατήστε ξανά το κουμπί επιλογής καυστήρα — η ψηφιακή οθόνη ένδειξης στάθμης ισχύος θα εμφανίσει το εικονίδιο μονού δακτυλίου «1». Πατήστε το άλλη μια φορά για να ενεργοποιήσετε το «2». Πατήστε το ξανά για να ανάψετε τον θα εμφανίσει το εικονίδιο διπλού δακτυλίου για να ενεργοποιήσετε τον εξωτερικό δεύτερο δακτύλιο και η οθόνη δακτύλιο και η οθόνη θα εμφανίσει το εικονίδιο τριπλού δακτυλίου «3».

5. Ρύθμιση Επιπέδου Ισχύος Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί επιλογής καυστήρα για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος. Η ψηφιακή οθόνη ένδειξης επιπέδου ισχύος θα εμφανίσει το τρέχον επίπεδο ισχύος με ένα δεκαδικό σημείο που αναβοσβήνει "H". Ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος πατώντας τα αντίστοιχα αριθμητικά κουμπιά ή σύροντας τα κουμπιά ρύθμισης. Κάθε φορά που αγγίζετε

το συρόμενο χειριστήριο, θα ηχεί μία φορά ο βομβητής. Κατά τη διάρκεια της ολίσθησης, κάθε φορά που αλλάζει το επίπεδο ισχύος, θα ηχεί επίσης μία φορά ο βομβητής. Σύροντας τα κουμπιά ρύθμισης από αριστερά προς τα δεξιά, το επίπεδο ισχύος αυξάνεται από 0 σε 9, ενώ σύροντας από δεξιά προς τα αριστερά, το μειώνεται από 9 σε 0.

Όταν το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά είναι ενεργό, πατήστε μόνο παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας " " (για να ενεργοποιήσετε (εκτός εστίας) και το κουμπί κλειδώματος για παιδιά (για ξεκλείδωμα) λειτουργούν. Όλα τα άλλα κουμπιά οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες.

 Σημείωση:

Για να αποτρέψετε την κακή χρήση, ο πίνακας ελέγχου μπορεί να κλειδωθεί πατώντας παρατεταμένα το Κουμπί Κλειδώματος για Παιδιά. Εάν η εστία απενεργοποιηθεί χωρίς να απενεργοποιηθεί το Κλείδωμα για Παιδιά, το Η λειτουργία κλειδώματος θα παραμείνει ενεργή όταν η εστία ενεργοποιηθεί ξανά. Εκτός εάν το Παιδί Το κλείδωμα είναι απενεργοποιημένο, δεν υπάρχουν άλλα κουμπιά εκτός από το κουμπί λειτουργίας και το κλείδωμα για παιδιά μπορεί να λειτουργήσει το κουμπί.

9. Πολλαπλοί χρονοδιακόπτες

Η λειτουργία χρονοδιακόπτη επιτρέπει ανεξάρτητες ρυθμίσεις ώρας για κάθε καυστήρα στην εστία.

Ρύθμιση ενός μόνο καυστήρα Μετρών την ώραν για

Για να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη για έναν συγκεκριμένο καυστήρα, επιλέξτε πρώτα τον αντίστοιχο καυστήρα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη . Σε αυτό το σημείο, η υποδιαστολή " " στον επιλεγμένο καυστήρα

Η ψηφιακή οθόνη στάθμης ισχύος θα ανάψει και η υποδιαστολή " " στη δεξιά πλευρά του 

Η διψήφια ψηφιακή οθόνη του χρονοδιακόπτη θα ανάψει επίσης, υποδεικνύοντας ότι η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη έχει συσχετιστεί με επιτυχία με τον επιλεγμένο καυστήρα. Η διάρκεια του χρονοδιακόπτη μπορεί στη συνέχεια να ρυθμιστεί πατώντας τα αντίστοιχα αριθμητικά κουμπιά ή σύροντας το δάχτυλό σας στο κουμπιά ρύθμισης.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτων για πολλαπλούς καυστήρες

Η διαδικασία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη είναι ίδια για κάθε επιπλέον καυστήρα.

Χαρακτηριστικά λειτουργίας:

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί επιλογής καυστήρα για να δείτε την αντίστοιχη τιμή χρονοδιακόπτη στο διψήφια οθόνη.

Όταν πολλαπλοί καυστήρες έχουν ενεργούς χρονοδιακόπτες, πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη " " για να ενεργοποιηθεί ο κύκλος και εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου κάθε καυστήρα.

Όταν δεν έχει επιλεγεί καυστήρας, η οθόνη εμφανίζει αυτόματα τον συντομότερο δυνατό καυστήρα. υπολειπόμενη τιμή χρονοδιακόπτη, με το αντίστοιχο δεκαδικό σημείο του καυστήρα " "  παραμένοντας φωτισμένος.

10. Προεπιλεγμένος χρονοδιακόπτης

Όλοι οι καυστήρες διαθέτουν προεπιλεγμένη λειτουργία χρονοδιακόπτη. Οι προκαθορισμένες διάρκειες του χρονοδιακόπτη που αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο ισχύος είναι τα εξής:

Επίπεδο ισχύος	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Προεπιλεγμένη ώρα (ώρες)	6	6	5	5	4	1.5			

Όταν λήξει ο χρονοδιακόπτης, ο καυστήρας σταματά αυτόματα τη θέρμανση και το σύστημα εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής.

11. Προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία

Αφού απενεργοποιήσετε χειροκίνητα την εστία πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας " " για περίπου 3 δευτερόλεπτα, όλοι οι καυστήρες σταματούν να θερμαίνονται ενώ η επιφάνεια μαγειρέματος παραμένει ζεστή. Η ψηφιακή οθόνη ένδειξης στάθμης ισχύος για κάθε απενεργοποιημένο καυστήρα εμφανίζει το σύμβολο προειδοποίησης υψηλής θερμοκρασίας " " για να υποδείξει την υπολειπόμενη θερμότητα.

Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης " " θα παραμείνει στην οθόνη για 35 λεπτά μετά την απενεργοποίηση. για οποιονδήποτε καυστήρα που ήταν σε χρήση.

12. Λειτουργίες Προστασίας

Προστασία από υπερθέρμανση: Διακόπτει αυτόματα τη θέρμανση όταν η θερμοκρασία του καυστήρα αυξηθεί υπερβαίνει τα ασφαλή όρια, επαναλαμβάνοντας μόνο μετά τη μείωση της θερμοκρασίας.

Προστασία από υπολειπόμενη θερμότητα: Εμφανίζει το σύμβολο προειδοποίησης υψηλής θερμοκρασίας " " στους αντίστοιχους καυστήρες μετά το σβήσιμο για να προειδοποιούν για την επαφή με θερμές επιφάνειες.



Προστασία διακοπής ρεύματος: Για μοντέλα με πρίζες, διασφαλίζει η τάση μεταξύ των ακροδεκτών L/N μειώνεται σε ασφαλή επίπεδα εντός 1 δευτερολέπτου μετά αποσύνδεση.

Προστασία από διαρροές νερού: Απενεργοποιεί αυτόματα την εστία 10 δευτερόλεπτα μετά την Ανιχνευθεί επαφή υγρού με τον πίνακα ελέγχου κατά τη λειτουργία.

13. Κωδικοί σφάλματος και λύσεις

Όταν παρουσιαστεί δυσλειτουργία της πλακέτας κυκλώματος, η ψηφιακή οθόνη του επηρεαζόμενου καυστήρα θα αναβοσβήνουν εναλλάξ μεταξύ του "E" και του αντίστοιχου κωδικού σφάλματος, ενώ οποιαδήποτε ενεργή η θέρμανση σε αυτόν τον καυστήρα θα σταματήσει αμέσως. Εάν εμφανιστούν κωδικοί σφάλματος για όλους τους καυστήρες ταυτόχρονα, η εστία θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία απενεργοποίησης μετά από 1 λεπτό, με όλες οι ενδείξεις καυστήρα συνεχίζουν να εναλλάσσονται μεταξύ "E" και του αντίστοιχου σφάλματος κωδικού. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων όταν αυτά τα σφάλματα εμφανίζονται κωδικοί.

Κωδικός σφάλματος	Περιγραφή σφάλματος	Διάλυμα
E1	Βραχυκύκλωμα/ανοιχτό κύκλωμα θερμοστοιχείου	Το σφάλμα μπορεί να οφείλεται είτε σε δυσλειτουργία του θερμοστοιχείου είτε στην πλακέτα οθόνης. Η συνιστώμενη αντιμετώπιση προβλημάτων Η διαδικασία είναι πρώτα να αντικαταστήσετε το θερμοστοιχείο. Εάν το πρόβλημα επιμένει μετά την αντικατάσταση, προχωρήστε στην αντικατάσταση της πλακέτας οθόνης.
E2	Εντοπίστηκε υπερθέρμανση	

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής: Δεν ισχύει

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση απενεργοποίησης: <0,5W

Χρόνος μετά τον οποίο ο εξοπλισμός μεταβαίνει αυτόματα σε μοντέλο αναμονής: Δ/Υ

Χρόνος μετά τον οποίο ο εξοπλισμός απενεργοποιείται αυτόματα: <20 λεπτά

Πώς να χρησιμοποιήσετε την εστία

Τοποθετήστε την κασαρόλα στο κέντρο της ζώνης θέρμανσης. Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για να ανάψτε την εστία.

Λυχνία ένδειξης υψηλής θερμοκρασίας:

Όταν η γυάλινη πλάκα είναι πολύ ζεστή, η ενδεικτική λυχνία υψηλής θερμοκρασίας θα ανάψει, μην αγγίξετε την γυάλινη πλάκα μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία.


Απενεργοποίηση: μετά τη χρήση, γυρίστε το κουμπί στη θέση «OFF» και η εστία θα σταματήσει να θερμαίνεται.




wrong




wrong

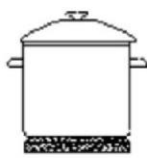

right

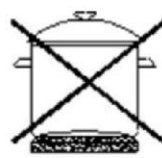

wrong

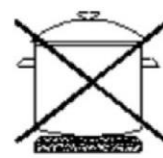

wrong

Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα θέρμανσης είναι καθαρή - μια λερωμένη περιοχή δεν μεταφέρει όλη τη θερμότητα.

Προστατέψτε την πλάκα από τη διάβρωση.

Απενεργοποιήστε την πλάκα από τη διάβρωση. Μην

αφήνετε τηγάνια με παρασκευασμένα πιάτα με βάση λίπη και λάδια χωρίς επίβλεψη.

ενεργοποιημένη πλάκα. Το καυτό λίπος μπορεί να πάρει αυθόρμητα φωτιά.

Οδηγίες για την εστία

Τις πρώτες φορές που θα χρησιμοποιήσετε την εστία, μπορεί να αναδύει μια έντονη μυρωδιά καμένου.

Η μυρωδιά θα εξαφανιστεί εντελώς με επαναλαμβανόμενη χρήση.

Η επιφάνεια εργασίας είναι εξοπλισμένη με περιοχές μαγειρέματος διαφορετικής διαμέτρου και ισχύος.

Οι θέσεις από τις οποίες θα ακτινοβολεί η θερμότητα επισημαίνονται ευκρινώς στην επιφάνεια της εστίας.

Οι κατασρόλες πρέπει να τοποθετούνται ακριβώς πάνω σε αυτές τις ζώνες για να επιτευχθεί αποτελεσματική θέρμανση.

Τα τηγάνια πρέπει να έχουν την ίδια διάμετρο με τη ζώνη μαγειρέματος στην οποία χρησιμοποιούνται.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κατασρόλες με τραχύ πάτο, καθώς αυτό μπορεί να γρατσουνίσει τον πάτο. κεραμική επιφάνεια.

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι πάτοι των κατασρολών είναι καθαροί και στεγνοί. Όταν είναι κρύες, οι πάτοι των τηγανιών πρέπει να είναι ελαφρώς κοίλοι, καθώς διαστέλλονται όταν ζεσταίνονται και ακουμπούν επίπεδα στην επιφάνεια της εστίας. Αυτό θα επιτρέψει στη θερμότητα να μεταφερθεί πιο εύκολα.

Το καλύτερο πάχος για τον πάτο των τηγανιών είναι 2 – 3 mm από εμαγιέ ατσάλι και 4 – 6 mm για ανοξείδωτο ατσάλι με πάτο τύπου σάντουιτς. Εάν δεν τηρηθούν αυτοί οι κανόνες, τότε θα υπάρξει μεγάλη απώλεια θερμότητας και ενέργειας.

Η θερμότητα που δεν απορροφάται από την κατασρόλα, θα εξαπλωθεί στην εστία, στο πλαίσιο και στα γύρω ντουλάπια.

Κατά προτίμηση σκεπάζετε τα τηγάνια με καπάκι για να επιτρέπετε το μαγείρεμα σε χαμηλότερη φωτιά. Μαγειρεύετε πάντα τα λαχανικά, τις πατάτες κ.λπ. σε όσο το δυνατόν λιγότερο νερό για να μειώσετε το μαγείρεμα. φορές.

Τρόφιμα ή υγρά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της εστίας εάν έρθουν σε επαφή με την κεραμική επιφάνεια της εστίας. Οποιαδήποτε διαρροή πρέπει να σκουπίζεται αμέσως, ωστόσο αυτό μπορεί να μην αποτρέπει την πρόκληση ζημιάς στην επιφάνεια της εστίας.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η κεραμική επιφάνεια της εστίας είναι ανθεκτική. Ωστόσο, δεν είναι άθραυστη και μπορεί να υποστεί ζημιά. Ειδικά αν πέσουν πάνω της αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα με κάποια δύναμη.

Συντήρηση και καθαρισμός



Οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να εκτελούνται μόνο όταν η εστία είναι κρύα.

Η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος πριν από την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας καθαρισμού.

Καθαρισμός της κεραμικής επιφάνειας εστιών



Οποιαδήποτε υπολείμματα καθαριστικών που έχουν απομείνει στην επιφάνεια της εστίας θα την καταστρέψουν. Θα πρέπει να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα με ζεστό νερό αναμειγμένο με λίγο υγρό πιάτων.



Τα λειαντικά καθαριστικά ή τα αιχμηρά αντικείμενα θα προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της εστίας. Θα πρέπει να την καθαρίσετε χρησιμοποιώντας ζεστό νερό αναμειγμένο με λίγο υγρό πιάτων.



Μπορεί να σας φανεί πιο εύκολο να καθαρίσετε κάποιες επικαθίσεις όσο η επιφάνεια της εστίας είναι ακόμα ζεστή. Ωστόσο, θα πρέπει να προσέξετε να μην καείτε αν καθαρίζετε την επιφάνεια της εστίας ενώ είναι ακόμα ζεστή.

Μετά από κάθε χρήση

Σκουπίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.

Στεγνώστε τη συσκευή τρίβοντας την επιφάνεια με ένα καθαρό πανί.

Τραπέζι καθαρισμού

Τύπος κατάθεσης	Αφαιρώ αμέσως;	Αφαίρεση όταν η συσκευή έχει κρυώσει κάτω;	Τι πρέπει να χρησιμοποιήσω για να αφαιρέσετε το κατάθεση;
Ζάχαρη ή τροφή/υγρό που περιέχει ζάχαρη	Ναί	Όχι	Κεραμική ξύστρα εστίας
Αλουμινένιο αλουμινόχαρτο ή πλαστικό Πιτσιλιές	Ναί	Όχι	Κεραμική ξύστρα εστίας
λίπους Μεταλλικό αποχρωματισμός,	Όχι	Ναί	Καθαριστικό κεραμικών εστιών
πιτσιλιές νερού ή δαχτυλίδια	Όχι	Ναί	Καθαριστικό κεραμικών εστιών

νερού Σημαντικό!

Το εσωτερικό της εστίας πρέπει να πλένεται μόνο με ζεστό νερό και μικρή ποσότητα υγρού πιάτων.

Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα θέρμανσης είναι καθαρή - μια λερωμένη περιοχή δεν μεταφέρει όλη τη θερμότητα.

Προστατέψτε την εστία από τη διάβρωση.

Απενεργοποιήστε την εστία για προστασία από τη διάβρωση.

Μην αφήνετε τηγάνια με παρασκευασμένα πιάτα με βάση λίπη και λάδια χωρίς επίβλεψη πάνω στην ενεργοποιημένη πλάκα. Το καυτό λίπος μπορεί να πάρει φωτιά αυθόρμητα.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν η συσκευή σας φαίνεται να μην λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.

Λάβετε υπόψη ότι εάν ζητηθεί η παρουσία μηχανικού ενώ το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης και διαπιστώσει ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται σε βλάβη της συσκευής, τότε ενδέχεται να είστε υπεύθυνοι για το κόστος της κλήσης.

Η συσκευή πρέπει να είναι προσβάσιμη στον μηχανικό για να εκτελέσει οποιαδήποτε απαραίτητη επισκευή. Εάν η συσκευή σας έχει εγκατασταθεί με τέτοιο τρόπο που ένας μηχανικός ανησυχεί ότι θα προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή στην κουζίνα σας, τότε δεν θα ολοκληρώσει την επισκευή.

Περιβαλλοντική σημείωση

Σημείωση: Πριν από την απόρριψη μιας παλιάς συσκευής, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος. Κόψτε και αχρηστεύστε οποιοδήποτε φισ. Κόψτε το καλώδιο ακριβώς πίσω από τη συσκευή για να αποφύγετε κακή χρήση. Αυτό πρέπει να γίνει από ένα αρμόδιο άτομο.

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος απόβλητα.



Το σύμβολο στο προϊόν ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο.

Αντίθετα, θα πρέπει να παραδίδεται στο αρμόδιο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας ή το τοπικό γραφείο διαχείρισης αποβλήτων.

Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούμε είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορούν να ανακυκλωθούν. Παρακαλούμε απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας με τον δέοντα σεβασμό προς το περιβάλλον.



Προσδιορισμός

Εντοιχισμένη εστία

Ονομαστική τάση: 220-240V~ ή 380-420V 2N~
ονομαστική συχνότητα:
50-60Hz ονομαστική ισχύς: 6300W