


ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

HHD26-TL7162GL

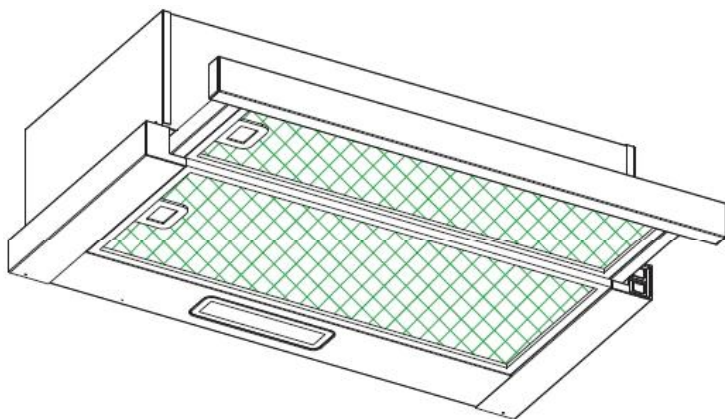

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οδηγίες ασφαλείας.....	3
Εγκατάσταση.....	10
Πρώτη χρήση του απορροφητή κουζίνας.....	15
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	16
Συντήρηση και καθαρισμός.....	17
Προστασία περιβάλλοντος.....	24

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τη σωστή εγκατάσταση και χρήση του απορροφητή κουζίνας σας. Διαβάστε το προσεκτικά πριν τη χρήση, ακόμα κι αν είστε εξοικειωμένοι με το προϊόν. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά:

Ενέργειες που ΠΟΤΕ δεν πρέπει να κάνετε:

- Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τον απορροφητή κουζίνας χωρίς τα φίλτρα λίπους ή αν τα φίλτρα είναι υπερβολικά λιπαρά!
- Μην τον εγκαταστήσετε πάνω από εστία με μεγάλης κλίμακας σχάρισμα ψησίματος.
- Μην αφήνετε τηγάνια χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία, επειδή υπερθερμασμένα λίπη ή λάδια μπορεί να πάρουν φωτιά.
- Ποτέ μην αφήνετε γυμνή φλόγα κάτω από τον απορροφητή κουζίνας.



- Αν ο απορροφητής κουζίνας έχει υποστεί ζημιά, μην επιχειρήσετε να τον χρησιμοποιήσετε.
- Μην κάνετε φλαμπέ μαγείρεμα κάτω από τον απορροφητή κουζίνας.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να ζεσταθούν όταν λειτουργεί μαζί με συσκευές μαγειρέματος.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας στήριξης των σκευών μαγειρέματος στην εστία και του χαμηλότερου σημείου του απορροφητή κουζίνας. (Όταν ο απορροφητής κουζίνας βρίσκεται πάνω από συσκευή αερίου, αυτή η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 cm)
- Ο αέρας δεν πρέπει να εκπέμπεται σε σωλήνα καπνού που χρησιμοποιείται για την αποβολή ατμών από συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα. Οι απορροφητές κουζίνας και άλλες συσκευές αποβολής ατμών μαγειρέματος μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ασφαλή λειτουργία συσκευών που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων αυτών σε άλλους χώρους) λόγω παλινδρομίας αερίων καύσης. Αυτά τα αέρια μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσουν δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Μετά την εγκατάσταση απορροφητή κουζίνας ή άλλης συσκευής αποβολής ατμών μαγειρέματος, η λειτουργία των ανοιχτών σωλήνων καπνού συσκευών αερίου πρέπει να ελεγχθεί από εξειδικευμένο τεχνικό για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει παλινδρομία αερίων καύσης.



Ενέργειες που ΠΡΕΠΕΙ να κάνετε

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Πάντα να διακόπτετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από την κεντρική τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση, όπως η αντικατάσταση λαμπτήρα.
- Ο απορροφητής κουζίνας πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και να τηρούνται όλες οι μετρήσεις.
- Όλες οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό ή πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
- Απορρίψτε προσεκτικά τα υλικά συσκευασίας. Τα παιδιά κινδυνεύουν από αυτά.
- Προσέξτε τις αιχμηρές άκρες στο εσωτερικό του απορροφητή κουζίνας ειδικά κατά την εγκατάσταση και τον καθαρισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες απαγωγής δεν έχουν καμπές πιο έντονες από 90 μοίρες καθώς αυτό θα μειώσει την απόδοση του απορροφητή κουζίνας.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν δεν εγκαταστήσετε τις βίδες ή τα εξαρτήματα στερέωσης σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν αποκτήσετε πρόσβαση στους ακροδέκτες, πρέπει να αποσυνδέσετε όλα τα κυκλώματα τροφοδοσίας.
- Αν η ονομαστική τάση του λαμπτήρα είναι μικρότερη από την ονομαστική τάση της συσκευής, η ονομαστική τάση του λαμπτήρα πρέπει επίσης να αναγράφεται πάνω ή κοντά στη βάση του λαμπτήρα.

Πρόσθετες υποχρεωτικές ενέργειες

- Πάντα να βάζετε καπάκια στις κατσαρόλες και τα τηγάνια όταν μαγειρεύετε σε εστία αερίου.
- Όταν λειτουργεί σε λειτουργία απαγωγής, ο αέρας του χώρου αφαιρείται από τον απορροφητή κουζίνας. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα αερισμού. Ο απορροφητής κουζίνας αφαιρεί τις οσμές από τον χώρο αλλά όχι τους υδρατμούς.
- Πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός του χώρου όταν ο απορροφητής κουζίνας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα.
- Ο απορροφητής κουζίνας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.



- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,

τον τεχνικό υποστήριξης του ή ισοδύναμα εξειδικευμένα άτομα για την αποφυγή κινδύνων.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες χρήσης από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους δοθούν οδηγίες ασφαλούς χρήσης και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.



Επιπλέον υποχρεωτικές οδηγίες ασφαλείας

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της μπορεί να ζεσταθούν κατά τη λειτουργία. Προσέξτε να μην αγγίξετε τα στοιχεία θέρμανσης.

- Παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να μένουν μακριά εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς αν δεν εκτελέσετε τον καθαρισμό σύμφωνα με τις οδηγίες.
 - Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί σχετικά με την εκτόξευση του αέρα.
 - Καθαρίζετε περιοδικά τη συσκευή ακολουθώντας τη μέθοδο που περιγράφεται στο κεφάλαιο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.
 - Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιείτε μόνο τις βίδες στερέωσης του ίδιου μεγέθους που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
 - Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο και τη συχνότητα καθαρισμού, ανατρέξτε στην ενότητα συντήρησης και καθαρισμού του εγχειριδίου οδηγιών.
 - Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο στερέωσης της συσκευής στη βάση της, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία, τις διαδικασίες εγκατάστασης σε αυτό το εγχειρίδιο.
 - Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 - Όταν ο απορροφητής κουζίνας και συσκευές που τροφοδοτούνται με άλλη ενέργεια εκτός ηλεκτρικής λειτουργούν ταυτόχρονα, η αρνητική πίεση στον χώρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 Pa (4×10^{-5} bar).

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην αποθηκεύετε αντικείμενα πάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
- Απαγορεύεται η χρήση ατμοκαθαριστή.
- ΠΟΤΕ μην προσπαθήσετε να σβήσετε φωτιά με νερό, απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή και έπειτα καλύψτε τη φλόγα για παράδειγμα με καπάκι ή κουβέρτα πυρόσβεσης.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΠΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

Τοποθέτηση βαλβίδας V

Αν ο απορροφητής κουζίνας δεν έχει προτοποθετημένη βαλβίδα V 1, πρέπει να τοποθετήσετε τα δύο μισά εξαρτήματα στο σώμα της συσκευής. Οι εικόνες απεικονίζουν μόνο παράδειγμα τοποθέτησης της βαλβίδας V, επειδή η έξοδος μπορεί να διαφέρει ανάλογα τα διαφορετικά μοντέλα και διαμορφώσεις.


Για να τοποθετήσετε τη βαλβίδα V 1 πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

- Τοποθετήστε τα δύο μισά εξαρτήματα 2 στο σώμα 6
- Ο πείρος 3 πρέπει να είναι στραμμένος προς τα πάνω
- Ο άξονας 4 εισάγεται στις οπές 5 του σώματος
- Επαναλάβετε όλες τις ενέργειες για το δεύτερο μισό εξάρτημα

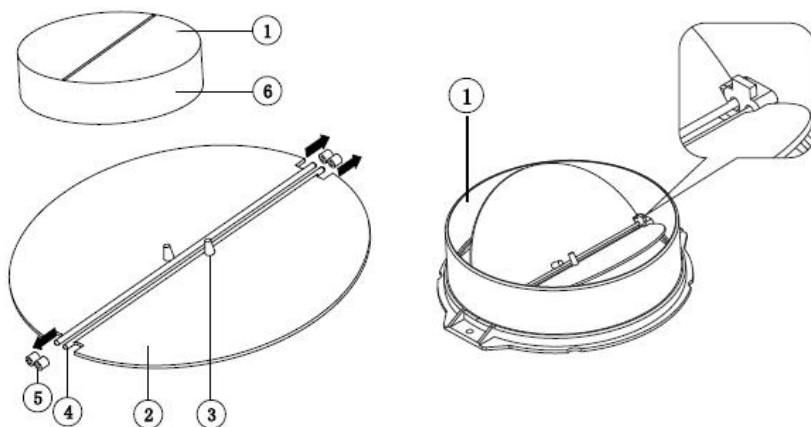


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ)

1. Ο απορροφητής κουζίνας πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 65-75cm από την επιφάνεια μαγειρέματος για βέλτιστη απόδοση. Καθορίστε τη θέση των οπών για τη στερέωση του απορροφητή κουζίνας. Δείτε την εικόνα 1.

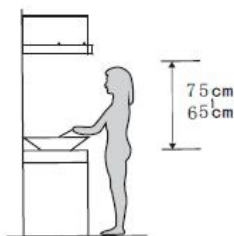

Εικόνα 1


2. Τοποθετήστε το στήριγμα σχήματος L στην κορυφή του απορροφητή με 2 τεμάχια βίδες M4*10. Δείτε την εικόνα 2.

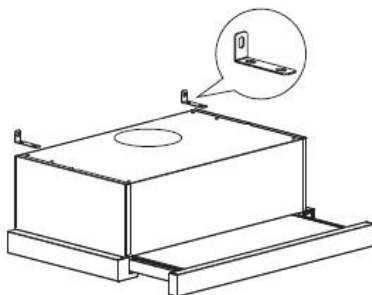


Εικόνα 2

3. Ανοίξτε 4 οπές διαμέτρου $\phi 8\text{mm}$ σε κατάλληλο ύψος στον τοίχο και τοποθετήστε πλαστικά βύσματα μέσα στις οπές. Βιδώστε 2 τεμάχια βίδες ST430 μέσα στα

πλαστικά βύσματα, έπειτα τοποθετήστε τον απορροφητή κουζίνας πάνω στις βίδες. Κατόπιν στερεώστε τον απορροφητή στον τοίχο με 2 τεμάχια βίδες ST430 μέσω του στήριγμα σχήματος L. Δείτε τις εικόνες 3&4.

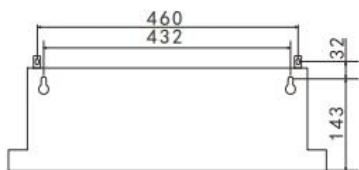


Εικόνα 3

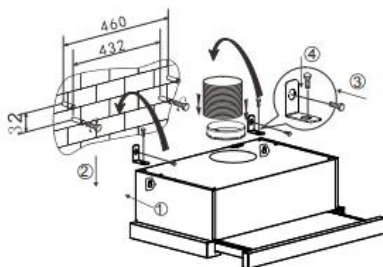

Εικόνα 4


4. Στερεώστε τη μονόδρομη βαλβίδα στην έξοδο του απορροφητή κουζίνας. Δείτε την εικόνα 5.

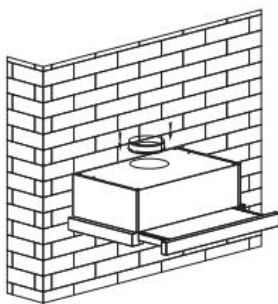

Εικόνα 5


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ ΝΤΟΥΛΑΠΑ)

1. Στερεώστε τη μονόδρομη βαλβίδα στην έξοδο του απορροφητή κουζίνας. Δείτε την εικόνα 6.

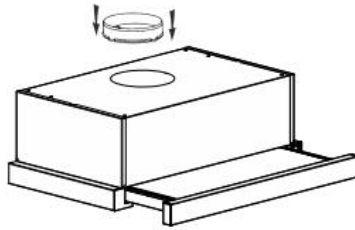


Εικόνα 6

2. Ανοίξτε 6 οπές διαμέτρου $\phi 6\text{mm}$ στην κόντρα πλακέ της ντουλάπας, και στερεώστε τον απορροφητή κουζίνας στο κάτω μέρος της ντουλάπας με 6 τεμάχια βίδες $M4*35$ και επίπεδες ροδέλες. Δείτε τις εικόνες 7&8.

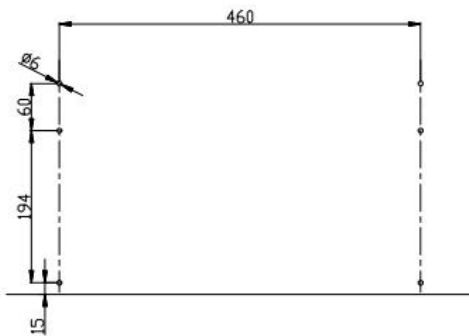

Εικόνα 7

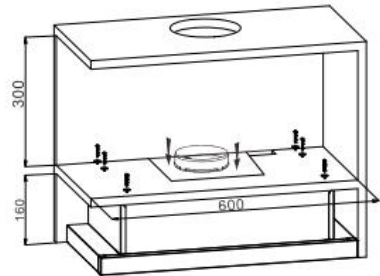


Εικόνα 8


Σημείωση:

Αν υπάρχει κενό μεταξύ του τοίχου και του απορροφητή κουζίνας, μπορείτε να τοποθετήσετε το στήριγμα σχήματος L στο κάτω μέρος του απορροφητή με 2 τεμάχια βίδες $ST3*12$. Δείτε τις εικόνες 9&10. Η τοποθέτηση του στήριγμα σχήματος L είναι προαιρετική.


Ο εύκαμπτος σωλήνας απαγωγής δεν περιλαμβάνεται στο προϊόν.

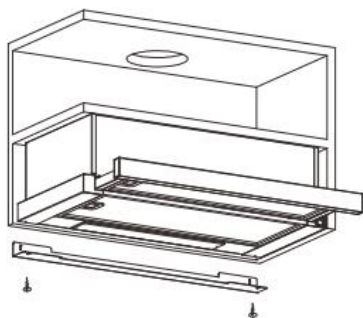

Εικόνα 9

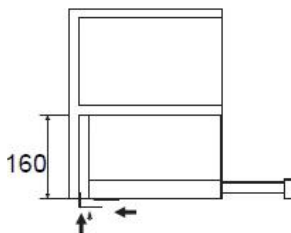

Εικόνα 10

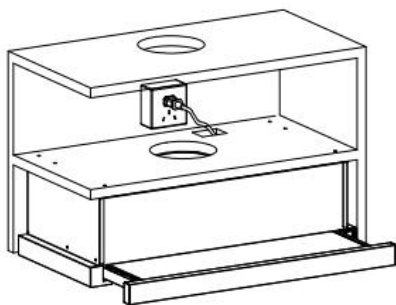

Εικόνα 11



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:



- Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες στερέωσης ή στερέωσης του ίδιου μεγέθους που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Η μη εγκατάσταση των βιδών ή της διάταξης στερέωσης σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικούς κινδύνους.

Πρώτη χρήση του απορροφητή κουζίνας

Διακόπτης ανατροπής

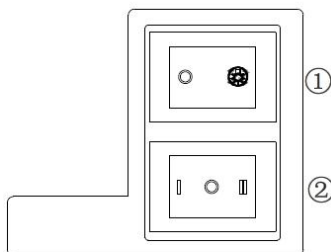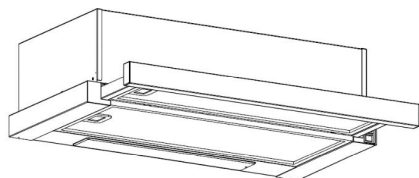

1. Εισάγετε το φως τροφοδοσίας στην πρίζα.
2. Πιέστε τον διακόπτη ① στη θέση «», το φως θα ανάψει· πιέστε τον διακόπτη ① στη θέση «0», το φως θα σβήσει.
3. Πιέστε τον διακόπτη ② στις θέσεις «I, II», ο κινητήρας θα λειτουργεί σε δύο ταχύτητες (χαμηλή, υψηλή), πιέστε τον στη θέση «0» για να απενεργοποιήσετε τον κινητήρα.
4. Η τροφοδοσία ενεργοποιείται όταν τραβήξετε προς τα έξω την μπροστινή επιφάνεια. Αντίστροφα, η τροφοδοσία αποσυνδέεται αυτόματα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Λύση
Φως ανάβει, αλλά ο κινητήρας δεν λειτουργεί	Ο διακόπτης ανεμιστήρα είναι απενεργοποιημένος	Επιλέξτε θέση διακόπτη ανεμιστήρα.
	Βλάβη διακόπτη ανεμιστήρα	Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
	Βλάβη κινητήρα	Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
Φως δεν ανάβει, κινητήρας δεν λειτουργεί	Καμένη ασφάλεια σπιτιού	Επαναφέρετε/Αντικαταστήστε τις ασφάλειες.
	Το καλώδιο κεντρικής τροφοδοσίας είναι χαλαρό ή αποσυνδεδεμένο	Επανατοποθετήστε το καλώδιο κεντρικής τροφοδοσίας στην πρίζα.Ενεργοποιήστε την πρίζα.
Διαρροή λαδιού	Η μονόδρομη βαλβίδα και η έξοδος δεν είναι σφραγισμένα καλά	Αποσυνδέστε τη μονόδρομη βαλβίδα και σφραγίστε με στεγανωτικό.
	Διαρροή από τη σύνδεση σωλήνα και καλύμματος	Αποσυνδέστε τον σωλήνα και σφραγίστε τη σύνδεση.
Φως δεν λειτουργεί	Κατεστραμμένος ή ελαττωματικός λαμπτήρας	Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες σύμφωνα με αυτότο εγχειρίδιο οδηγιών.
Ανεπαρκής δύναμη αναρρόφησης	Η απόσταση μεταξύ του απορροφητή κουζίνας και της εστίας αερίου είναι πολύ μεγάλη	Επανατοποθετήστε τον απορροφητή κουζίνας στη σωστή απόσταση.
Ο απορροφητής κουζίνας γέρνει	Οι βίδες στερέωσης δεν είναι σφιχτές	Σφίξτε τις βίδες ανάρτησης και ισορροπήστε τον οριζόντια.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όλες οι ηλεκτρικές επισκευές σε αυτή τη συσκευή πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς, πολιτειακούς και εθνικούς νόμους. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία πριν προβείτε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πηγή ηλεκτρικού ρεύματος όταν ανοίγετε το περίβλημά της.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν εκτελέσετε συντήρηση ή καθαρισμό, ο απορροφητής κουζίνας πρέπει να αποσυνδεθεί από την κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητής κουζίνας είναι απενεργοποιημένος από την πρίζα τοίχου και το φως αφαιρεθεί.
- Οι εξωτερικές επιφάνειες ευνοούνται σε γρατζουνιές και φθορές, επομένως ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού για να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χωρίς ζημιές.

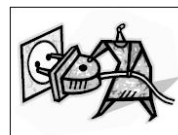

ΓΕΝΙΚΑ

Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται όταν η συσκευή είναι κρύα ειδικά κατά τον καθαρισμό. Αποφύγετε την παραμονή αλκαλικών ή όξινων ουσιών

(χυμός λεμονιού, ξύδι κλπ.) πάνω στις επιφάνειες.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

Το ανοξείδωτο ατσάλι πρέπει να καθαρίζεται τακτικά (π.χ. εβδομαδιαία) για να διασφαλιστεί μεγάλη διάρκεια ζωής. Στεγνώστε με καθαρό μαλακό ύφασμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικό καθαριστικό ανοξείδωτου ατσαλιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Βεβαιωθείτε ότι σκουπίζετε παράλληλα με τις ίνες του ανοξείδωτου ατσαλιού για την αποφυγή αντισταθμητικών σταυροειδών γρατζουνιών.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου μπορεί να καθαριστεί με ζεστό σαπουνόνερο. Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα είναι καθαρό και καλά στρυμμένο πριν τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε στεγνό μαλακό ύφασμα για να αφαιρέσετε τυχόν υπολειπόμενη υγρασία μετά τον καθαρισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ


Χρησιμοποιήστε ουδέτερα απορρυπαντικά και αποφύγετε σκληρά χημικά καθαριστικά, ισχυρά οικιακά απορρυπαντικά ή προϊόντα με λειαντικά συστατικά, καθώς αυτά θα επηρεάσουν την εμφάνιση της συσκευής και ενδεχομένως θα αφαιρέσουν τις

εκτυπώσεις τέχνης στον πίνακα ελέγχου και θα ακυρώσουν την εγγύηση του κατασκευαστή.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΙΠΟΥΣ

Τα μεταλλικά φίλτρα μπορούν να καθαριστούν χειροκίνητα. Μουλιάστε τα για περίπου 3 λεπτά σε νερό με ήπιο απορρυπαντικό και έπειτα βουρτσίστε τα απαλά με μαλακή βούρτσα. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση για την αποφυγή ζημιάς. (Αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.)

Τα φίλτρα πρέπει να πλένονται ξεχωριστά από σκεύη και εργαλεία κουζίνας. Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε βοηθητικό στεγνώματος πιάτων. Ακολουθήστε την παρακάτω εικόνα για την αποσυναρμολόγηση του μεταλλικού φίλτρου λίπους.

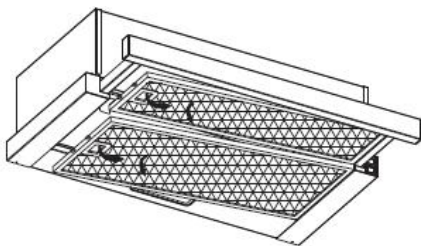

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΙΠΟΥΣ


- Βήματα τεσσάρων σταδίων για την τοποθέτηση φίλτρων:
- Γείρετε το φίλτρο μέσα στις υποδοχές στο πίσω μέρος του απορροφητή.

- Πατήστε το κουμπί στη λαβή του φίλτρου.
- Απελευθερώστε τη λαβή όταν το φίλτρο στερεωθεί στη θέση στήριξης.
- Επαναλάβετε για την τοποθέτηση όλων των φίλτρων.

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (δεν περιλαμβάνεται στο προϊόν)

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα χρησιμοποιείται για την παγίδευση οσμών. Κανονικά πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 3 έως 6 μήνες ανάλογα με τις συνήθειες μαγειρέματός σας. Η διαδικασία τοποθέτησης του φίλτρου ενεργού άνθρακα είναι η παρακάτω:

1. Σύρετε την μπροστινή επιφάνεια του απορροφητή κουζίνας προς τα έξω.
2. Πρώτα πρέπει να αφαιρέσετε το μεταλλικό φίλτρο. Πατήστε το κλείδωμα και τραβήξτε το προς τα κάτω.
3. Αφαιρέστε το φίλτρο άνθρακα περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
4. Τοποθετήστε νέο φίλτρο άνθρακα.

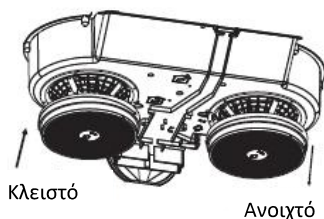

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καλά κλειδωμένο. Διαφορετικά μπορεί να χαλαρώσει και να

προκαλέσει κίνδυνο.

- Όταν είναι τοποθετημένο το φίλτρο ενεργού άνθρακα, η δύναμη αναρρόφησης θα μειωθεί.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :



- ✧ Ο λαμπτήρας πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό υποστήριξης του ή ισοδύναμα εξειδικευμένα άτομα.
- ✧ Πάντα να διακόπτετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια στη συσκευή. Όταν χειρίζεστε τον λαμπτήρα, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει τελείως πριν τον αγγίξετε απευθείας με χέρια.
- ✧ Όταν χειρίζεστε λαμπτήρες κρατήστε τους με ύφασμα ή γάντια για την αποφυγή επαφής ιδρώτα με τον λαμπτήρα καθώς αυτό μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του.

Σημείωση:

- Πριν την αλλαγή των φωτιστικών, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
- Προστατευτείτε από κινδύνους κατά την αλλαγή των φωτιστικών, όπως φορώντας γάντια.

Διαδικασία αλλαγής φωτιστικών:

- Αφαιρέστε το μεταλλικό φίλτρο λίπους.
- Εντοπίστε το κουτί συνδέσεων, ξεβιδώστε τις βίδες στο κάλυμμα του κουτιού συνδέσεων, κατόπιν αφαιρέστε το κάλυμμα του κουτιού συνδέσεων (Αν

υπάρχει πλάκα πίεσης καλωδίων που συγκρατεί το καλώδιο του φωτισμού, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε την πλάκα πίεσης). Δείτε την εικόνα 1. Το κουτί συνδέσεων διαθέτει έκδοση α και β, ανάλογα το μοντέλο.


- Εντοπίστε τον ακροδέκτη του καλωδίου σύνδεσης του φωτισμού και τραβήξτε τον προς τα έξω. Δείτε την εικόνα 2.
- Τρόπος 1. Με εργαλείο ή χέρι πιέστε τα ελατήρια στήριξης και στις δύο πλευρές του LED φωτισμού προς τα μέσα, μέχρι να εξέλθει το φωτιστικό, δείτε την εικόνα 3. Κατόπιν τραβήξτε ελαφρώς το καλώδιο σύνδεσης του φωτισμού προς τα έξω, δείτε την εικόνα 4.
- Τρόπος 2. Με ίσιο κατσαβίδι ανασηκώστε την κάτω άκρη του LED φωτισμού, δείτε την εικόνα 5, έπειτα τραβήξτε ελαφρώς το καλώδιο σύνδεσης του φωτισμού προς τα έξω, δείτε την εικόνα 4.
- Επαναλάβετε την διαδικασία αντίστροφα για την επανατοποθέτηση του φωτισμού.

- Κωδικός ILCOS D για αυτόν τον λαμπτήρα είναι: DBS-2/65-H-120/33


- Μονάδες LED – ορθογώνιο φωτιστικό
- Μέγιστη ισχύς: 1×2 W
- Εύρος τάσης: AC 110-240V




– Διαστάσεις:

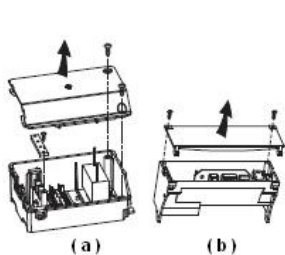

Εικόνα 1

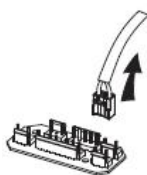

Εικόνα 2

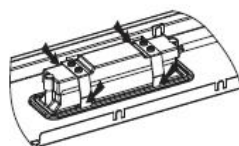


Εικόνα 3



Εικόνα 4



Εικόνα 5

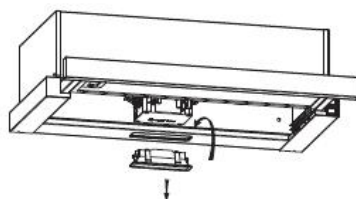

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

 	Αυτό το προϊόν φέρει το σύμβολο διαχωρισμένης συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδίδεται σε σύστημα διαχωρισμένης συλλογής σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ. Έπειτα θα ανακυκλωθεί ή αποσυναρμολογηθεί για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές.
--	---

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Παρακάτω παρουσιάζονται τρόποι μείωσης της συνολικής περιβαλλοντικής επίπτωσης (π.χ. κατανάλωσης ενέργειας) κατά τη διαδικασία μαγειρέματος.

1. Εγκαταστήστε τον απορροφητή κουζίνας σε κατάλληλο χώρο με αποτελεσματικό αερισμό.
2. Καθαρίζετε τακτικά τον απορροφητή κουζίνας για να μην αποφραχθεί ο αεραγωγός.
3. Θυμηθείτε να σβήνετε το φως του απορροφητή κουζίνας μετά το μαγείρεμα.
4. Θυμηθείτε να απενεργοποιείτε τον απορροφητή κουζίνας μετά το μαγείρεμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή με τρόπο που δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Η συσκευή δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί από τον χρήστη. Στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η συσκευή δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με οικιακά απορρίμματα. Συμβουλευτείτε την Τοπική Αρχή ή τον υπεύθυνο συλλογής για οδηγίες ανακύκλωσης.