


Απορροφητήρας Κουζίνας

Εγχειρίδιο Χρήσης

HHD26-6009

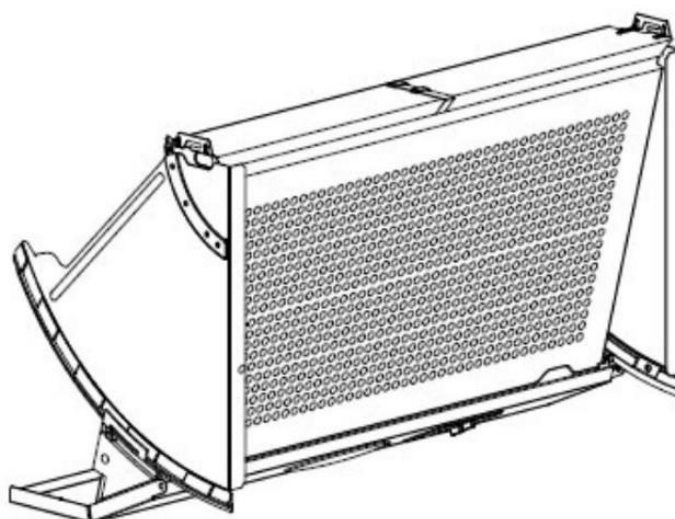

Περιεχόμενο

- 1.....Οδηγίες ασφαλείας
- 2.....Παρεχόμενα εξαρτήματα
- 3.....Εγκατάσταση
- 4.....Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα σας
- 5.....Αντιμέτωπιση προβλημάτων

- 6.....Συντήρηση και καθαρισμός
- 7.....Πληροφορίες για τον απορροφητήρα
- 8..... Προστασία περιβάλλοντος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί την σωστή εγκατάσταση και χρήση του απορροφητήρα σας. Διαβάστε το προσεκτικά πριν από τη χρήση, ακόμα κι αν είστε εξοικειωμένοι με το προϊόν. Το εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Ποτέ μην κάνετε:

προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα χωρίς τα φίλτρα λίπους ή εάν τα φίλτρα είναι υπερβολικά λιπαρά!

- Μην εγκαθιστάτε πάνω από κουζίνα με ψησταριά υψηλού επιπέδου.
- Μην αφήνετε τηγάνια χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση επειδή υπερθερμασμένα λίπη ή τα λάδια μπορεί να πιάσουν φωτιά.
- Μην αφήνετε ποτέ γυμνή φλόγα κάτω από τον απορροφητήρα.



- Εάν ο απορροφητήρας έχει υποστεί ζημιά, μην επιχειρήσετε να τον χρησιμοποιήσετε.
- Μην ψήνετε φλαμπέ κάτω από τον απορροφητήρα.

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να • Μην να θερμαίνονται όταν χρησιμοποιούνται με συσκευές μαγειρέματος.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας στήριξης για το μαγείρεμα



σκεύη στην εστία και στο χαμηλότερο μέρος του απορροφητήρα. (Όταν ο απορροφητήρας βρίσκεται πάνω από συσκευή αερίου, η απόσταση αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 cm)

- Ο αέρας δεν πρέπει να διοχετεύεται σε καμινάδα που χρησιμοποιείται για την απαγωγή αναθυμιάσεων από συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα. Απορροφητήρες και άλλες συσκευές μαγειρέματος. Οι απαγωγείς καπνών ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ασφαλή λειτουργία συσκευών που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε άλλους χώρους) λόγω αντιστροφής ροής.

αερίων καύσης. Αυτά τα αέρια μπορούν ενδεχομένως να προκαλέσουν δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Μετά την εγκατάσταση ενός απορροφητήρα ή άλλου απαγωγέα καπνών μαγειρέματος, η λειτουργία των συσκευών αερίου ανοιχτού καπναγωγού θα πρέπει να ελεγχθεί από ένα αρμόδιο άτομο για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει αντίστροφη ροή αερίων καύσης.

Πάντα να κάνετε:

- Σημαντικό! Να απενεργοποιείτε πάντα το παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση, όπως η αντικατάσταση λαμπτήρων.
- Ο απορροφητήρας πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και να ακολουθηθούν όλες οι μετρήσεις.
- Όλες οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται από αρμόδιο ή εξειδικευμένο άτομο ηλεκτρολόγος.
- Παρακαλούμε απορρίψτε το υλικό συσκευασίας προσεκτικά. Τα παιδιά είναι ευάλωτα σε αυτό.
- Δώστε προσοχή στις αιχμηρές άκρες στο εσωτερικό του απορροφητήρα, ειδικά κατά την εγκατάσταση και τον καθαρισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί δεν έχουν καμπύλες μεγαλύτερες από 90 μοίρες, καθώς αυτό θα μειώσει την απόδοση του απορροφητήρα.
- Προειδοποίηση: Η μη εγκατάσταση των βιδών ή της διάταξης στερέωσης σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικούς κινδύνους.
- Προειδοποίηση: Πριν από την πρόσβαση στους ακροδέκτες, όλα τα κυκλώματα τροφοδοσίας πρέπει να αποσυνδεθούν.
- Εάν η ονομαστική τάση του λαμπτήρα είναι μικρότερη από την ονομαστική τάση της συσκευής, η ονομαστική τάση του λαμπτήρα θα πρέπει επίσης να αναγράφεται πάνω ή κοντά στη βάση του λαμπτήρα.

Πάντα να κάνετε:

- Να βάζετε πάντα καπάκια σε κατσαρόλες και τηγάνια όταν μαγειρέμα σε γκαζίερα.
- Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία εξαγωγής, ο αέρας στο δωμάτιο αφαιρείται από την κουζίνα

Απορροφητήρα. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα εξαερισμού. Ο απορροφητήρας απομακρύνει τις οσμές από το δωμάτιο, αλλά όχι τον ατμό.

- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός του το δωμάτιο όταν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα.

- Ο απορροφητήρας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.



- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοια εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους

- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν επιβλεφθεί ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.



Πάντα να κάνετε:


- Προσοχή: Η συσκευή και τα Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να ζεσταθούν κατά τη λειτουργία. Προσέξτε να μην αγγίξετε τα θερμαντικά στοιχεία.
Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών πρέπει να μένουν μακριά, εκτός εάν βρίσκονται υπό μόνιμη επίβλεψη.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν ο καθαρισμός δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί που αφορούν την αποβολή αέρα.
- Καθαρίζετε τη συσκευή σας περιοδικά ακολουθώντας τη μέθοδο που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
- Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες στερέωσης ή στερέωσης του ίδιου μεγέθους που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Όσον αφορά τις λεπτομέρειες σχετικά με το η μέθοδος και η συχνότητα καθαρισμού,

ανατρέξτε στη συντήρηση και ενότητα καθαρισμού στο εγχειρίδιο οδηγιών.

- Σχετικά με τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο στερέωσης της συσκευής στη βάση της, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία και στις Διαδικασίες Εγκατάστασης αυτού του εγχειριδίου.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Όταν ο απορροφητήρας και οι συσκευές τροφοδοτούνται με ενέργεια εκτός από ηλεκτρική ενέργεια και λειτουργούν ταυτόχρονα, η αρνητική πίεση στο η πίεση στο δωμάτιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 Pa (4 x 10-5 μπαρ).
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην αποθηκεύετε αντικείμενα στις επιφάνειες μαγειρέματος.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.
 - ΠΟΤΕ μην προσπαθήσετε να σβήσετε μια φωτιά με νερό, αλλά απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια καλύψτε τη φλόγα, π.χ. με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ)


Εάν έχετε εξωτερική πρίζα, ο απορροφητήρας σας μπορεί να συνδεθεί όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα μέσω ενός αγωγού εξαγωγής (σμάλτο, αλουμίνιο, εύκαμπτος σωλήνας ή μη εύφλεκτο υλικό με εσωτερική διάμετρο 120 mm).

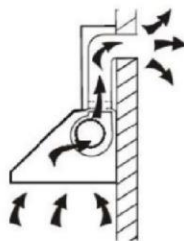


1. Πριν από την εγκατάσταση, απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε την από την πρίζα.




2. Ο απορροφητήρας πρέπει να τοποθετείται σε ύψος 65-75 cm πάνω από την επιφάνεια μαγειρέματος για βέλτιστη απόδοση.

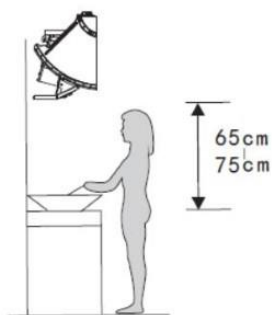

3. Εγκαταστήστε τον απορροφητήρα ανάμεσα σε δύο ντουλάπια. Τρυπήστε και βιδώστε τις πλευρικές σανίδες των ντουλαπιών (οι τρύπες 2 mm). Η απόσταση μεταξύ της κεφαλής της βίδας και της πλευρικής σανίδας πρέπει να είναι 5 mm και η απόσταση μεταξύ της βίδας και της επιφάνειας μαγειρέματος δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1040 mm. Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, μπορείτε να τον τοποθετήσετε ψηλότερα ή χαμηλότερα.

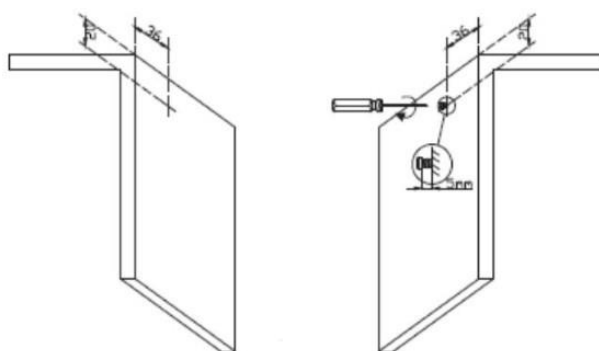


4. Κρεμάστε τον απορροφητήρα στις βίδες ανάμεσα στα δύο ντουλάπια.

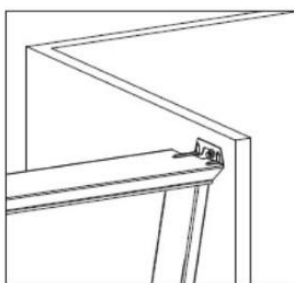


5. Σπρώξτε τα πλαίσια πόρτας σε σχήμα βεντάλιας μέχρι το τέλος, ώστε οι εξωτερικές άκρες των πλαισίων της πόρτας να βρίσκονται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο με την εξωτερική άκρη των ντουλαπιών.

6. Σημειώστε τις θέσεις όπου θα εγκαταστήσετε τις κάτω βίδες. Ανοίξτε την επάνω τρύπα και στερεώστε τις βίδες. Βεβαιωθείτε ότι και οι τέσσερις βίδες είναι καλά στερεωμένες.

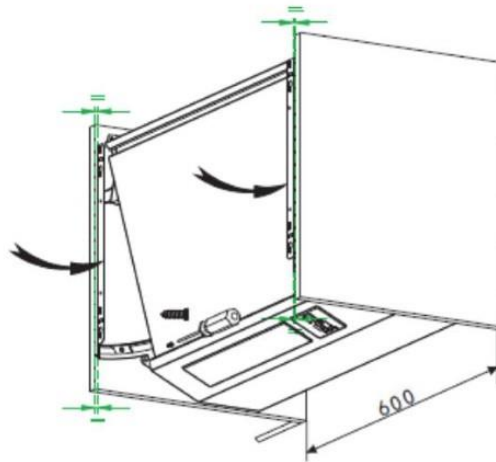

7. Εγκαταστήστε την πρίζα ως εξής: Ευθυγραμμίστε τις 3 πλευρικές υποδοχές της πρίζας με τις 3 άκρες του φυσητήρα, τοποθετήστε τις 3 άκρες στην υποδοχή εξόδου. Δείτε την εικόνα 1 και ολοκληρώστε όπως φαίνεται στην εικόνα 2.

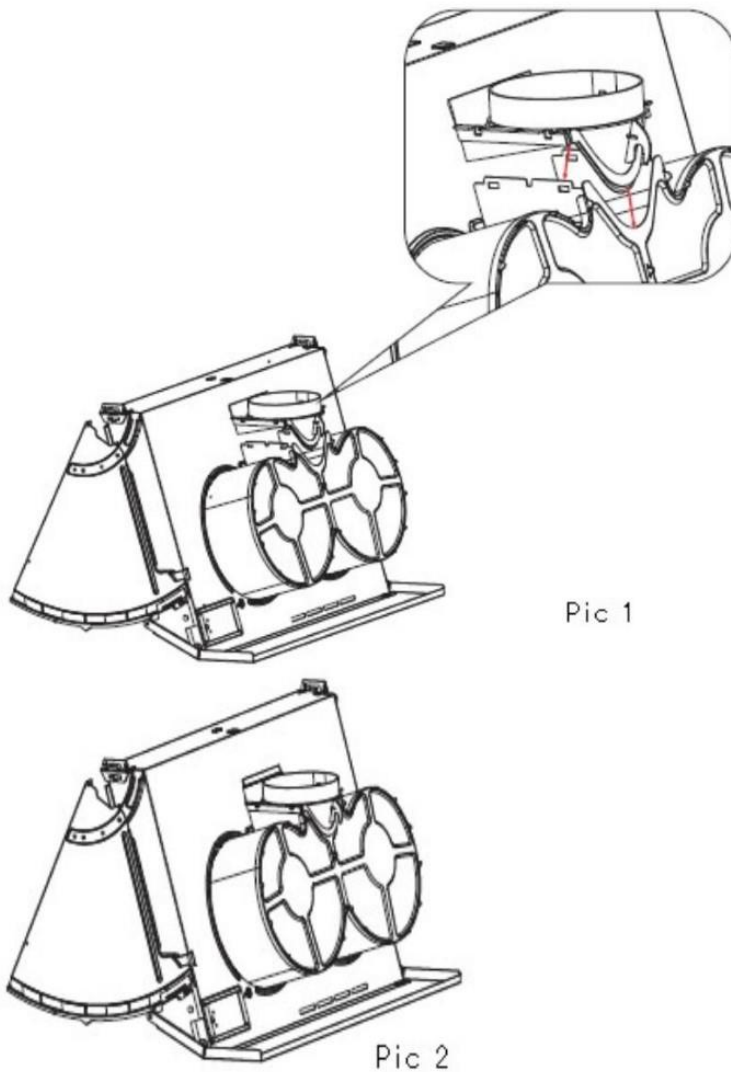


Pic 1


Pic 2

8. Συνδέστε την πλακέτα εξόδου αέρα και τον σωλήνα εξόδου αέρα (Εξαεριστικός Σωλήνας) που θα πρέπει να διοχετεύεται προς το εξωτερικό του κτιρίου. Μπορείτε να προμηθευτείτε άκαμπτα κιτ, εάν προτιμάτε. είτε από τον λιανοπωλητή που προμήθευσε τον απορροφητήρα είτε από καταστήματα DIY και εμπόρους κατασκευαστών.


9. Εγκατάσταση πόρτας: Η πόρτα δεν πρέπει να έχει πάχος μικρότερο από 16 mm, ύψος 385-700 mm και βάρος μικρότερο από 7 KG. Τραβήξτε έξω τα κινητά πλαίσια πόρτας σε σχήμα βεντάλιας από την πλαστική λαβή και τοποθετήστε τα πλαίσια πόρτας σε σχήμα βεντάλιας, ένα αριστερά και ένα δεξιά.

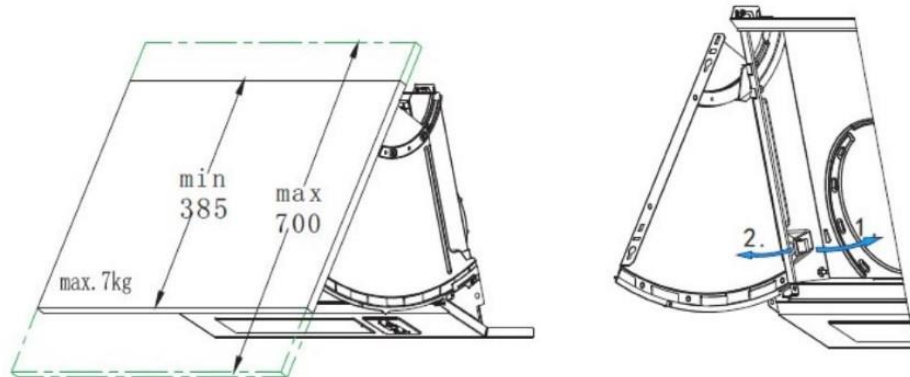


10. Σημειώστε τη θέση εγκατάστασης της πόρτας και το μέγεθος των βιδών που στερεώνονται. Εάν η άνω άκρη της πόρτας δεν είναι τόσο ψηλή όσο η άνω άκρη των ντουλαπιών, προσαρμόστε το μέγεθος ανάλογα. Σημειώστε τις θέσεις των βιδών στην πόρτα και βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος είναι ακριβές, όπως 569 ± 1 .

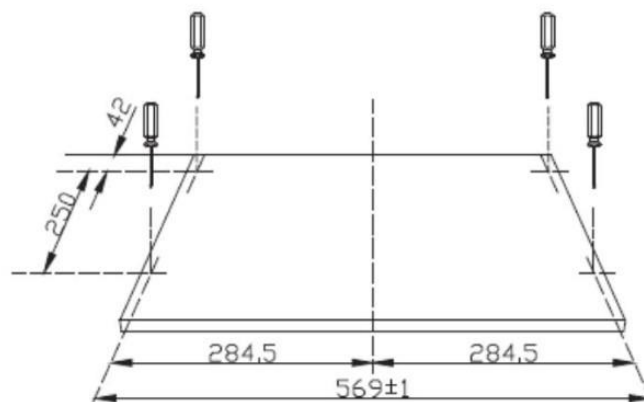


11. Στερεώστε τα πλαίσια της πόρτας σε σχήμα βεντάλιας στην πόρτα με βίδες. Βεβαιωθείτε ότι τα πλαίσια είναι συμμετρικά. Τοποθετήστε την πόρτα στον απορροφητήρα. Οι δύο πλευρές της πόρτας μπορούν να τραβηχτούν μέχρι το τέλος και η πόρτα μπορεί να κλειδωθεί ασφάλεια. Εάν η πόρτα δεν μπορεί να κλειδωθεί με ασφάλεια, μπορείτε να απελευθερώσετε την πλαστική λαβή.

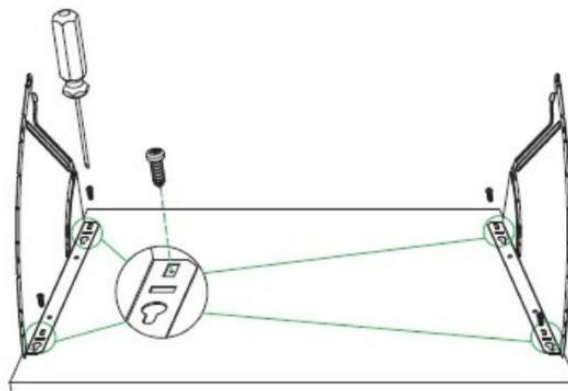

12. Οι δύο βίδες και στις δύο πλευρές του απορροφητήρα μπορούν να ρυθμίσουν την ολίσθηση της πόρτας, ανάλογα με το βάρος της πόρτας.

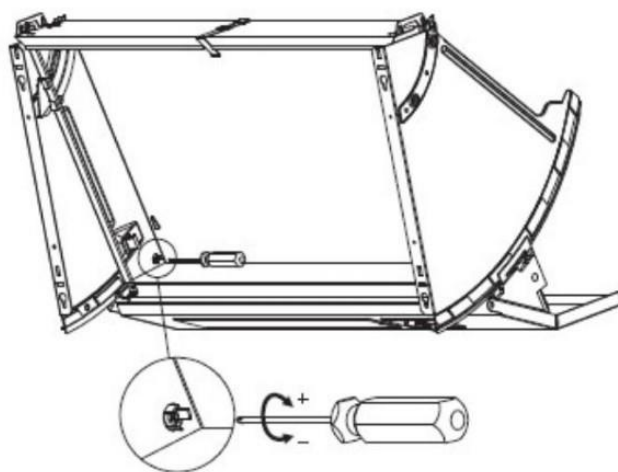

13. Τοποθετήστε την πλάκα ρύθμισης, για να καλύψετε το κενό μεταξύ του τοίχου και του κάτω μέρους του απορροφητήρα.

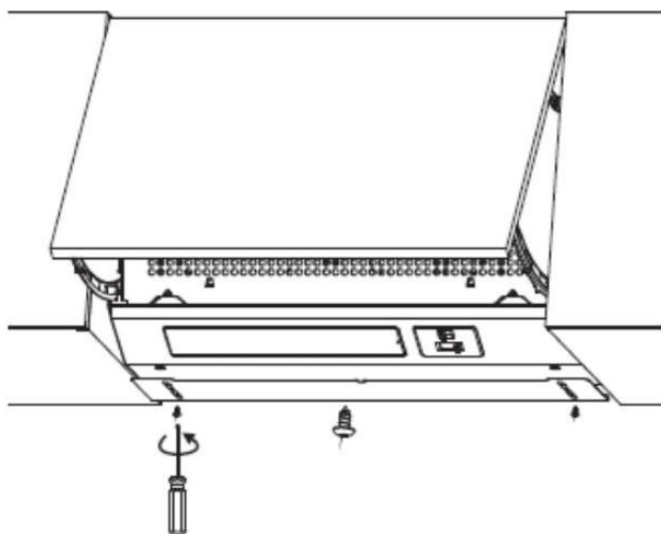

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:





Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες στερέωσης ή στερέωσης του ίδιου μεγέθους που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η μη εγκατάσταση των βιδών ή της διάταξης στερέωσης σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικούς κινδύνους.

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα σας
Διακόπτης εναλλαγής

the control for light

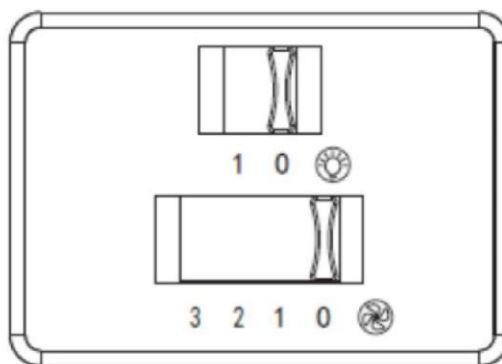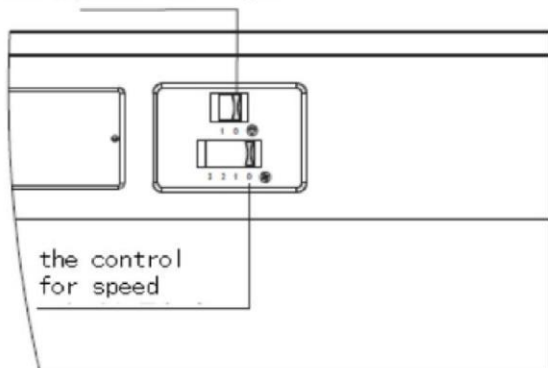

Για να το χειριστείτε: τραβήξτε προς τα πάνω το μπροστινό πάνελ, ενεργοποιήστε τον απορροφητήρα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα.

Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, υπάρχουν δύο επιλογές:

1. Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα με τον συρόμενο διακόπτη.
2. Πιέστε προς τα κάτω το μπροστινό πάνελ (με τον ανεμιστήρα ακόμα ενεργοποιημένο). Αυτό θα ενεργοποιήσει το απενεργοποιημένο απορροφητήρα και, όταν ανοίξετε ξανά τον απορροφητήρα, η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα είναι η το ίδιο με την τελευταία φορά που λειτουργήσε.
3. Είτε το μπροστινό πάνελ είναι ανοιχτό είτε όχι, είτε ο ανεμιστήρας είναι σε λειτουργία είτε όχι, το φως μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου: (Διάγραμμα παραπάνω)

Υπάρχουν 3 ταχύτητες για τον κινητήρα και διακόπτης on/off για τη λάμπα.

Σύρετε τους διακόπτες για λειτουργία.

Λειτουργία κινητήρα

0- απενεργοποιημένο

- 1- Ρύθμιση χαμηλής ισχύος
- 2- Ρύθμιση μεσαίας ισχύος
- 3- Ρύθμιση υψηλής ισχύος

Λειτουργία φωτός

0- Απενεργοποίηση

1- Ενεργοποιημένο

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Διάλυμα
Το φως είναι αναμμένο, αλλά ο κινητήρας δεν λειτουργεί	Ο διακόπτης ανεμιστήρα είναι απενεργοποιημένος	Επιλέξτε μια θέση διακόπτη ανεμιστήρα.
	Ο διακόπτης ανεμιστήρα απέτυχε.	Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
	Ο κινητήρας παρουσίασε βλάβη.	Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Το φως δεν λειτουργεί,	Καμένες ασφάλειες σπιτιού	Επαναφορά/Αντικατάσταση ασφαλειών.

ο κινητήρας δεν λειτουργεί	Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλαρό ή αποσυνδεδεμένο	Επανατοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Ενεργοποιήστε την πρίζα.
Διαρροή λαδιού	Η μονόδρομη βαλβίδα και η έξοδος δεν είναι ερμητικά σφραγισμένες	Αφαιρέστε τη μονόδρομη βαλβίδα και σφραγίστε την με στεγανωτικό.
	Διαρροή από τη σύνδεση της καμινάδας και του καλύμματος	Κατεβάστε την καμινάδα και σφραγίστε την.
Τα φώτα δεν λειτουργούν	Σπασμένες ή ελαττωματικές λάμπες	Αντικαταστήστε τις λάμπες σύμφωνα με αυτό εντολή.
Ανεπαρκής αναρρόφηση	Η απόσταση μεταξύ του απορροφητήρα και της εστίας αερίου είναι πολύ μεγάλη	Επανατοποθετήστε τον απορροφητήρα στη σωστή απόσταση.
Ο απορροφητήρας έχει κλίση	Η βίδα στερέωσης δεν είναι αρκετά σφιχτή	Σφίξτε τη βίδα ανάρτησης και τοποθετήστε την οριζόντια.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:



Οποιοσδήποτε ηλεκτρικές επισκευές σε αυτήν τη συσκευή πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους σας. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία πριν προβείτε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες. Αποσυνδέετε πάντα τη μονάδα από την πηγή ρεύματος όταν την ανοίγετε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Προσοχή:

- Πριν από τη συντήρηση ή τον καθαρισμό, ο απορροφητήρας πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητήρας είναι απενεργοποιημένος στην πρίζα και η το βύσμα αφαιρέθηκε.



- Οι εξωτερικές επιφάνειες είναι ευαίσθητες σε γρατσουνιές και εκδορές, γι' αυτό ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού για να εξασφαλίσετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χωρίς ζημιές.

ΓΕΝΙΚΟΣ

Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται με τη συσκευή κρύα, ειδικά κατά τον καθαρισμό. Αποφύγετε να αφήνετε αλκαλικές ή όξινες ουσίες (χυμό λεμονιού, ξύδι κ.λπ.) στις επιφάνειες.

ΑΝΟΞΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

Το ανοξείδωτο ατσάλι πρέπει να καθαρίζεται τακτικά (π.χ. εβδομαδιαίως) για να εξασφαλιστεί η μεγάλη διάρκεια ζωής του. Στεγνώστε το με ένα καθαρό μαλακό πανί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό υγρό καθαρισμού για ανοξείδωτο ατσάλι.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Βεβαιωθείτε ότι το σκούπισμα γίνεται παράλληλα με την υφή των ινών του ανοξείδωτου χάλυβα για να αποτρέψετε την εμφάνιση τυχόν αντιαισθητικών σταυροειδών γρατσουνιών.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο πίνακας ελέγχου με ένθετο μπορεί να καθαριστεί με ζεστό νερό και σαπούνι. Βεβαιωθείτε ότι το πανί είναι

Καθαρίστε και στύψτε καλά πριν τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν περίσσεια υγρασίας που έχει απομείνει μετά τον καθαρισμό.

Σπουδαίος

Χρησιμοποιήστε ουδέτερα απορρυπαντικά και αποφύγετε τη χρήση σκληρών χημικών καθαρισμού, ισχυρών οικιακών απορρυπαντικών ή προϊόντων που περιέχουν λειαντικά, καθώς αυτό θα επηρεάσει την εμφάνιση της συσκευής και ενδεχομένως θα αφαιρέσει τυχόν εκτυπώσεις ή γραφικά στοιχεία στον πίνακα ελέγχου και θα ακυρώσει την εγγύηση του κατασκευαστή.

Φίλτρα λίπους


Τα φίλτρα πλέγματος μπορούν να καθαριστούν στο χέρι. Μουλιάστε τα για περίπου 3 λεπτά σε νερό με ήπιο απορρυπαντικό και στη συνέχεια βουρτσάστε τα απαλά με μια μαλακή βούρτσα. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση για να αποφύγετε τυχόν ζημιά σε αυτά.

(Αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά, μακριά από άμεσο ηλιακό φως)

ηλιακό φως)

Τα φίλτρα πρέπει να πλένονται ξεχωριστά από τα πιατικά και τα μαγειρικά σκεύη. Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό.

Αφαιρέστε το φίλτρο όπως φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα:

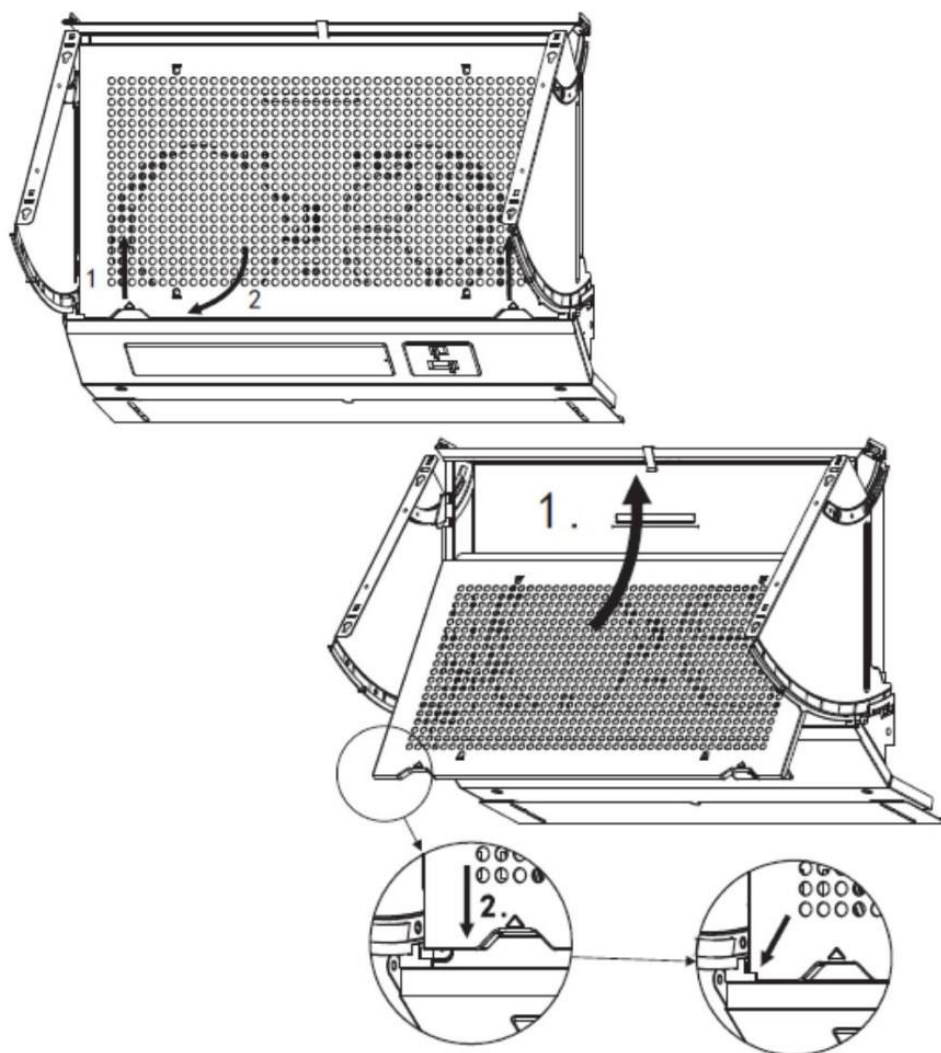

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΛΙΠΟΥΣ • Για να εγκαταστήσετε

φίλτρα, ακολουθήστε τα ακόλουθα τέσσερα βήματα: -

Γείρτε το φίλτρο στις υποδοχές στο πίσω μέρος του απορροφητήρα.


- Πιέστε το κουμπί στη λαβή του φίλτρου.

- Αφήστε τη λαβή μόλις το φίλτρο εφαρμόσει σε θέση ηρεμίας.

- Επαναλάβετε για να εγκαταστήσετε όλα τα φίλτρα.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ - δεν περιλαμβάνεται στο προϊόν. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παγίδευση οσμών. Κανονικά, το φίλτρο ενεργού άνθρακα πρέπει να αλλάζεται κάθε 3 έως 6 μήνες, ανάλογα με τις μαγειρικές σας συνήθειες. Η διαδικασία εγκατάστασης του φίλτρου ενεργού άνθρακα έχει ως εξής:

1. Πριν από την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των φίλτρων άνθρακα, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από το δίκτυο, προς τη μονάδα.
2. Πιέστε την ασφάλεια φίλτρου και αφαιρέστε το φίλτρο πλέγματος.
3. Γυρίστε το φίλτρο άνθρακα και στις δύο πλευρές του κινητήρα αριστερόστροφα. Αντικαταστήστε το φίλτρα άνθρακα με τα νέα φίλτρα άνθρακα.
4. Τοποθετήστε το φίλτρο πλέγματος.
5. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

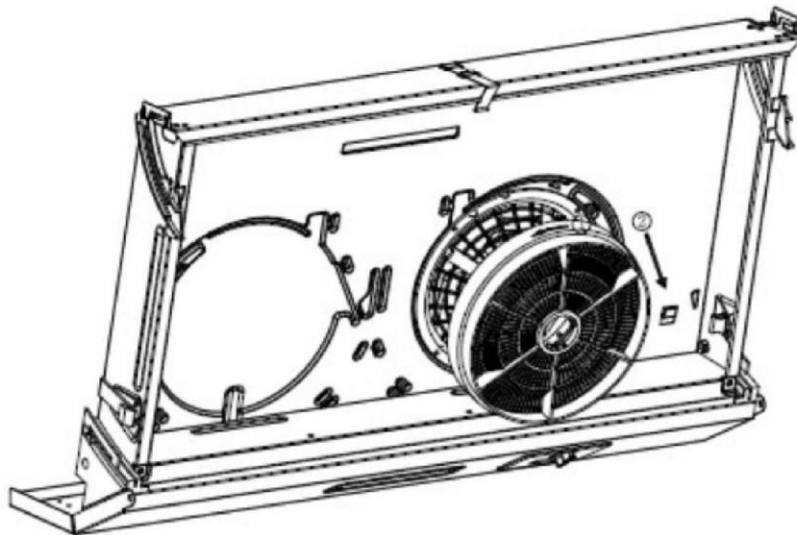


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι ασφαλώς ασφαλισμένο. Διαφορετικά, θα χαλαρώσει και θα προκαλέσει κίνδυνο.
- Όταν τοποθετηθεί φίλτρο ενεργού άνθρακα, η ισχύς αναρρόφησης θα μειωθεί.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

Σημαντικό:

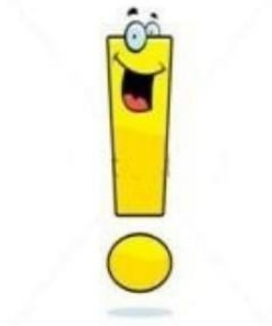

Η λάμπα πρέπει να αντικατασταθεί από κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια ειδικευμένο άτομο.

Να κλείνετε πάντα την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή. Όταν χειρίζεστε τη λάμπα, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει πριν από οποιαδήποτε άμεση επαφή με τα χέρια.

Όταν χειρίζεστε λαμπτήρες, κρατήστε τους με ένα πανί ή γάντια για να μην εισέρχεται ιδρώτας επαφή με τη λάμπα, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της η λάμπα.

Σημείωμα:

Πριν αλλάξετε τα φώτα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένος.

Προστατευτείτε από κινδύνους κατά την αλλαγή φώτων, όπως φορώντας γάντια.

Αλλαγή του φωτισμού:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα προμήθεια.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο κατσαβίδι για να βγάλετε ένα τέλος του φωτός και βγάλτε το για αντικατάσταση.


- Ο κωδικός ILCOSD για αυτήν τη λάμπα είναι:
DBS-2/65-H-120/33
- Ορθογώνιο

LED – Μέγιστο

–


AC 110-

–

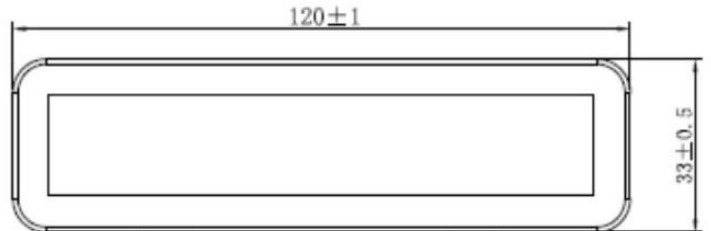

ισχύς

–

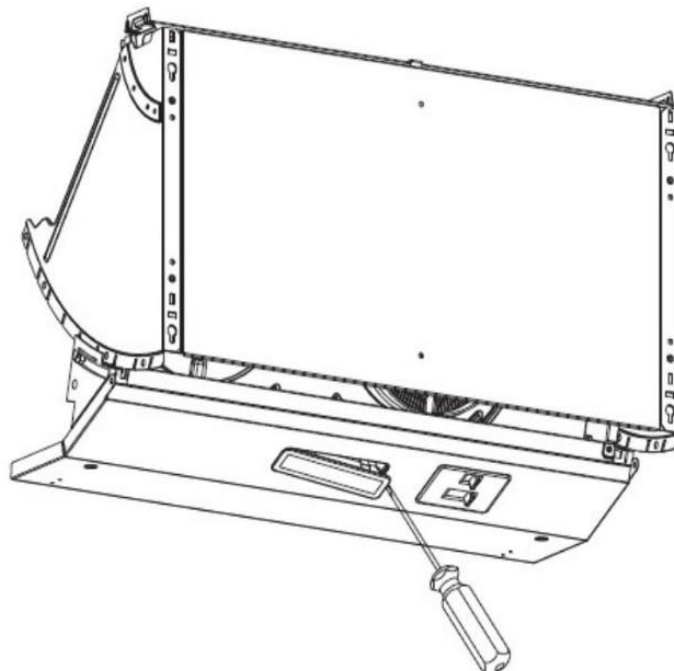

λαμπτήρα μονάδων: 1x2 W

Εύρος τάσης:
240V

Διαστάσεις:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:

	Αυτό το προϊόν φέρει το σύμβολο επιλεκτικής διαλογής αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να υποστηρίζεται από ένα σύστημα επιλεκτικής συλλογής σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ. Στη συνέχεια, θα ανακυκλωθεί ή θα αποσυναρμολογηθεί για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα είναι δυνητικά επικίνδυνα για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές.
---	---

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Τα παρακάτω δείχνουν πώς να μειώσετε τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. κατανάλωση ενέργειας) της διαδικασίας μαγειρέματος.

- (1) Εγκαταστήστε τον απορροφητήρα σε κατάλληλο σημείο όπου υπάρχει αποτελεσματική αερισμός.
- (2) Καθαρίζετε τον απορροφητήρα τακτικά, ώστε να μην φράζει η αναπνευστική οδός.
- (3) Μην ξεχάσετε να σβήσετε το φως του απορροφητήρα μετά το μαγείρεμα.
- (4) Μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τον απορροφητήρα μετά το μαγείρεμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή με τρόπο που δεν υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Η συσκευή δεν μπορούσε να αποσυναρμολογηθεί από τον χρήστη. Στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή τον αρμόδιο φορέα για συμβουλές ανακύκλωσης.