


Εγχειρίδιο Οδηγιών Απορροφητήρα

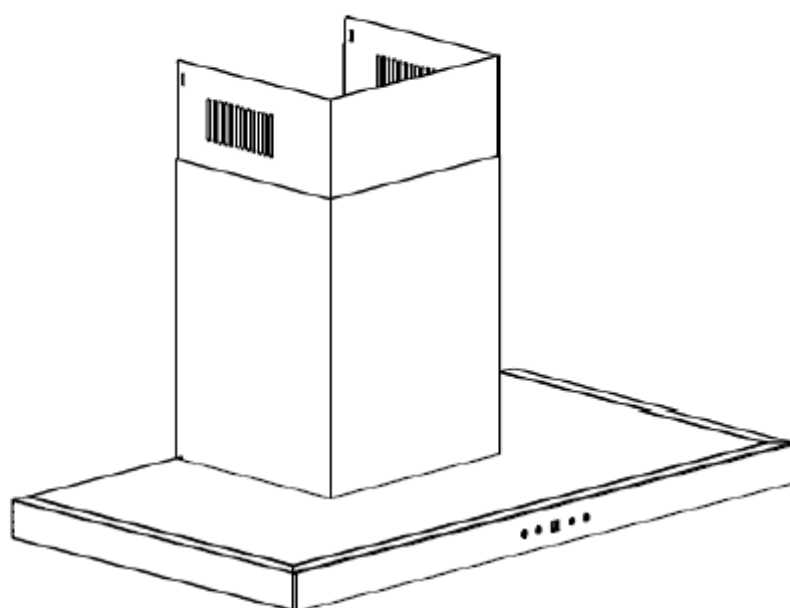

Περιεχόμενο

- 1.....Οδηγίες ασφαλείας
- 2.....Εγκατάσταση
- 3.....Έναρξη χρήσης του απορροφητήρα σας
- 4.....Αντιμετώπιση προβλημάτων
- 5.....Συντήρηση και καθαρισμός
- 6.....Προστασία περιβάλλοντος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί την σωστή εγκατάσταση και χρήση του απορροφητήρα σας. Διαβάστε το προσεκτικά πριν από τη χρήση, ακόμα κι αν είστε εξοικειωμένοι με το προϊόν. Το εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Ποτέ μην κάνετε:

- Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα χωρίς τα φίλτρα λίπους. Ή εάν τα φίλτρα είναι υπερβολικά λιπαρά!
- Μην το εγκαθιστάτε πάνω από κουζίνα με ψηλή σχάρα.
- Μην αφήνετε τηγάνια χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση, επειδή τα υπερθερμασμένα λίπη ή λάδια μπορεί να πιάσουν φωτιά.
- Ποτέ μην αφήνετε γυμνή φλόγα κάτω από τον απορροφητήρα.



- Εάν ο απορροφητήρας έχει υποστεί ζημιά, μην επιχειρήσετε να τον χρησιμοποιήσετε.
- Μην ψήνετε φλόγα κάτω από τον απορροφητήρα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να ζεσταθούν όταν χρησιμοποιούνται με συσκευές μαγειρέματος.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας στήριξης για το μαγείρεμα

σκευή στην εστία και στο χαμηλότερο μέρος του απορροφητήρα. (Όταν ο απορροφητήρας βρίσκεται πάνω από συσκευή αερίου, η απόσταση αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 cm.)

- Ο αέρας δεν πρέπει να διοχετεύεται σε καπνοδόχο που χρησιμοποιείται για την απαγωγή αναθυμιάσεων από συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα. Οι απορροφητήρες και άλλοι απαγωγείς καπνών μαγειρέματος ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ασφαλή λειτουργία συσκευών που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε άλλους χώρους) λόγω της αντίστροφης ροής αερίων καύσης. Αυτά τα αέρια μπορούν ενδεχομένως να προκαλέσουν δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Μετά την εγκατάσταση ενός απορροφητήρα ή άλλου απαγωγέα καπνών μαγειρέματος, η λειτουργία των συσκευών αερίου ανοιχτού αεραγωγού θα πρέπει να ελέγχεται από ένα αρμόδιο άτομο για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει αντίστροφη ροή αερίων καύσης.



Πάντα να κάνετε:

- Σημαντικό! Πάντα να διακόπτετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση, όπως η αντικατάσταση λαμπτήρων.
- Ο απορροφητήρας πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και όλες τις μετρήσεις που ακολουθούνται.
- Όλες οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται από ένα αρμόδιο άτομο ή εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Παρακαλούμε απορρίψτε προσεκτικά το υλικό συσκευασίας. Τα παιδιά είναι ευάλωτα σε αυτό.
- Δώστε προσοχή στις αιχμηρές άκρες στο εσωτερικό του απορροφητήρα, ειδικά κατά την εγκατάσταση και τον καθαρισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί δεν έχουν στροφές μεγαλύτερες από 90 μοίρες, καθώς αυτό θα

μειώσει την απόδοση του απορροφητήρα.

- Προειδοποίηση: Η μη εγκατάσταση των βιδών ή της συσκευής στερέωσης σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικούς κινδύνους.
- Προειδοποίηση: Πριν αποκτήσετε πρόσβαση στους ακροδέκτες, όλα τα κυκλώματα τροφοδοσίας πρέπει να αποσυνδεθούν.
- Εάν η ονομαστική τάση της λάμπας είναι μικρότερη από την ονομαστική τάση της συσκευής, η ονομαστική τάση της λάμπας πρέπει επίσης να αναγράφεται πάνω ή κοντά στη βάση του ντουί.

Πάντα να κάνετε:

- Να βάζετε πάντα καπάκια σε κατσαρόλες και τηγάνια όταν μαγειρεύετε σε κουζίνα αερίου.
- Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία εξαγωγής, ο αέρας από το δωμάτιο αφαιρείται από τον απορροφητήρα. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα εξαερισμού. Ο απορροφητήρας αφαιρεί τις οσμές από το δωμάτιο, αλλά όχι τον ατμό.
- Πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός του δωματίου όταν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα.
- Ο απορροφητήρας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση



- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια εξειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν έχουν επιβλεφθεί ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους

- ❖ Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν επιβλεφθεί ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.



Πάντα να κάνετε τα εξής:

- Προσοχή: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της μπορεί να ζεσταθούν κατά τη λειτουργία. Προσέξτε να μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία. Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να μένουν μακριά, εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση.
- ❖ Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν ο καθαρισμός δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

- ❖ Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί σχετικά με την αποβολή αέρα.

- Καθαρίζετε τη συσκευή σας περιοδικά ακολουθώντας τη μέθοδο που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
- Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες στερέωσης ή στερέωσης του ίδιου μεγέθους που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Σχετικά με τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο και τη συχνότητα καθαρισμού, ανατρέξτε στην ενότητα συντήρησης και καθαρισμού στο εγχειρίδιο οδηγιών

- Σχετικά με τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο στερέωσης της συσκευής στη βάση της, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία και στις διαδικασίες Εγκατάστασης αυτού του εγχειριδίου.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Όταν ο απορροφητήρας και οι συσκευές που τροφοδοτούνται με ενέργεια διαφορετική από ηλεκτρική ενέργεια λειτουργούν ταυτόχρονα, η αρνητική πίεση στο δωμάτιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 Pa (4×10^{-5} bar).

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μην αποθηκεύετε αντικείμενα στις επιφάνειες μαγειρέματος.

- ❖ Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.

- ❖ ΠΟΤΕ μην προσπαθήσετε να σβήσετε μια φωτιά με νερό, αλλά απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια καλύψτε τη φλόγα, π.χ. με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ V-FLAP

Εάν ο απορροφητήρας δεν διαθέτει συναρμολογημένο V-flap 1, θα πρέπει να τοποθετήσετε τα μισά μέρη στο σώμα του. Οι εικόνες δείχνουν μόνο ένα παράδειγμα για το πώς να τοποθετήσετε το V-flap, επειδή η πρίζα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα μοντέλα και τις διαμορφώσεις.


Για να τοποθετήσετε το V-flap 1 θα πρέπει:

- ❖ Τοποθετήστε δύο μισά μέρη 2 στο σώμα 6

- Ο πείρος 3 πρέπει να είναι προσανατολισμένος προς τα πάνω.


- Ο άξονας 4 πρέπει να εισαχθεί στις οπές 5 στο σώμα.

- Επαναλάβετε όλες τις ενέργειες για το 2ο μισό μέρος

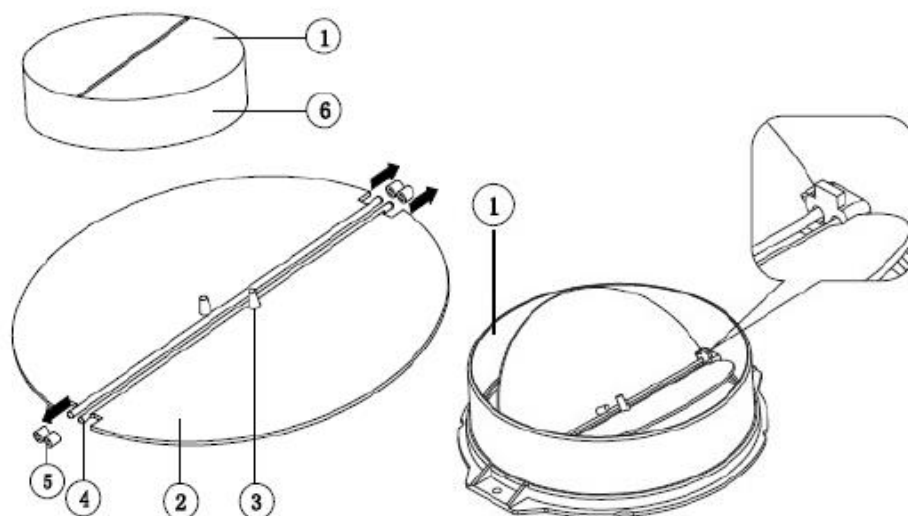

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Εάν έχετε εξωτερική πρίζα, ο απορροφητήρας σας μπορεί να συνδεθεί όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα μέσω ενός αγωγού εξαγωγής (σμάλτο, αλουμίνιο, εύκαμπτος σωλήνας ή μη εύφλεκτο υλικό με εσωτερική διάμετρο 150 mm).

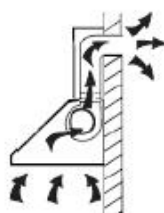

1. Πριν από την εγκατάσταση, απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε την από την πρίζα.




2. Ο απορροφητήρας πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 65-75 cm πάνω από την επιφάνεια μαγειρέματος για καλύτερο αποτέλεσμα. Δείτε την εικόνα 1.

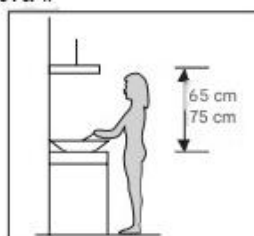


Εικόνα 1

3. Ανοίξετε 9 τρύπες στον τοίχο αφού επιβεβαιώσετε το ύψος εγκατάστασης και τοποθετήστε 9 βύσματα τοίχου στις τρύπες. Χρησιμοποιήστε 5 βίδες ST4x40mm για να στερεώσετε το γάντζο και την εσωτερική βάση καμινάδας στον τοίχο και βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε οριζόντια ισορροπία κατά την εγκατάσταση. Δείτε την εικόνα 2 για λεπτομέρειες.

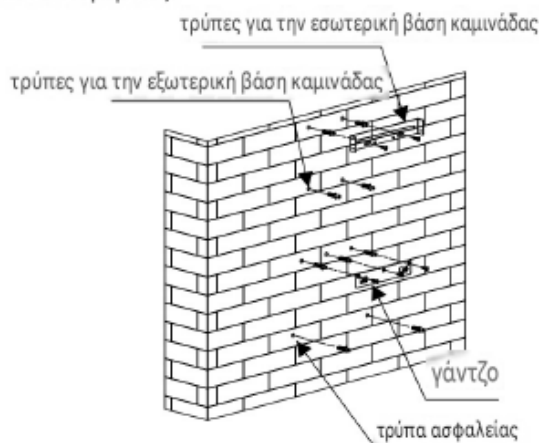


Εικόνα 2

4. Εγκαταστήστε το περύγιο V και τον σωλήνα διαστολής στην έξοδο και, στη συνέχεια, στερεώστε τον σωλήνα διαστολής με δεματικό καλωδίων. Στερεώστε τον απορροφητήρα στον γάντζο και ασφαλίστε τη συσκευή στον τοίχο με 2 βίδες ασφαλείας ST4x30mm. Σημείωση: Οι δύο αεραγωγοί ασφαλείας βρίσκονται στο πίσω περίβλημα, με διάμετρο 6mm. Δείτε τις εικόνες 3, 4 και 6.

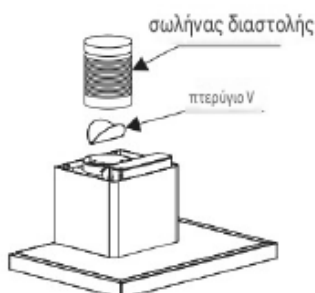


Εικόνα 3

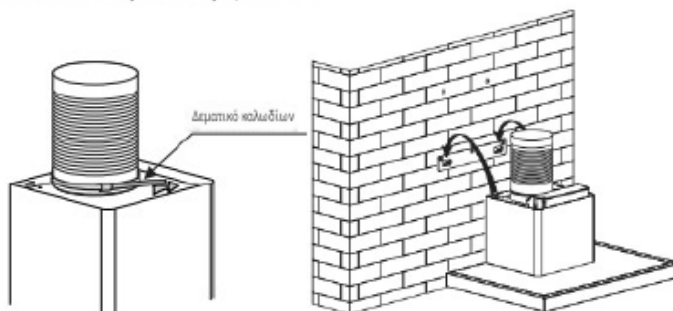


Εικόνα 4

5. Χρησιμοποιήστε 2 βίδες ST4x8mm για να στερεώσετε το στήριγμα εξωτερικής καμινάδας στην εξωτερική καμινάδα και βεβαιωθείτε ότι το ύψος της εσωτερικής καμινάδας μπορεί να ρυθμιστεί ελεύθερα. Μετά τη συναρμολόγηση, στερεώστε το συγκρότημα καμινάδας στον τοίχο με 2 βίδες ST4x40mm. Δείτε τις εικόνες 5 και 6.

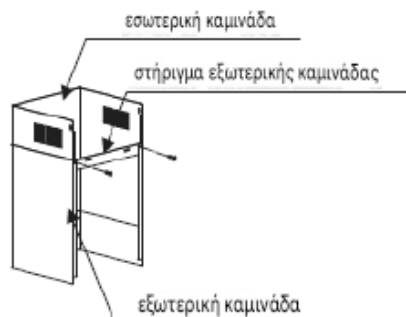


Εικόνα 5

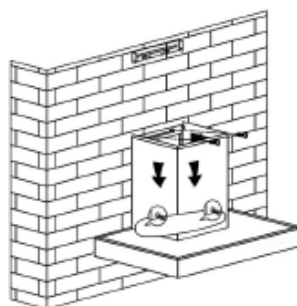

Εικόνα 6

Οδηγήστε τον σωλήνα διαστολής στην πρίζα, ανυψώστε την εσωτερική καμινάδα και στερεώστε την στην εσωτερική καμινάδα.

Στήριγμα με 2 βίδες ST4x8mm. Δείτε την εικόνα 7. Σημείωση: Ο σωλήνας διαστολής δεν περιλαμβάνεται στο προϊόν. 6.

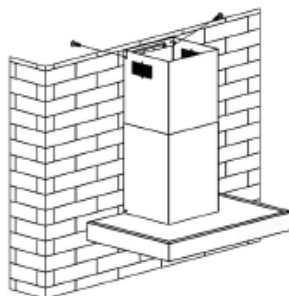


Εικόνα 7

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ


Οι ακόλουθοι κανόνες πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά για να επιτευχθεί βέλτιστη εξαγωγή αέρα:

- Διατηρήστε τον σωλήνα διαστολής κοντό και ίσιο.
- Μην μειώνετε το μέγεθος και μην περιορίζετε τον σωλήνα διαστολής.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον σωλήνα διαστολής, τοποθετείτε πάντα τον σωλήνα τεντωμένο για να ελαχιστοποιήσετε την απώλεια πίεσης.
- Η μη τήρηση αυτών των βασικών οδηγιών θα μειώσει την απόδοση και θα αυξήσει τα επίπεδα θορύβου του απορροφητήρα.
- Οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αρμόδιο άτομο.
- Μην συνδέετε το σύστημα αγωγών του απορροφητήρα σε κανένα υπάρχον σύστημα εξαερισμού που χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε άλλη συσκευή, όπως σωλήνα θέρμανσης, σωλήνα αερίου, σωλήνα θερμού αέρα.
- Η γωνία κάμψης του σωλήνα διαστολής δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 120°. Πρέπει να κατευθύνετε τον σωλήνα οριζόντια ή, εναλλακτικά, ο σωλήνας πρέπει να ανεβαίνει από το αρχικό σημείο και να οδηγείται σε έναν εξωτερικό τοίχο.
- Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητήρας είναι επίπεδος για να αποφύγετε τη συσσώρευση λίπους στο άκρο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας διαστολής που έχει επιλεγεί για εγκατάσταση συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και είναι πυρίμαχος.

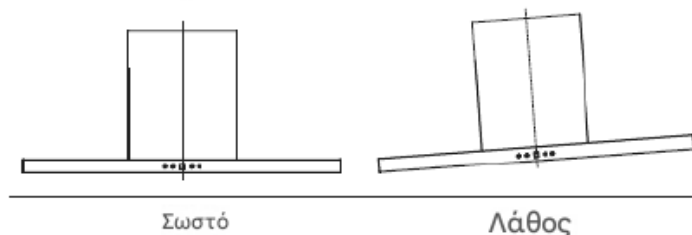

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 	➤ Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες στερέωσης ή στήριξης του ίδιου μεγέθους που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. ➤ Η μη εγκατάσταση των βιδών ή της συσκευής στερέωσης σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικούς κινδύνους.
---	--

Έναρξη Χρήσης του Απορροφητήρα σας - Χειριστήριο αφής με οθόνη LED

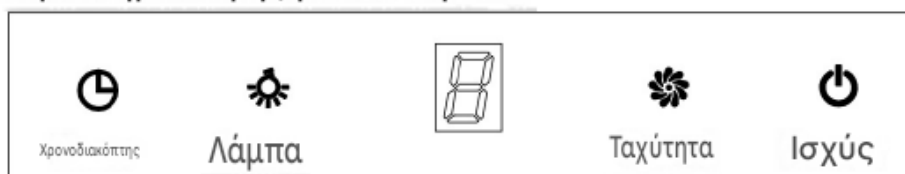

Ο διακόπτης διαθέτει 4 κουμπιά, δείτε την παραπάνω εικόνα.

1. Ενεργοποίηση: Αφού συνδέσετε τον απορροφητήρα στην παροχή ρεύματος, ο οπίσθιος φωτισμός θα ανάψει και ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά. Όταν η έξοδος απενεργοποιηθεί, ο απορροφητήρας θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

2. Κουμπί (Ισχύς):

2.1 Πατήστε το  κουμπί (Ισχύς) μία φορά, ο απορροφητήρας θα λειτουργήσει σε χαμηλή ταχύτητα με την ψηφιακή οθόνη να δείχνει "1" και η λάμπα θα ανάψει. Οι ενδείξεις στο κουμπί (Ισχύς), στο  κουμπί (Ταχύτητα) και στο κουμπί (Λάμπα) θα ανάψουν. Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε το κουμπί (Ισχύς) και οι ενδείξεις θα σβήσουν. Όλες οι λειτουργίες του απορροφητήρα απενεργοποιούνται. Ο απορροφητήρας εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται εναλλάξ.

2.2 Τα  κουμπιά (Ταχύτητα) και  (Λάμπα) του απορροφητήρα είναι ανεξάρτητα από το κουμπί (Ισχύς) και μπορούν να λειτουργήσουν ξεχωριστά. Όταν πατάτε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, ο απορροφητήρας λειτουργεί στην κατάσταση αυτής της λειτουργίας (εκτός από τη λειτουργία καθυστέρησης). Πατώντας το κουμπί (Ισχύς) σε οποιαδήποτε κατάσταση, απενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες του απορροφητήρα.

3. Κουμπί (Λάμπα):

3.1 Πατήστε και  κουμπιά (Λάμπα) μία φορά για να ανάψετε τη λάμπα και οι ενδείξεις στα δύο  κουμπιά (Λάμπα) και στο  κουμπί (Ισχύς) θα ανάψουν. Πατήστε ξανά το  κουμπί (Λάμπα) για να σβήσετε τη λάμπα και οι ενδείξεις στο κουμπί (Λάμπα) και στο  κουμπί (Ισχύς) θα σβήσουν. Αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται εναλλάξ.

4. Κουμπί (Ταχύτητα):

Υπάρχουν τρία επίπεδα ταχύτητας (1, 2, 3) με ψηφιακή οθόνη που δείχνει "1", "2", "3"

αντίστοιχα.

4.1 Πατήστε το κουμπί (Ταχύτητα) μία φορά, η ένδειξη ανάβει. Ο απορροφητήρας λειτουργεί στην ταχύτητα 1. Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει "1". Οι ενδείξεις στο κουμπί (Ταχύτητα) και στο κουμπί (Ισχύς) παραμένουν αναμμένες.

4.2 Όταν ο απορροφητήρας λειτουργεί στην ταχύτητα 1, πατήστε ξανά το κουμπί (Ταχύτητα) για να μεταβείτε στην ταχύτητα 2. Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει "2". Οι ενδείξεις παραμένουν αναμμένες.

αναμμένες οι ενδείξεις. 4.3 Όταν ο απορροφητήρας λειτουργεί στην ταχύτητα 2, πατήστε ξανά το κουμπί 2, πατήστε τον διακόπτη στην ταχύτητα 3. Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει "3". Το (Ταχύτητα) για να παραμείνουν απενεργοποιηστεί τη ρύθμιση ταχύτητας και η ένδειξη θα σβήσει. κουμπί (Ταχύτητα) για να

4.5 Κατά τη λειτουργία, πατώντας το κουμπί (Ταχύτητα) εναλλάσσονται οι επιλογές: "1η 2η 3η Απενεργοποίηση 1η 2η 3η..."

5. Κουμπί (Χρονοδιακόπτης):

5.1 Το κουμπί (Χρονοδιακόπτης) λειτουργεί μόνο όταν ο απορροφητήρας λειτουργεί σε ρύθμιση ταχύτητας (δεν είναι ενεργό σε λειτουργία αναμονής ή όταν είναι ενεργοποιημένο μόνο το κουμπί (Λάμπα). Πατήστε το κουμπί (Χρονοδιακόπτης) μία φορά για να ρυθμίσετε έναν χρονοδιακόπτη 5 λεπτών και η ένδειξη του

κουμπού (Χρονοδιακόπτης) θα ανάψει. Πατήστε ξανά το κουμπί (Χρονοδιακόπτης) για να ακυρώσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη και η ένδειξη θα σβήσει. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επαναληφθεί επανειλημμένα. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, η ρύθμιση ταχύτητας και η λάμπα του απορροφητήρα θα σβήσουν αυτόματα.

5.2 Αφού ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης μέσω της εφαρμογής για κινητά, το κουμπί (Χρονοδιακόπτης) θα επανέλθει αυτόματα στην τελευταία ρυθμισμένη ώρα όταν αγγιχτεί ξανά.

5.3 Η ρύθμιση της ρύθμισης ταχύτητας του απορροφητήρα μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη θα ακυρώσει αυτόματα τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η λυχνία αναμμένη, αλλά ο κινητήρας δεν λειτουργεί	Ο διακόπτης ανεμιστήρα είναι απενεργοποιημένος	Επιλέξτε μια θέση διακόπτη ανεμιστήρα
	Ο διακόπτης ανεμιστήρα έχει βλάβη	Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
	Ο κινητήρας έχει βλάβη	Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Η λυχνία δεν λειτουργεί, ο κινητήρας δεν λειτουργεί	Καμένες ασφάλειες	Επαναφέρετε/Αντικαταστήστε τις ασφάλειες.
	Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλαρό ή αποσυνδεδεμένο	Επανατοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Ανοίξτε την πρίζα.
Διαρροή λαδιού	Η μονόδρομη βαλβίδα και η πρίζα δεν είναι ερμητικά σφραγισμένες	Αφαιρέστε τη μονόδρομη βαλβίδα και σφραγίστε με στεγανωτικό.
	Διαρροή από τη σύνδεση της καμινάδας και του καλύμματος	Αφαιρέστε την καμινάδα και σφραγίστε.
Τα φώτα δεν λειτουργούν	Σπασμένοι ή ελαττωματικοί λαμπτήρες	Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες σύμφωνα με αυτό

		οδηγίες.
Ανεπαρκής αναρρόφηση	Η απόσταση μεταξύ του απορροφητήρα και της εστίας αερίου είναι πολύ μεγάλη	Επανατοποθετήστε τον απορροφητήρα στη σωστή απόσταση.
Ο απορροφητήρας έχει κλίση	Η βίδα στερέωσης δεν είναι αρκετά σφιχτή	Σφίξτε τη βίδα ανάρτησης και τοποθετήστε την οριζόντια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:




Οποιοσδήποτε ηλεκτρικές επισκευές σε αυτήν τη συσκευή πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία πριν προβείτε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες. Αποσυνδέετε πάντα τη μονάδα από την πηγή ρεύματος όταν ανοίγετε τη μονάδα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Προσοχή:

- Πριν από τη συντήρηση ή τον καθαρισμό, ο απορροφητήρας πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητήρας είναι απενεργοποιημένος στην πρίζα και ότι το φις έχει αφαιρεθεί.

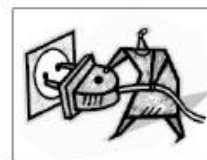

- Οι εξωτερικές επιφάνειες είναι ευαίσθητες σε γρατσουνιές και εκδορές, γι' αυτό ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού για να διασφαλίσετε ότι επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χωρίς ζημιές.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται με τη συσκευή κρύα, ειδικά κατά τον καθαρισμό. Αποφύγετε να αφήνετε αλκαλικές ή όξινες ουσίες (χυμό λεμονιού, ξύδι κ.λπ.) στις επιφάνειες.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

Το ανοξείδωτο ατσάλι πρέπει να καθαρίζεται τακτικά (π.χ. εβδομαδιαίως) για να εξασφαλιστεί μεγάλη διάρκεια ζωής. Στεγνώστε το με ένα καθαρό, μαλακό πανί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικό υγρό καθαρισμού ανοξείδωτου χάλυβα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Βεβαιωθείτε ότι το σκούπισμα γίνεται σύμφωνα με την ίνα του ανοξείδωτου χάλυβα για να αποτρέψετε την εμφάνιση τυχόν αντιαισθητικών σταυροειδών γρατσουνιών.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ένθετος πίνακας ελέγχου μπορεί να καθαριστεί με ζεστό σαπουνόνερο. Βεβαιωθείτε ότι το πανί είναι καθαρό και καλά στυμμένο πριν τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υπερβολική υγρασία που έχει απομείνει μετά τον καθαρισμό.

Σημαντικό


Χρησιμοποιήστε ουδέτερα απορρυπαντικά και αποφύγετε τη χρήση σκληρών χημικών καθαρισμού, ισχυρών οικιακών απορρυπαντικών ή προϊόντων που περιέχουν λειαντικά, καθώς αυτό θα επηρεάσει την εμφάνιση της συσκευής και ενδεχομένως θα αφαιρέσει τυχόν εκτυπώσεις ή έργα τέχνης στον πίνακα ελέγχου και θα ακυρώσει την εγγύηση του κατασκευαστή.

Φίλτρα λίπους

Τα φίλτρα λίπους μπορούν να καθαριστούν στο χέρι. Μουλιάστε τα για περίπου 3 λεπτά σε νερό με ήπιο απορρυπαντικό και στη συνέχεια βουρτσίστε τα απαλά με μια μαλακή βούρτσα. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση για να αποφύγετε τυχόν ζημιά. (Αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.)

Τα φίλτρα πρέπει να πλένονται ξεχωριστά από τα πιατικά και τα μαγειρικά σκεύη. Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό.

Ακολουθήστε την παρακάτω εικόνα για να αποσυναρμολογήσετε το φίλτρο λίπους.

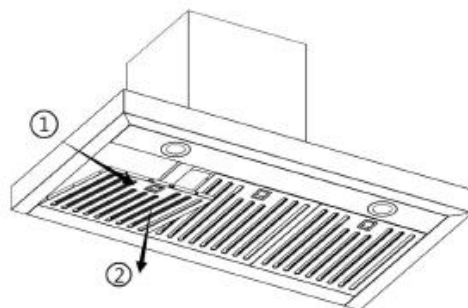


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΙΠΟΥΣ

- Για να εγκαταστήσετε τα φίλτρα, ακολουθήστε τα ακόλουθα τέσσερα βήματα:
 - Γείρετε το φίλτρο στις υποδοχές στο πίσω μέρος του απορροφητήρα.
 - Πιέστε το κουμπί στη λαβή του φίλτρου.
 - Αφήστε τη λαβή μόλις το φίλτρο εφαρμόσει στη θέση του.
- Επαναλάβετε για να εγκαταστήσετε όλα τα φίλτρα.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ - δεν περιλαμβάνεται στο προϊόν

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παγίδευση οσμών. Κανονικά, το φίλτρο ενεργού άνθρακα πρέπει να αλλάζεται κάθε 3 έως 6 μήνες, ανάλογα με τις μαγειρικές σας συνήθειες. Η διαδικασία εγκατάστασης του φίλτρου ενεργού άνθρακα έχει ως εξής:

1. Πριν από την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των φίλτρων άνθρακα, αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος από τη μονάδα.
2. Πιέστε την ασφάλεια του φίλτρου και αφαιρέστε το φίλτρο πλέγματος.
3. Γυρίστε το φίλτρο άνθρακα και στις δύο πλευρές του κινητήρα αριστερόστροφα. Αντικαταστήστε τα φίλτρα άνθρακα με τα νέα φίλτρα άνθρακα.
4. Τοποθετήστε το φίλτρο πλέγματος.
5. Συνδέστε την παροχή ρεύματος στην πρίζα.

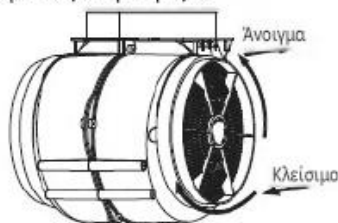

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι ασφαλώς ασφαλισμένο. Διαφορετικά, θα χαλαρώσει και θα προκαλέσει κίνδυνο

- Όταν τοποθετηθεί φίλτρο ενεργού άνθρακα, η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ


Σημαντικό: 	◇ Η λάμπα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοια εξειδικευμένο άτομο. ◇ Πάντα να διακόπτετε την παροχή ρεύματος πριν εκτελέσετε οποιεσδήποτε εργασίες στη συσκευή. Όταν χειρίζεστε τη λάμπα, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει εντελώς πριν από οποιαδήποτε άμεση επαφή με τα χέρια. ◇ Όταν χειρίζεστε λαμπτήρες, κρατήστε τους με ένα πανί ή γάντια για να βεβαιωθείτε ότι ο ιδρώτας δεν έρχεται σε επαφή με τη λάμπα, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
---	---

Σημείωση:


- Πριν αλλάξετε τα φώτα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
- Προστατευτείτε από κινδύνους κατά την αλλαγή φώτων, όπως η χρήση γαντιών.

Αλλαγή των φώτων:

- Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους.
- Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο ή το χέρι για να πιέσετε το ελατήριο και στις δύο πλευρές του φωτός LED προς τα μέσα, μέχρι να πιεστεί προς τα έξω το φως, βλέπε εικόνα 1. Στη συνέχεια, τραβήξτε ελαφρά το καλώδιο σύνδεσης του φωτός και αποσυναρμολογήστε τον ακροδέκτη του καλωδίου σύνδεσης του φωτός. Δείτε εικόνα 2
- Εφαρμόστε την αντίστροφη διαδικασία για να εγκαταστήσετε το πίσω μέρος του φωτιστικού.
- Ο κωδικός ILCOS D για αυτήν τη λάμπα είναι: DSR-1.5/65-S-64
 - Μονάδες LED - στρογγυλή λάμπα
 - Μέγιστη ισχύς: 2×1.5 W
 - Εύρος τάσης: DC 12V



– Διαστάσεις:

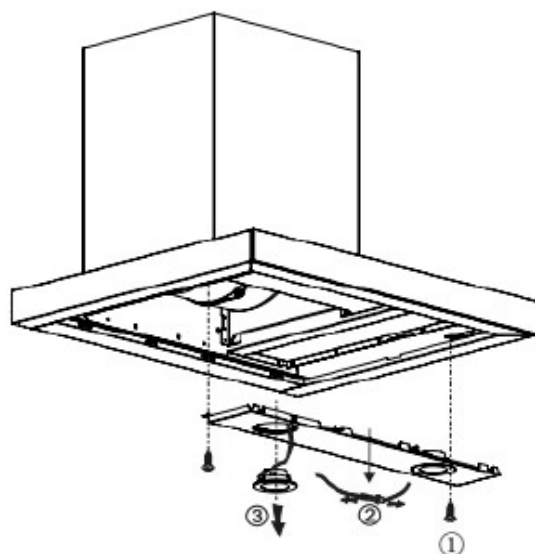

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:



Αυτό το προϊόν φέρει το σύμβολο επιλεκτικής διαλογής αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να υποστηρίζεται από ένα σύστημα επιλεκτικής συλλογής σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ. Στη συνέχεια, θα ανακυκλωθεί ή θα αποσυναρμολογηθεί για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα είναι δυνητικά επικίνδυνα για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα παρακάτω δείχνουν πώς να μειώσετε τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. κατανάλωση ενέργειας) της διαδικασίας μαγειρέματος.

- ☞ Εγκαταστήστε τον απορροφητήρα σε κατάλληλο μέρος με αποτελεσματικό αερισμό.
- (2) Καθαρίζετε τακτικά τον απορροφητήρα, ώστε να μην φράζει η αναπνευστική οδός.
- (3) Θυμηθείτε να σβήνετε το φως του απορροφητήρα μετά το μαγείρεμα.
- (4) Θυμηθείτε να σβήνετε τον απορροφητήρα μετά το μαγείρεμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή με τρόπο που δεν υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Η συσκευή δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί από τον χρήστη. Στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή τον αρμόδιο φορέα για συμβουλές ανακύκλωσης