


Απορροφητήρας Κουζίνας

Εγχειρίδιο Χρήσης

HHD26-TL9165GL

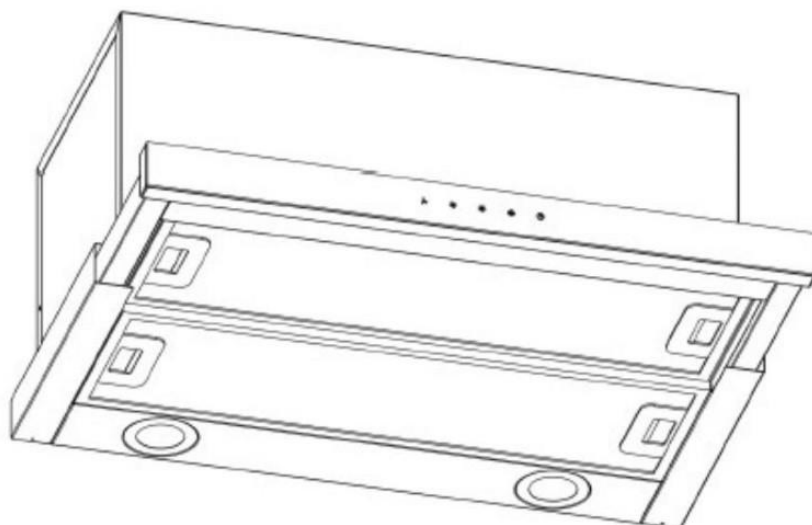

Περιεχόμενο

- 1.....Οδηγίες ασφαλείας
- 2.....Εγκατάσταση
- 3.....Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα σας
- 4.....Αντιμέτωπιση προβλημάτων

5..... Συντήρηση και καθαρισμός

6..... Προστασία περιβάλλοντος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί την σωστή εγκατάσταση και χρήση του απορροφητήρα σας. Διαβάστε το προσεκτικά πριν από τη χρήση, ακόμα κι αν είστε εξοικειωμένοι με το προϊόν. Το εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Ποτέ μην κάνετε:

- Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα χωρίς τα φίλτρα λίπους ή εάν τα φίλτρα είναι υπερβολικά λιπαρά!

- Μην εγκαθιστάτε πάνω από κουζίνα με ψησταριά υψηλού επιπέδου.
- Μην αφήνετε τηγάνια χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση επειδή υπερθερμασμένα λίπη ή τα λάδια μπορεί να πιάσουν φωτιά.
- Μην αφήνετε ποτέ γυμνή φλόγα κάτω από τον απορροφητήρα.



- Εάν ο απορροφητήρας έχει υποστεί ζημιά, μην επιχειρήσετε να τον χρησιμοποιήσετε.
- Μην ψήνετε φλαμπέ κάτω από τον απορροφητήρα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να θερμαίνονται όταν χρησιμοποιούνται με συσκευές μαγειρέματος.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας στήριξης για το μαγείρεμα



σκεύη στην εστία και στο χαμηλότερο μέρος του απορροφητήρα. (Όταν ο απορροφητήρας βρίσκεται πάνω από συσκευή αερίου, η απόσταση αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 cm)

- Ο αέρας δεν πρέπει να διοχετεύεται σε καμινάδα που χρησιμοποιείται για την απαγωγή αναθυμιάσεων από συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα. Απορροφητήρες και άλλες συσκευές μαγειρέματος. Οι απαγωγείς καπνών ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ασφαλή λειτουργία συσκευών που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε άλλους χώρους) λόγω αντίστροφης ροής αερίων καύσης. Αυτά τα αέρια μπορούν ενδεχομένως να προκαλέσουν δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Μετά την εγκατάσταση ενός απορροφητήρα ή άλλου απαγωγέα καπνών μαγειρέματος, η λειτουργία των συσκευών αερίου ανοιχτού καπναγωγού θα πρέπει να ελεγχθεί από ένα αρμόδιο άτομο για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει αντίστροφη ροή αερίων καύσης.

Πάντα να κάνετε:

- Σημαντικό! Απενεργοποιείτε πάντα το παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση, όπως η αντικατάσταση λαμπτήρων.
- Ο απορροφητήρας πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και να ακολουθηθούν όλες οι μετρήσεις.
- Όλες οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται από αρμόδιο ή εξειδικευμένο άτομο ηλεκτρολόγος.
- Παρακαλούμε απορρίψτε το υλικό συσκευασίας προσεκτικά. Τα παιδιά είναι ευάλωτα σε αυτό.
- Δώστε προσοχή στις αιχμηρές άκρες στο εσωτερικό του απορροφητήρα, ειδικά κατά την εγκατάσταση και τον καθαρισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί δεν έχουν καμπύλες μεγαλύτερες από 90 μοίρες, καθώς αυτό θα μειώσει την απόδοση του απορροφητήρα.
- Προειδοποίηση: Μη εγκατάσταση των βιδών ή της διάταξης στερέωσης σύμφωνα με

αυτοί

οι οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτρικούς κινδύνους.

- Προειδοποίηση: Πριν από την πρόσβαση στους ακροδέκτες, όλα τα κυκλώματα τροφοδοσίας πρέπει να αποσυνδεθούν.
- Εάν η ονομαστική τάση του λαμπτήρα είναι μικρότερη από την ονομαστική τάση της συσκευής, η ονομαστική τάση του λαμπτήρα θα πρέπει επίσης να αναγράφεται πάνω ή κοντά στη βάση του λαμπτήρα.

Πάντα να κάνετε:

- Να βάζετε πάντα καπάκια σε κατσαρόλες και τηγάνια όταν μαγείρεμα σε γκαζιέρα.
- Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία εξαγωγής, ο αέρας στο Ο απορροφητήρας απομακρύνει τον χώρο από το δωμάτιο. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα αερισμού. Ο απορροφητήρας απομακρύνει τις οσμές από το δωμάτιο, αλλά όχι τον ατμό.
- Πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός του το δωμάτιο όταν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα.
- Ο απορροφητήρας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.



- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοια εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν επιβλεφθεί ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.



Πάντα να κάνετε:


- Προσοχή: Η συσκευή και η Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να ζεσταθούν κατά τη λειτουργία. Προσέξτε να μην αγγίξετε τα θερμαντικά στοιχεία.
Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών πρέπει να μένουν μακριά, εκτός εάν βρίσκονται υπό μόνιμη επίβλεψη.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν ο καθαρισμός δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί που αφορούν την αποβολή αέρα.
- Καθαρίζετε τη συσκευή σας περιοδικά ακολουθώντας τη μέθοδο που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
- Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες στερέωσης ή στερέωσης του ίδιου μεγέθους που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Όσον αφορά τις λεπτομέρειες σχετικά με το τη μέθοδο και τη συχνότητα καθαρισμού, ανατρέξτε στη συντήρηση και ενότητα καθαρισμού στο εγχειρίδιο οδηγιών.
- Σχετικά με τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο στερέωσης της συσκευής στη βάση της, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία και στις Διαδικασίες Εγκατάστασης αυτού του εγχειριδίου.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Όταν ο απορροφητήρας και οι συσκευές τροφοδοτούνται με ενέργεια εκτός από ηλεκτρική ενέργεια και λειτουργούν ταυτόχρονα, η αρνητική πίεση στο η πίεση στο δωμάτιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 Pa (4 x 10⁻⁵ μπαρ).
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην αποθηκεύετε αντικείμενα στις επιφάνειες μαγειρέματος.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.
- ΠΟΤΕ μην προσπαθήσετε να σβήσετε μια φωτιά με νερό, αλλά απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια καλύψτε τη φλόγα, π.χ. με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ V-FLAP

Εάν ο απορροφητήρας δεν διαθέτει συναρμολογημένο πτερύγιο V 1, θα πρέπει να τοποθετήσετε τα μισά μέρη στο σώμα του. Οι εικόνες δείχνουν μόνο ένα παράδειγμα για το πώς να τοποθετήσετε το πτερύγιο V, επειδή η πρίζα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα μοντέλα και τις διαμορφώσεις.


Για να τοποθετήσετε το πτερύγιο V 1 θα πρέπει:

- Τοποθετήστε δύο μισά μέρη 2 στο σώμα 6.
- ο πείρος 3 πρέπει να είναι προσανατολισμένος προς τα πάνω.
- ο άξονας 4 πρέπει να εισαχθεί στις οπές 5 στο σώμα.
- επαναλάβετε όλες τις λειτουργίες για το 2ο μισό μέρος.

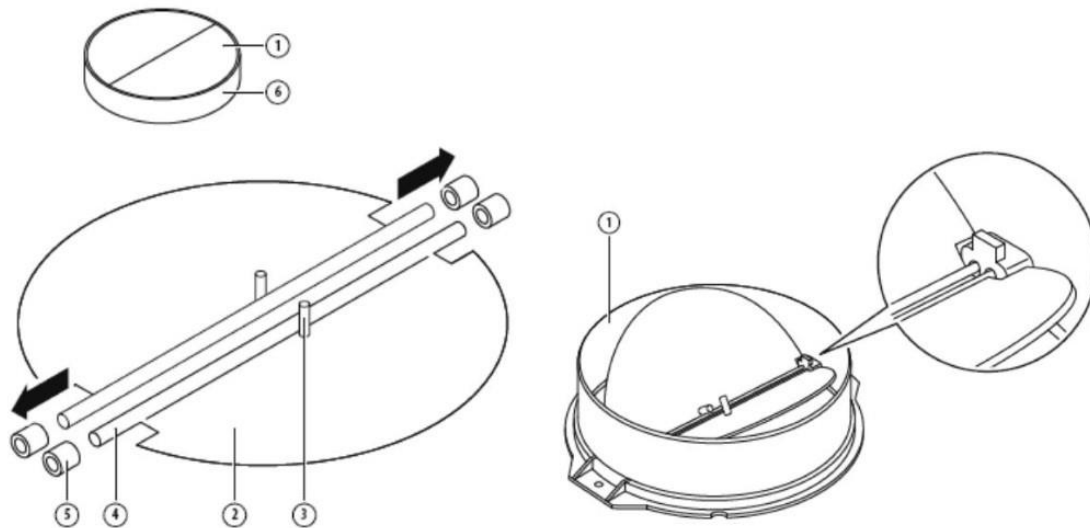

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Εάν έχετε εξωτερική πρίζα, ο απορροφητήρας σας μπορεί να συνδεθεί όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα μέσω ενός αγωγού εξαγωγής (σμάλτο, αλουμίνιο, εύκαμπτος σωλήνας ή μη εύφλεκτο υλικό με εσωτερική διάμετρο 150 mm).

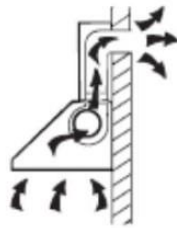

Πριν από την εγκατάσταση, απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε την από την πρίζα.




Ο απορροφητήρας πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 65-75 cm από την επιφάνεια μαγειρέματος για καλύτερο αποτέλεσμα. Αποφασίστε τη θέση των οπών για τη στερέωση του απορροφητήρα. Δείτε την Εικόνα 1.

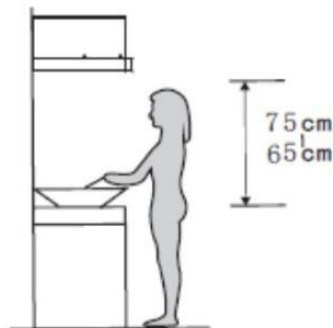

Εικόνα 1


Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Επιτοίχια τοποθέτηση)

1. Ανοίξτε 4 τρύπες $\varnothing 8\text{mm}$ σε κατάλληλη θέση ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των κέντρων τις τρύπες στο πίσω μέρος του απορροφητήρα. Τοποθετήστε τα βύσματα στις τρύπες και στη συνέχεια βιδώστε 2 βίδες στερέωσης ST4*30 στα βύσματα τοίχου. Δείτε την Εικόνα 2.

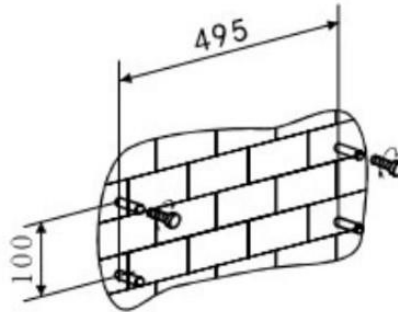


Εικόνα 2

2. Εγκαταστήστε τον μετατροπέα εξόδου αέρα στην έξοδο του απορροφητήρα και στη συνέχεια κρεμάστε τον. Τοποθετήστε τον απορροφητήρα στις βίδες στερέωσης. Δείτε τις Εικ. 3 και 4.

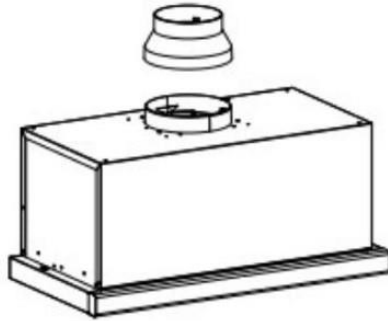


Εικόνα 3

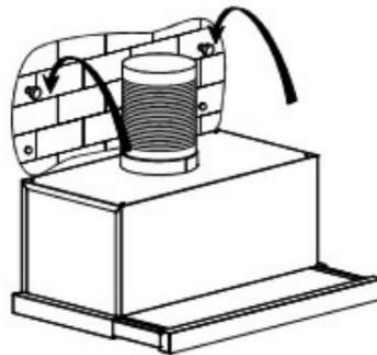

Εικόνα 4


3. Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους και, στη συνέχεια, ασφαλίστε σταθερά την κύρια μονάδα χρησιμοποιώντας 2 τεμάχια Βίδες ασφαλείας ST4*30mm. Επανατοποθετήστε το φίλτρο λίπους. Σημείωση: Οι δύο οπές ασφαλείας βρίσκονται στο πίσω περίβλημα, με διάμετρο 6mm. Δείτε την Εικόνα 5.

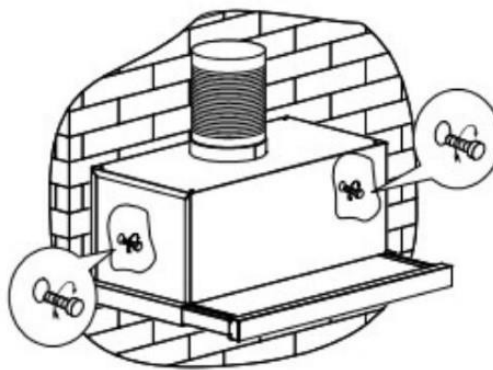

Εικόνα 5


Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τοποθέτηση σε ντουλάπι)

1. Εγκαταστήστε τον μετατροπέα εξόδου αέρα στην έξοδο του απορροφητήρα. Δείτε την Εικόνα 6.

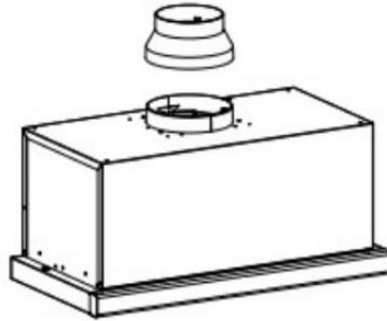


Εικόνα 6


2. Ανοίξετε 4 τρύπες $\phi 4\text{mm}$ στο κόντραπλακέ του ντουλαπιού και τοποθετήστε τον απορροφητήρα στο κάτω μέρος του ντουλαπιού με 4 βίδες M4*35 και επίπεδες ροδέλες. Δείτε τις Εικ. 7 και 8.

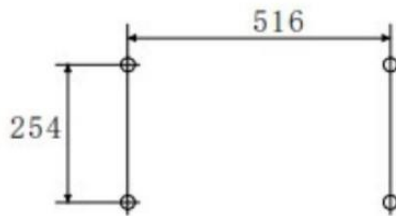

Εικόνα 7

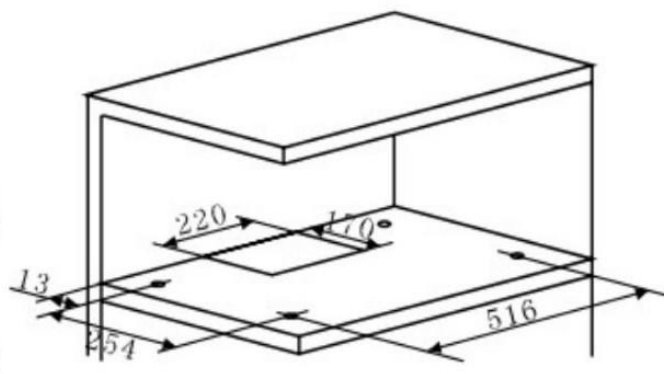

Εικόνα 8

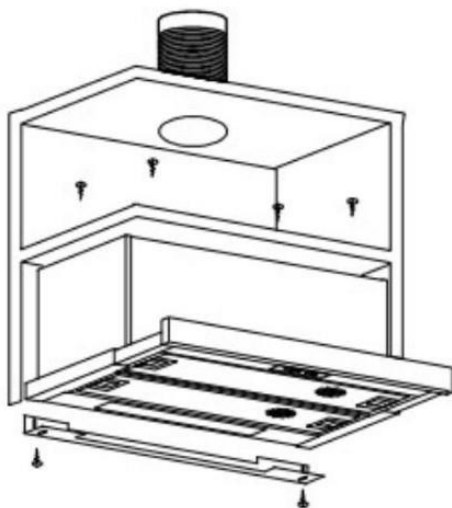

Εικόνα 9

Σημείωση: Εάν υπάρχει κενό μεταξύ του τοίχου και του απορροφητήρα, μπορείτε να εγκαταστήσετε τη βάση σχήματος L στο κάτω μέρος του απορροφητήρα χρησιμοποιώντας 2 βίδες ST3*12. Δείτε την Εικόνα 9.


Η εγκατάσταση της βάσης σε σχήμα L είναι προαιρετική.

Σημείωση: Ο σωλήνας διαστολής δεν περιλαμβάνεται στο προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 	Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιείτε μόνο το ίδιο μέγεθος των βιδών στερέωσης ή στερέωσης που είναι που συνιστάται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Μη εγκατάσταση των βιδών ή της διάταξης στερέωσης σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτρικοί κίνδυνοι.
---	---

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα σας

Ηλεκτρονικό κουμπί πέντε πλήκτρων

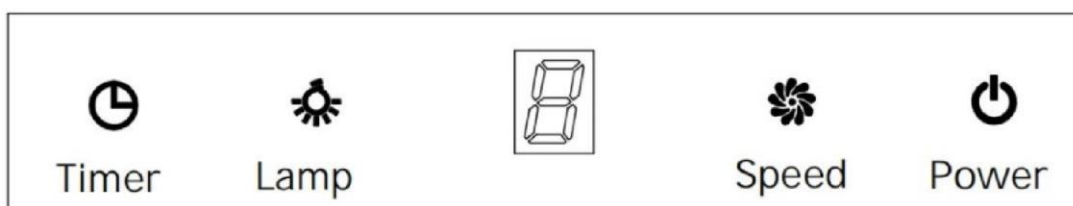

Ο διακόπτης έχει 4 κουμπιά, δείτε την παραπάνω εικόνα.

1. Ενεργοποίηση: Αφού συνδέσετε τον απορροφητήρα στην παροχή ρεύματος, ο οπίσθιος φωτισμός θα ανάψει. είναι αναμμένο και ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά. Όταν η έξοδος απενεργοποιηθεί, ο απορροφητήρας θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

2.  Κουμπί (Λάμπα):

- 2.1 Πατήστε το κουμπί (Λάμπα), η ενδεικτική λυχνία αυτού του κουμπιού και οι λυχνίες θα ανάψουν. Πατήστε ξανά, η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού λάμπας και τα φώτα θα σβήσουν. Τα παραπάνω Τα βήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επανειλημμένα. Το κουμπί της λάμπας λειτουργεί ανεξάρτητα και δεν ελέγχεται από το κουμπί λειτουργίας.

3.  Κουμπί (Λειτουργίας):

- 3.1 Πατώντας το κουμπί (Τροφοδοσία), ο κινητήρας αρχίζει να λειτουργεί και η οθόνη LED θα

Αν εμφανιστεί η ένδειξη «1», σημαίνει χαμηλή ταχύτητα. Πατήστε ξανά το κουμπί και ο κινητήρας θα σταματήσει. Η ταχύτητα του απορροφητήρα μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το κουμπί λειτουργίας.

- 3.2 Αφού απενεργοποιήσετε τον απορροφητήρα με το κουμπί λειτουργίας, όταν πατήσετε ξανά το κουμπί λειτουργίας για να τον ενεργοποιήσετε, ο κινητήρας θα λειτουργήσει στην ταχύτητα πριν από την τελευταία έξοδο.

4.  Κουμπί (Ταχύτητα): ο κινητήρας έχει ρύθμιση χαμηλής, μεσαίας και υψηλής ταχύτητας. Η οθόνη θα εμφανίζουν αντίστοιχα «1», «2», «3».

- 4.1 Πατήστε το κουμπί (Τροφοδοσία) μία φορά, ο κινητήρας θα αρχίσει να λειτουργεί και η λυχνία LED θα ανάψει. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη «1», που σημαίνει χαμηλή ταχύτητα (ενεργοποίηση).

- 4.2 Όταν ο απορροφητήρας λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα, αγγίξτε ξανά το κουμπί (Ταχύτητα). Η οθόνη LED θα εμφανίσει την ένδειξη «2», ο κινητήρας θα λειτουργεί σε μεσαία ταχύτητα.

- 4.3 Όταν ο απορροφητήρας λειτουργεί σε μεσαία ταχύτητα, αγγίξτε ξανά το κουμπί (Ταχύτητα). Η οθόνη LED θα εμφανίσει την ένδειξη «3» και ο κινητήρας θα λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα.

4.4 Κατά τη διάρκεια της κατάστασης λειτουργίας, μπορείτε να αγγίξετε την ταχύτητα κυκλικά: «χαμηλή μεσαία υψηλή χαμηλή μεσαία.....».



(Ταχύτητα) για να αλλάξετε το

4.5 Όταν ο απορροφητήρας λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα για 7 λεπτά, η θερμοκρασία θα αλλάξει σε μεσαία ταχύτητα αυτόματα.

5.  Κουμπί (Χρονοδιακόπτης):

Το κουμπί του χρονοδιακόπτη χρησιμοποιείται μόνο για τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη όταν ο απορροφητήρας λειτουργεί. Το πάτημα του κουμπιού δεν θα είναι έγκυρο όταν ο απορροφητήρας βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής ή αν ανοίξετε τη λάμπα ξεχωριστά.

5.1 Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία του χρονοδιακόπτη. Η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη είναι 9 λεπτά. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη «9».

5.2 Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, στην οθόνη LED θα εμφανιστεί η ένδειξη 9.8.7.... μειώνεται κατά ένα λεπτό. Όταν λήξει ο χρόνος, ο απορροφητήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και η οθόνη θα σβήσει. Εν τω μεταξύ, η λυχνία θα σβήσει.

5.3 Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη μία φορά, ο απορροφητήρας εισέρχεται στη λειτουργία χρονοδιακόπτη. Πατήστε ξανά, Ο απορροφητήρας θα τερματίσει αυτήν τη λειτουργία. Τα παραπάνω βήματα μπορούν να επαναληφθούν επανειλημμένα.

Πατήστε το κουμπί  (ταχύτητα) όταν ο απορροφητήρας βρίσκεται σε κατάσταση χρονοδιακόπτη, για να βγείτε από τη λειτουργία χρονοδιακόπτη. αυτόματα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Διάλυμα
Το φως είναι αναμμένο, αλλά ο κινητήρας δεν λειτουργεί	Ο διακόπτης ανεμιστήρα είναι απενεργοποιημένος	Επιλέξτε μια θέση διακόπτη ανεμιστήρα.
	Ο διακόπτης ανεμιστήρα απέτυχε.	Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
	Ο κινητήρας παρουσίασε βλάβη.	Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Το φως δεν λειτουργεί, ο κινητήρας δεν λειτουργεί	Καμένες ασφάλειες σπιτιού	Επαναφορά/Αντικατάσταση ασφαλειών.
	Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλαρό ή αποσυνδεδεμένο	Επανατοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Ενεργοποιήστε την πρίζα.
Διαρροή λαδιού	Η μονόδρομη βαλβίδα και η έξοδος δεν είναι ερμητικά σφραγισμένες	Αφαιρέστε τη μονόδρομη βαλβίδα και σφραγίστε την με στεγανωτικό.
	Διαρροή από τη σύνδεση του καμινάδα και κάλυμμα	Κατεβάστε την καμινάδα και σφραγίστε την.
Τα φώτα δεν λειτουργούν. Σπασμένοι ή ελαττωματικοί λαμπτήρες.		Αντικαταστήστε τις λάμπες σύμφωνα με αυτό εντολή.
Ανεπαρκής αναρρόφηση	Η απόσταση μεταξύ των απορροφητήρας και η εστία αερίου είναι πολύ μακριά	Επανατοποθετήστε τον απορροφητήρα στη σωστή απόσταση.
Ο απορροφητήρας έχει κλίση	Η βίδα στερέωσης δεν είναι αρκετά σφιχτή	Σφίξτε τη βίδα ανάρτησης και τοποθετήστε την οριζόντια.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:



Οποιοσδήποτε ηλεκτρικές επισκευές σε αυτήν τη συσκευή πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους σας. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία πριν

να αποσυνδέετε πάντα τη μονάδα από την πηγή ρεύματος όταν την ανοίγετε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Προσοχή:

- Πριν από τη συντήρηση ή τον καθαρισμό, ο απορροφητήρας πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητήρας είναι απενεργοποιημένος στην πρίζα και η το βύσμα αφαιρέθηκε.
- Οι εξωτερικές επιφάνειες είναι ευαίσθητες σε γρατσουνιές και εκδορές, γι' αυτό ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού για να διασφαλίσετε ότι θα επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χωρίς ζημιές.



ΓΕΝΙΚΟΣ

Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται με τη συσκευή κρύα, ειδικά κατά τον καθαρισμό. Αποφύγετε να αφήνετε αλκαλικές ή όξινες ουσίες (χυμό λεμονιού, ξύδι κ.λπ.) στις επιφάνειες.

ΑΝΟΞΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

Το ανοξείδωτο ατσάλι πρέπει να καθαρίζεται τακτικά (π.χ. εβδομαδιαίως) για να εξασφαλιστεί η μεγάλη διάρκεια ζωής του. Στεγνώστε το με ένα καθαρό μαλακό πανί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό υγρό καθαρισμού ανοξείδωτου χάλυβα.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Βεβαιωθείτε ότι το σκούπισμα γίνεται σύμφωνα με τις ίνες του ανοξείδωτου χάλυβα για να αποφύγετε τυχόν εμφάνιση αντισταθμητικών σταυροειδών μοτίβων γρατσουνίσματος.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο πίνακας ελέγχου με ένθετο μπορεί να καθαριστεί με ζεστό νερό και σαπούνι. Βεβαιωθείτε ότι το πανί είναι καθαρό και καλά στυμμένο πριν τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υγρασία που έχει απομείνει μετά τον καθαρισμό.

Σπουδαίος


Χρησιμοποιείτε ουδέτερα απορρυπαντικά και αποφύγετε τη χρήση σκληρών χημικών καθαρισμού, ισχυρών οικιακών απορρυπαντικών ή προϊόντων που περιέχουν λειαντικά, καθώς αυτό θα επηρεάσει την εμφάνιση του συσκευής και ενδεχομένως να αφαιρέσετε οποιαδήποτε εκτύπωση ή γραφικά από τον πίνακα ελέγχου, γεγονός που θα ακυρώσει την εγγύηση του κατασκευαστή.

Φίλτρα λίπους

Τα φίλτρα πλέγματος μπορούν να καθαριστούν στο χέρι. Μουλιάστε τα για περίπου 3 λεπτά σε νερό με ήπιο απορρυπαντικό και στη συνέχεια βουρτσίστε τα απαλά με μια μαλακή βούρτσα. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση για να αποφύγετε τυχόν ζημιά σε αυτά. (Αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.)

Τα φίλτρα πρέπει να πλένονται ξεχωριστά από τα πιατικά και τα μαγειρικά σκεύη. Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε λαμπρυντικό.

Ακολουθήστε την παρακάτω εικόνα για να αποσυναρμολογήσετε το φίλτρο λίπους.

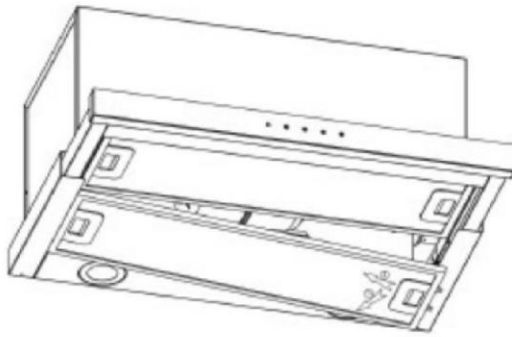

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΛΙΠΟΥΣ • Για να εγκαταστήσετε

φίλτρα, ακολουθήστε τα ακόλουθα τέσσερα βήματα: -

Γείρετε το φίλτρο στις υποδοχές στο πίσω μέρος του απορροφητήρα.

- Πιέστε το κουμπί στη λαβή του φίλτρου.

- Αφήστε τη λαβή μόλις το φίλτρο εφαρμόσει σε θέση ηρεμίας.

- Επαναλάβετε για να εγκαταστήσετε όλα τα φίλτρα.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ - δεν περιλαμβάνεται στο προϊόν. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παγίδευση οσμών. Κανονικά, το φίλτρο ενεργού άνθρακα πρέπει να αλλάζεται κάθε 3 έως 6 μήνες, ανάλογα με τις μαγειρικές σας συνήθειες. Η διαδικασία εγκατάστασης του φίλτρου ενεργού άνθρακα έχει ως εξής: 1. Πριν από την εγκατάσταση


ή την αντικατάσταση των φίλτρων άνθρακα, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από το δίκτυο, η μονάδα.

2. Πιέστε την ασφάλεια φίλτρου και αφαιρέστε το φίλτρο πλέγματος.

3. Γυρίστε το φίλτρο άνθρακα και στις δύο πλευρές του κινητήρα αριστερόστροφα. Αντικαταστήστε το φίλτρα άνθρακα με τα νέα φίλτρα άνθρακα.

4. Τοποθετήστε το φίλτρο πλέγματος.

5. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

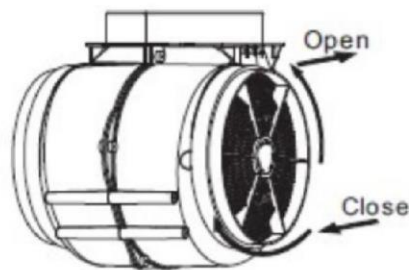

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι ασφαλώς ασφαλισμένο. Διαφορετικά, θα χαλαρώσει και θα προκαλέσει κίνδυνος.
- Όταν τοποθετηθεί φίλτρο ενεργού άνθρακα, η ισχύς αναρρόφησης θα μειωθεί.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Η

Σημαντικό:	λάμπα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή. τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άτομα με παρόμοια εξειδίκευση. Πάντα να κλείνετε την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή. Όταν
------------	--

	Κατά το χειρισμό της λάμπας, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει εντελώς πριν από οποιαδήποτε άμεση επαφή με τα χέρια. Όταν χειρίζεστε σφαίρες, να τις κρατάτε με ένα πανί ή γάντια για να βεβαιωθείτε ότι ο ιδρώτας δεν έρχεται σε επαφή με την σφαίρα, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
---	---

Σημείωση: Πριν αλλάξετε τα φώτα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένος.

Προστατευτείτε από κινδύνους κατά την αλλαγή φώτων, όπως φορώντας γάντια.

Αλλαγή των φώτων: Αφαιρέστε

το φίλτρο λίπους. Χρησιμοποιήστε

ένα εργαλείο ή το χέρι για να πιέσετε το ελατήριο και στις δύο πλευρές του φωτιστικού LED προς τα μέσα, μέχρι να πιεστεί προς τα έξω το φωτιστικό, δείτε την εικόνα 1. Στη συνέχεια, τραβήξτε ελαφρά το καλώδιο σύνδεσης του φωτιστικού προς τα έξω και αποσυναρμολογήστε τον ακροδέκτη του καλωδίου σύνδεσης του φωτιστικού. Δείτε την εικόνα


2. Εφαρμόστε την αντίστροφη διαδικασία για να επανατοποθετήσετε το φωτιστικό.

• Ο κωδικός ILCOS D για αυτήν τη λάμπα είναι: DSR-1.5/65-S-64 –

Μονάδες LED – στρογγυλή λάμπα –

Μέγιστη ισχύς: 2x1.5 W – Εύρος

τάσης: DC 12V

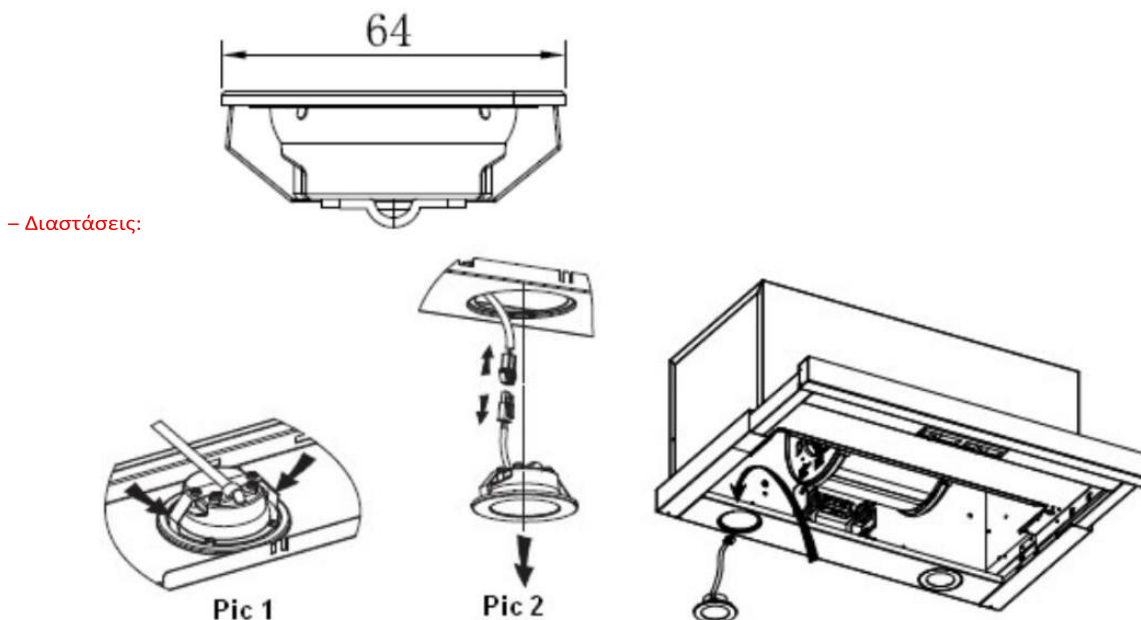

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:

	Αυτό το προϊόν φέρει το σύμβολο επιλεκτικής διαλογής αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να υποστηρίζεται από ένα σύστημα επιλεκτικής συλλογής σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ. Στη συνέχεια, θα ανακυκλωθεί ή θα αποσυναρμολογηθεί για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα είναι δυνητικά επικίνδυνα για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές.
---	---

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Τα παρακάτω δείχνουν πώς να μειώσετε τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. χρήση ενέργειας) του διαδικασίας μαγειρέματος).

- (1) Εγκαταστήστε τον απορροφητήρα σε κατάλληλο σημείο με αποτελεσματικό αερισμό.
- (2) Καθαρίζετε τον απορροφητήρα τακτικά, ώστε να μην φράζει η αναπνευστική οδός.
- (3) Μην ξεχάσετε να σβήσετε το φως του απορροφητήρα μετά το μαγείρεμα.
- (4) Μην ξεχνάτε να απενεργοποιείτε τον απορροφητήρα μετά το μαγείρεμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή με τρόπο που δεν υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Η συσκευή δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί από τον χρήστη. Στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή τον αρμόδιο φορέα για συμβουλές ανακύκλωσης.